SONY

Cyber-shot

數位相機/数码照相机

使用指南/故障排除

用户指南/故障排除

DSC-T30 AEMORY STICK TM InfOLITHIUM R



"請先閱讀本文"(另冊) 說明以本相機拍攝/播放的設定和基本操作。

"首先阅读本文"(另行提供) 介绍使用相机进行拍摄/播放所需的设置和基本操作。

使用本相機之前,請徹底閱讀本手冊和"請先閱讀本文"(另冊),並保留下來以便將來 參考。

开始使用本机前,请仔细阅读本手册和"首先阅读本文"(另行提供),并保留该两手册以供日后参考。

在我們的客戶支持網站可以查詢到本產品新增 的訊息和日常問題的答案。

在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增 的信息和日常问题的答案。

http://www.sony.net/



使用基於不含有 VOC (揮發性有機成分) 的植物油的油墨 在100%回收紙上印刷。

使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分) 的植物油的油墨 在100%回收纸上印刷。

Printed in Japan

© 2006 Sony Corporation

2-675-572-**52**(1)

中文 (繁體字)

警告

為減少發生火災或電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

注意

請僅用指定類型的電池進行更換。否 則,可能造成起火或人員受傷。

注意

本產品已經經過測試,符合 EMC 指令對於使用不到3 m 連接電纜所設的限制。

特定頻率的電磁場可能會影響此相機的畫面和聲音。

如果靜電或電磁使得資料傳輸半途中斷 (失敗),請重新啟動設備,或者卸除通 訊電纜(USB等)之後再連接回去。

僅適用於台灣



廢電池請回收

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項: USB 電纜或 A/V 連接電纜或交流電源轉接器 之 DC 輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波 干擾用,請勿任意拆卸。

使用相機的注意事項

可以使用的 "Memory Stick"類型 (非附件)

本相機使用的 IC 記錄媒體是 "Memory Stick Duo"。"Memory Stick"有兩種。

"Memory Stick Duo": 您的相機可以使用"Memory Stick Duo"。



"Memory Stick":您的相機不可以 使用"Memory Stick"。



不能使用其他記憶卡。

•關於 "Memory Stick Duo"的詳細資訊,請參閱第100頁。

以"Memory Stick"相容設備使用 "Memory Stick Duo"時

將 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 轉接器 (非附件), 便可以 使用 Memory Stick Duo。



Memory Stick Duo 轉接器

關於 "InfoLITHIUM"電池的注意 事項

- 第一次使用相機之前,要爲電池組(附件) 充電。(→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)
- 即使電力沒有完全放光,也可以爲電池充電。而且即使電池還沒有充滿電,您也可以使用只充了一部分電的電池。

- 如果有很長一段時間不使用電池,可以將現 有的電力用完,將電池從相機中取出來,然 後存放於陰涼乾燥的地方。這是爲了保持電 池的功能(第102頁)。
- 關於可以使用的電池的詳細資訊,請參閱第 102 頁。

Carl Zeiss 鏡頭

本相機配備有 Carl Zeiss 鏡頭,能以優越的對比再現清晰的影像。

本相機的鏡頭是根據德國 Carl Zeiss 的 品質標準,在經過 Carl Zeiss 認證的品 質保證系統下生產的。

對於記錄的內容不補償

因相機或記錄媒體等的故障而無法拍攝 或播放時,本公司對拍攝的內容不予賠 償。

內部記憶體與 "Memory Stick Duo" 備份

請勿在存取燈點亮時關閉相機或者取出電池或 "Memory Stick Duo", 因爲內部記憶體或 "Memory Stick Duo"資料可能會被破壞。隨時都要以備份副本保護您的資料。關於資料備份方法,請參閱第22頁。

關於記錄 / 播放

- 本相機既不防塵也不防水。操作相機之前請 閱讀 "使用須知" (第 104 頁)。
- 記錄難得一見的事件之前,要進行試拍,以確定相機能正確運作。
- 小心不要讓相機弄濕。水分進入相機內可能 會造成故障,這種故障在某種情況下可能無 法修復。
- 請勿用相機朝向太陽或其他強光。那樣可能 會令您的相機故障。

- 請勿在靠近會產生強烈無線電波或放射輻射線的場所使用相機。相機可能無法正常記錄或播放。
- 在多沙或多塵土的地方使用相機,可能會造成故障。
- 如果有濕氣凝結,要在使用相機之前將其清除(第104頁)。
- 請勿搖晃或撞擊本相機。除了故障和不能記錄影像之外,還可能使得記錄媒體無法使用、或者使得影像資料毀壞、受損或遺失。
- 使用前清潔閃光燈表面。閃光所散發出來的 熱量可能會使得閃光燈表面的污跡變得褪色 或黏在閃光燈表面,而造成散發的光線不 足。

關於 LCD 螢屏和鏡頭的注意事項

LCD 螢屏是採用超高精密技術製造的,其有效像素高達99.99%以上。但有時可能會有一些小黑點及/或亮點(白、紅、藍或綠色)出現在 LCD 螢屏和 LCD 取景器上。這是製造過程中的正常現象,完全不影響所拍攝的影像。



- 將 LCD 螢屏或鏡頭長時間暴露於直射陽光下 有可能造成故障。將相機放在窗戶附近或室 外時應注意。
- 請勿擠壓 LCD 螢屏。螢屏可能會變色,而且 可能會造成故障。
- 在寒冷的地方,影像可能在LCD 螢屏上形成 拖尾現象。這不是故障。
- 小心不要碰撞鏡頭,也不要對鏡頭施加壓力。

關於影像資料的相容性

- 本相機符合JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 制訂的 DCF(Design rule for Camera File system, 相機檔案系統設計規 則) 通用標準。
- 不保證能夠在其他設備上播放用本相機拍攝 的影像或在本機上播放用其他設備拍攝或編 輯的影像。

版權警告

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有 版權。未經許可錄製這些資料將會觸犯版權 法。

本說明書中使用的圖片

在本說明書中用作圖例的圖片都是複製的圖 像,而不是使用本相機拍攝的實際圖像。

使用數位相機的完整功能

準備以相機輕鬆的拍攝影像



"請先閱讀本文"(另冊)

- 1 準備電池
- 2 開啓相機電源/設定時鐘
- 3插入 "Memory Stick Duo" (非附件)
- 4 選擇要採用的影像尺寸
- 5 輕鬆的拍攝影像(自動調整模式) 拍攝靜止影像(場景選擇)
- 6 觀看/刪除影像

與您的相機成爲好朋友

本手册



- •用您偏好的設定拍攝 (編程自動拍攝) →第 24 頁
- •利用循環播放功能享受您的影像 → 第26頁
- •利用功能表享受各種拍攝/播放方式→第29頁
- ・變更預設設定 → 第47頁

將相機連接到 PC 或印表機

本手册



- ・將影像複製到電腦並享受以各種方式加以編輯的樂趣 → 第 59 頁
- ・將相機直接連接到印表機以便列印影像(僅限符合 PictBridge 標準的印表機) → 第 77 頁

目錄

	使用相機的注意事項	3
F	享受使用相機的樂趣	
	拍好照片的基本技巧. 對焦 - 成功的爲被攝體對焦. 曝光 - 調整光線強度	9 10 11 13 15 19 24
使用]功能表	
	使用功能表項目	80

看功能表41
宀(資料夾)
~ (保護)
DPOF
凸 (列印)
(循環播放)
(調整尺寸)
(轉動)
~ (劃分)
→ (設置)

使用設置畫面

使	<i>用設置項目</i> 47
P	相機 1 48 AF 模式 數位變焦 功能指南 紅眼減弱 AF 照明器 自動檢視
2	相機 2
	內部記憶體工具
	Memory Stick 工具 5 格式化 建立記錄資料夾 改變記錄資料夾 複製
₽ P	設置 1
2	設置 2

使用電腦	
享用您的Windows 電腦安裝軟體 (附件) 將影像複製到您的電腦 觀看用您的相機儲存在電腦上的影像檔案 (使用 "Memory Stick Duo") 使用 "Cyber-shot Viewer" (附件) 使用 "Music Transfer" (附件) 使用 Macintosh 電腦	61 62 68 69
列印靜止影像	
如何列印靜止影像 直接用符合 PictBridge 標準的印表機列印影像在沖印店列印	77
將相機連接到電視機	
在電視螢幕上觀看影像	83
故障排除	
故障排除警告指示和訊息	
其他	
關於 "Memory Stick" 關於 "InfoLITHIUM" 電池的注意事項 關於電池充電器 使用須知 規格	. 102 . 103 . 104
◯ 索引	. 106



享受使用相機的樂趣 拍好照片的基本技巧



品質

本節說明基本知識, 以便您可以享受使用 相機的樂趣。它要教您如何使用各種相機 功能,例如模式開關 (第24頁)、功能表 (第29百) 等等。

對焦

成功的爲被攝體對焦

將快門按鈃按下一半時,相機會自動調整焦距 (自動對焦)。請記住快門按鈕只能按 下一半。

直接將快門按鈕完 全按下去。

一半。

將快門按鈕按下 AE/AF 鎖定指示 指示閃爍 → 指示點 亮/發出嗶音

然後完全按下快 門按鈕。









若要拍攝很難對焦的靜止影像→「對焦〕(第34頁) 如果即使對焦之後影像還是顯得模糊,可能是因爲相機晃動的緣故。→ 請參閱 "防止 模糊的秘訣"(下文)。

防止模糊的秘訣

將相機握穩,手臂貼在身邊。建議您可以靠在身旁的樹幹或建築物上。用延遲2 秒鐘的自拍定時器來拍攝,開啓防手震功能,或使用三腳架也有助於穩定相機。 當您在光線較暗的場合拍攝時, 請使用閃光燈。




曝光

調整光線強度

您可以調整曝光和 ISO 感光度以創造各種影像。曝光是您鬆開快門時相機會接收的光 線量。

快門速度= 相機接收光線的時間長度

曝光: 光圈= 讓光線诵過的開口大小





曝光過度

= 光線太多 偏白的影像



正確的曝光



曝光不足 = 光線太少 較暗的影像

在自動調整模式中, 曝光會自動設定爲 適當的值。不過,您可以利用下列功能 加以手動調整。

調整 EV:

使用此模式, 您可以調整相機設定的曝 光。→第33頁

測光模式:

使用此模式, 您可以變更要測光的被攝 體部分,以便決定曝光值。→第36頁

調整 ISO 感光度

ISO 是測量 (感光度) 的單位, 用來估計影像記錄裝置 (相當於照相底片) 接收多少 光線。即使曝光相同時、影像也會因爲 ISO 感光度的不同而有所不同。 若要調整 ISO 感光度 → 第 37 頁



高 ISO 感光度

即使在黑暗的場所拍攝, 也能夠記錄明亮的影像。 不過,影像的雜訊可能會變得比較多。



低 ISO 感光度

記錄更細膩的影像。

不過, 曝光不足時, 影像可能會變得比較暗。

被攝體的整體色彩會受照明條件的影響。

範例:影像的顏色會受到光源的影響

天氣 / 光線	日光	多雲	螢光燈	白熾燈
			:	
光線的特性	白色 (標準)	偏藍	淡藍	偏紅

在自動調整模式中, 色調會自動調整。

不過, 您可以用[白平衡]以手動方式調整色調 (第36頁)。


品質

關於 "影像品質" 和 "影像尺寸"

數位影像由名爲像素的小點集合構成。

如果包含的像素很多,影像尺寸就會變得很大,從而佔用的記憶體比較多,但是會顯示出精緻的細節。"影像尺寸"以像素的數目顯示。雖然在相機的螢屏上看不出來差別,但是將影像列印出來或者顯示於電腦螢屏上時,精緻的細節和資料處理時間便會有差別。

像素和影像大小的說明



- ① 影像尺寸: 7M 3072 像素× 2304 像素= 7077888 像素
- ② 影像尺寸: VGA (電子郵件) 640 像素× 480 像素= 307200 像素

選擇要使用的影像尺寸 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 4)





多像素 (精細的影 像品質和尺寸較大的 檔案)



範例:最大可以列印成 A3 尺寸



少像素 (粗糙的影像品質,但是檔案尺寸小)



範例:要用電子郵件 傳送的影像附件

預設設定會以৶標示。

	影像尺寸		使用指南
<	$7M (3072 \times 2304)$	較大	最大可沖印 A3/11 × 17"
	$3:2^{1)}$ (3072 × 2048)	A	符合 3:2 的長寬比
	$5M (2592 \times 1944)$		最大可沖印 A4/8 × 10"
	3M (2048 × 1536)		最大可沖印 13 × 18cm/5 × 7"
	$2M (1632 \times 1224)$	V	最大可沖印 10 × 15cm/4 × 6"
	VGA (640 × 480)	較小	用於電子郵件
	$16:9^{2)} (1920 \times 1080)$		顯示於 16:9 的 HDTV 上 ³⁾

- 1) 影像會以和相紙或名信片等一樣的 3:2 的長寬比記錄。
- 2) 列印時,影像的兩邊都可能會被切掉 (第94頁)。
- 3) 利用 Memory Stick 插槽或 USB 連接,可以享受品質更高的影像。

	動態影像的尺寸	幀/秒	使用指南
	640 (精細) (640 × 480)	約 30	顯示於電視上 (高品質)
<	640 (標準) (640 × 480)	約 17	顯示於電視上 (標準)
	160 (160 × 112)	約8	用於電子郵件


- 影像尺寸越大, 品質就越高。
- 每秒播放的幀數越多,播放畫面就越細緻。

影像品質 (壓縮率)綜合選擇 (第37頁)


儲存數位影像時,您可以選擇壓縮率。選擇高壓縮率時,影像缺少精緻的細節,但是 檔案尺寸會比較小。

認識各部件

詳細操作請參閱括號中的頁數。

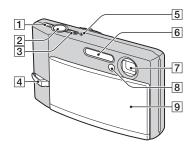

- **1** (**w**) (STEADY SHOT (防手震功能)) 按鈕 (→ "請先閱讀本文"中的步 驟 5)
- **2** 快門按鈕 (→ "*請先閱讀本文*" 中的步驟 5)
- **3** POWER 按鈕 /POWER 指示燈 (→ "*請先閱讀本文*"中的步驟 2)
- 4 腕帶用掛鉤 (→ "請先閱讀本文")
- 5 麥克風
- **6** 閃光燈 (→ "*請先閱讀本文*" 中的 步驟 5)
- 7 鏡頭
- [8] 自拍定時器指示燈 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 5) /AF 照明器 (50)
- **⑨** 鏡頭蓋 (→ "*請先閱讀本文*" 中的 步驟 2)

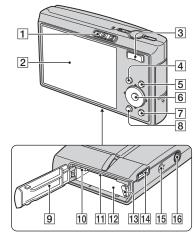

- 1 模式開關 (24)
- **2** LCD 螢屏 (19)
- ③ 用來拍攝:變焦 (W/T) 按鈕 (→ "請先閱讀本文" 中的步驟 5) 用來觀看: ○/④ (播放變焦) 按鈕/

用來観有:Q/Q(補放委馬)校虹/ \blacksquare (索引)按鈕(\rightarrow "請先閱讀本 文"中的步驟 6)

- **4** MENU 按鈕 (29)
- **5 □** (螢屏顯示切換) 按鈕 (19)
- 6 控制按鈕


功能表開啓: **△**/**▼**/**◆**/**▶**/**●** (→ *"請先閱讀本文"中的步驟 2*)

功能表關閉: **\$**/**③**/**⑤**/**√**(→ "*請* 先閱讀本文"中的步驟 *5*)

- 7 🕻 (循環播放) 按鈕 (26)
- 图 ... / 而(影像尺寸/刪除)按鈕
 (→ "請先閱讀本文"中的步驟4和
 6)
- ⑨電池 / "Memory Stick Duo" 的蓋子
 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1 和
 3)
- 10 存取指示燈 (→ "*請先閱讀本文*" 中的步驟 4)

- 11 "Memory Stick Duo" 插槽 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 3)
- 12 電池插槽
 - (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)
- 13 電池退出桿
 - (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)
- 14 多功能接頭 (底部)

使用 AC-LS5K 交流電源轉接器(非附件)時

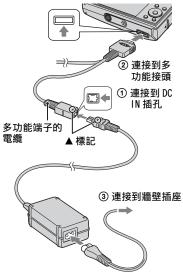

- 您無法藉由將相機連接至AC-LS5K交流電源轉接器來對電池組充電。請使用電池充電器對電池組充電。
 - (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)


15 揚聲器

- 16 三腳架安裝孔 (底部)
 - 請使用螺絲長度不超過5.5公釐的三腳架。相機無法牢靠的固定在螺絲長度超過5.5公釐的三腳架上,而且可能會損壞相機。


螢屏上的指示

詳細操作請參閱括號中的頁數。

拍攝靜止影像時

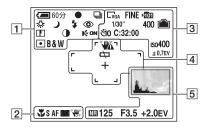

拍攝活動影像時

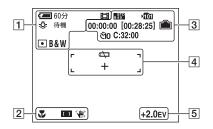

1

顯示	指示
60分	電池電量殘量 (→ "請 先閱讀本文"中的步驟 1)
•	AE/AF 鎖定 (→ <i>"請先 閱讀本文"中的步驟 5</i>)
₩ BRK ↓	記錄模式 (24、37)
₩B <u>佘 洪</u>	白平衡 (36)
待機 錄影	待機 / 記錄活動影像 (→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5)

顯示	指示
	相機模式 (場景選擇) (→ " <i>請先閱讀本文"中</i> 的步驟 5)
Р	相機模式 (編程) (24)
\$ \$SL \$	閃光燈模式 (→ " <i>請先</i> <i>閱讀本文"中的步驟 5</i>)
4 •	閃光燈充電中
×1.3 S	變焦比例 (→ 48、"請 先閱讀本文"中的步驟 5)
③	紅眼減弱 (49)
	清晰度 (40)
•	對比度 (39)
DON	AF 照明器 (50)
• 0	測光模式 (36)
VIVID NATURAL SEPIA B&W	色彩模式 (32)


顯示	指示
2 10	超近拍攝 / 放大鏡 (→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5)
S AF M AF	AF 模式 (48)
	AF 範圍取景框指示 (34)
1.0m	預設焦距 (34)
(TIP) OFF	STEADY SHOT OFF (防手 震功能關閉) (→ "請先 閱讀本文"中的步驟 5)

<u>→</u>		
顯示	指示	
□ _{7M} □ _{3:2} □ _{5M}	影像尺寸 (→ "請先閱	
□3M □2M □1M	讀本文"中的步驟 4)	
VGA 16:9	• 🕠 只會出現在當多段功	
FINE 640 160	能啓動時。	
FINE STD	影像品質 (37)	
101	記錄資料夾 (53)	
	• 使用內部記憶體時不會出現。	
	剩餘的內部記憶體容量	
	(21)	
	剩餘的"Memory Stick" 容量 (20)	
00:00:00	記錄時間[最長的記錄時	
[00:28:05]	間] (20)	
1/30"	多段間隔 (39)	
400	剩餘可記錄影像數目	
	(20)	
ওঁ10 ওঁ2	自拍定時器 (→ <i>"請先</i>	
	閱讀本文"中的步驟 5)	
C:32:00	自我診斷顯示 (97)	
ıso400	ISO 號碼 (37)	
± 0.7EV	階段步級值 (39)	


顯示	指示
(4)	振動警告 (9) • 表示可能因爲光線不足而無法拍攝出清晰影像的振動。即使振動警告出現,您還是可以拍攝影像。不過,建議打預防止燒悶寒收度用閃光燈以獲中較大線,或者利用三腳架或其他方法穩定相機。
€\(\sigma\)	電池低電量警告 (23、 97)
+	定點測光十字線 (36)
	AF 範圍取景框 (34)

顯示	指示
	柱狀圖 (19、33)
NR	NR 低速快門
	• 使用等於或低於 1/25 秒的 快門速度時,NR 慢速快 門功能會自動啓用以減少 相片的雜訊。
125	快門速度
F3.5	光圈值
+2.0EV	曝光值 (33)
	功能表 (29)
(沒有顯示於 前一頁的畫面 上)	

播放靜止影像時

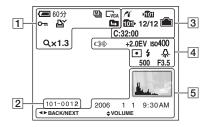

播放活動影像時

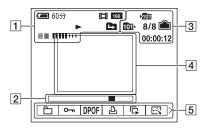

1

顯示	指示
€■ 60分	電池電量殘量 (→ " <i>請</i> <i>先閱讀本文"中的步驟</i> I)
	記錄模式 (24、37)
C7M C3:2 C5M C3M C2M C1M CVGA C16:9 6409 160	影像尺寸 (→ "請先閱 讀本文"中的步驟 4)
о-п	保護 (42)
	列印預訂 (DPOF) 標記 (81)
	變更資料夾 (41) • 使用內部記憶體時不會出現。
Qx1.3	變焦比例 (→ "請先閱 讀本文"中的步驟 6)
逐次播放 12/16	逐幀播放 (37)
	播放 (→ " <i>請先閱讀本</i> 文" 中的步驟 6)
音量	音量 (→ " <i>請先閱讀本</i> 文" 中的步驟 6)

顯示	指示
101-0012	資料夾-檔案序號 (41)
	播放條 (→ " <i>請先閱讀</i> 本文"中的步驟 6)


顯示	指示
<u> </u>	PictBridge 連接 (78)
) 101	記錄資料夾 (53)
	• 使用內部記憶體時不會出 現。
1011·	播放資料夾 (41)
	• 使用內部記憶體時不會出現。
	剩餘的內部記憶體容量 (21)
	剩餘的"Memory Stick" 容量 (20)
8/8 12/12	影像編號 / 記錄於選定資 料夾中的影像數目
C:32:00	自我診斷顯示 (97)
00:00:12	計數器 (→ " <i>請先閱讀</i> 本文" 中的步驟 6)

顯示	指示
	PictBridge 連接 (79)
	•請勿在圖示顯示出來時拔 掉多功能端子電纜。
+2.0EV	曝光值 (33)
ıso400	ISO 號碼 (37)
• 0	測光模式 (36)
\$	閃光燈
\$WB ☆ 💥	白平衡 (36)
♣ ¥ AWB	
500	快門速度
F3.5	光圏值
	播放影像 (→ " <i>請先閱</i> <i>讀本文"中的步驟 6</i>)

顯示	指示
	柱狀圖 (19、33) • 図出現於柱狀圖被停用 時。
2006 1 1 9:30AM	播放影像的日期 / 時間
E ⊶ POF A G E>	功能表 (29)
●PAUSE ●PLAY	連續播放多段影像(37)
→BACK/ NEXT	選擇影像
♦VOLUME	調整音量

變更螢屏顯示

每次您按 □□(螢屏顯示切換) 按鈕時,顯示變更如下。

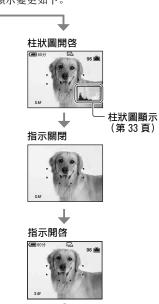

- 按住 □ (螢屏顯示切換) 按鈕久一點,可 以調高 LCD 背景光的亮度。
- 當您將柱狀圖顯示設定爲開啓時,影像資訊 就會在播放時顯示出來。
- 柱狀圖不會在下列情況中出現: 拍攝時
 - 功能表顯示出來時。
- 記錄活動影像時

播放時

- 功能表顯示出來時。
- 在索引模式中
- 使用播放變焦功能時。
- 旋轉靜止影像時。
- 播放活動影像時
- 在下列情況下,拍攝和播放時顯示的柱狀圖 可能會有很大的差異:
 - 閃光燈閃光。
 - 快門速度很低或很高。
- 用其他相機記錄的影像可能不會出現柱狀 圖 -

靜止影像的數目和活動影像的記錄時間

下表顯示的是可以記錄於以本相機格式化的 "Memory Stick Duo"上的大略靜止影像數目和可拍攝活動影像的時間長度。這些數值可能因爲拍攝條件而異。關於影像尺寸和品質,請參閱本手冊中的第 11 頁以及 "請先閱讀本文"中的步驟 4。

靜止影像的數目

(上方的影像品質是[精細],下方的影像品質是[標準]。)

(單位:影像張數)

容量 尺寸	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
7M	9	18	37	67	137	279	573
	18	36	73	132	268	548	1125
3:2	9	18	37	67	137	279	573
	18	36	73	132	268	548	1125
5M	12	25	51	92	188	384	789
	23	48	96	174	354	723	1482
3M	20	41	82	148	302	617	1266
	37	74	149	264	537	1097	2250
2M	33	66	133	238	484	988	2025
	61	123	246	446	907	1852	3798
VGA	196	394	790	1428	2904	5928	12154
	491	985	1975	3571	7261	14821	30385
16:9	33	66	133	238	484	988	2025
	61	123	246	446	907	1852	3798

- 上列影像數目是 [Mode] 設定爲「普通〕時的數值。
- 可拍攝影像的剩餘數目大於 9999 時, 會出現指示 ">9999"。
- 您可以在以後調整影像的尺寸 (「調整尺寸], 第 43 頁)。

活動影像的記錄時間

(單位: 時:分:秒)


容量尺寸	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
640 (精細)	_	_	_	0:02:50	0:06:00	0:12:20	0:25:10
640 (標準)	0:01:20	0:02:50	0:05:50	0:10:40	0:21:40	0:44:20	1:31:00
160	0:22:40	0:45:30	1:31:30	2:51:20	5:47:00	11:44:20	24:18:20

- 尺寸設定爲[640 (精細)]的活動影像只能記錄在 "Memory Stick PRO Duo"上面。
- 在本相機上播放用舊型 Sony 相機記錄的影像時,顯示畫面可能與實際的影像尺寸不一樣。

沒有 "Memory Stick Duo"時 (用內部記憶體記錄)

相機有58 MB的內部記憶體。這個記憶體不能取出來。即使沒有插入"Memory Stick Duo",您也可以用內部記憶體記錄影像。

• 影像尺寸設定爲「640 (精細)]的活動影像不能以內部記憶體記錄。

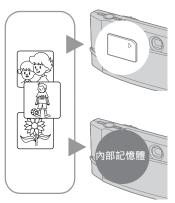

插入 "Memory Stick Duo" 時

[記錄]:影像會記錄在"Memory Stick Duo"上。 [播放]:播放"Memory Stick Duo"上的影像。 [功能表、設置等]:各種功能可以在"Memory Stick Duo"上的影像上進行。

沒有插入 "Memory Stick Duo" 時

[記錄]:影像會以內部記憶體記錄。

[播放]:播放儲存於內部記憶體中的影像。

[功能表、設置等]: 各種功能可以在內部記憶體中

的影像上執行。

內部記憶體可以記錄的靜止影像數目和活動影像時間如下。

靜止影像的數目 (上方的影像品質是[精細],下方的影像品質是[標準]。)

(單位:影像張數)

尺寸 容量	7M	3:2	5M	3M	2M	VGA	16:9
58MB	16	16	23	37	60	357	60
	33	33	43	67	111	892	111

活動影像的記錄時間

(單位: 時: 分: 秒)

尺寸 容量	640 (標準)	160
58MB	0:02:30	0:42:40

• 由於內部韌體會佔用部分記憶體, 所以實際可用記憶體小於標示的容量。

關於儲存於內部記憶體中的影像資料

建議您用下列方法之一正確複製 (備份)資料。

若要複製 (備份) "Memory Stick Duo"上的資料

準備容量爲64 MB 或者更大的 "Memory Stick Duo", 然後執行[複製]中說明的程序 (第54頁)。

若要複製 (備份) 電腦硬碟上的資料

執行第62到66頁上的程序,而不要在相機中插入"Memory Stick Duo"。

- · 您不能將 "Memory Stick Duo"上的影像資料複製到內部記憶體上。
- 您可以用多功能端子電纜連接相機和電腦,將儲存於內部記憶體中的資料複製到電腦上。但是, 您不能將電腦上的資料複製到內部記憶體上。

電池使用時間和可以記錄/觀看的影像數目

表中顯示的是在[普通]模式中,以充滿電的電池 (附件)在 25℃的溫度下拍攝時可以記錄/觀看的影像大略張數和電池使用時間。可以記錄或觀看的影像數目已經將可能視需要改用 "Memory Stick Duo"的情況考慮在内。

請注意,實際的數目可能低於表中指出 的數目,要視使用情況而定。

- 電池的容量會隨著使用次數和使用時間的增加而減少(第102頁)。
- 可以記錄/觀看的影像數目和電池的使用時間會在下列情況下減少:
 - 周圍溫度低。
 - 經常使用閃光燈。
 - 打開和關閉相機很多次。
 - 頻繁使用變焦功能。
 - LCD 背景光的亮度被調高。
 - [AF 模式]設置爲[監控]。
 - [STEADY SHOT] 設置爲 [連續]。
 - 電池電量低下。

拍攝靜止影像時

影像數目	電池使用時間 (分鐘)
大約 420	大約 210

- 在下列情況下拍攝:
 - ◀:・(圖像質量) 設置爲[精細]。
 - [AF 模式]設置爲[單按]。
 - 「STEADY SHOT] 設置爲「拍攝]。
 - 每 30 秒鐘拍一張。
 - 變焦在W和T端交替轉換。
 - 每拍攝兩次閃光燈閃光一次。
 - 每拍攝十次打開和關閉電源一次。
- · 測量方法根據的是 CIPA 標準。

(CIPA:Camera & Imaging Products Association)

不論影像尺寸大小爲何,影像數目/電池使用時間都不會改變。

觀看靜止影像時

影像數目	電池使用時間 (分鐘)
大約 8000	大約 400

• 以大約三秒鐘的間隔依次觀看單幅影像

拍攝活動影像時

電池使用時間 (分鐘)

大約 200

•以[160]爲影像尺寸拍攝連續的活動影像

使用模式開關

將模式開關設定爲要使用的功能。

靜止影像拍攝模式

自動:自動調整模式

可以用自動調整的設定輕鬆的拍攝。→ "請先閱讀本文"中的步驟 5


編程:編程自動拍攝模式

使用此模式,您可以用自動調整的曝光 (包括快門速度和光圈值)拍攝。您也可以用功能表選擇各種設定。 (關於可用功能的詳細資訊 \rightarrow 第 30 頁)

⑤)♪ ♪ № △ ☆ ~ 8 🙉 : 場景選擇模式

使用此模式,您可以根據場景以預設的設定拍攝。 \rightarrow "請先閱讀本文"中的步驟 5

• 若要變更拍攝模式 → 第29頁

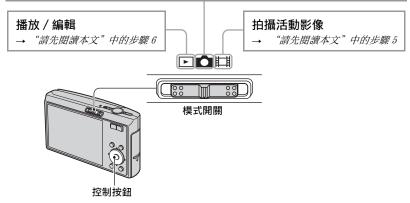

第32頁之後,功能表項目的可用模式位置入下所示。



場景選擇

詳細資訊 → "請先閱讀本文"中的步驟 5


可根據場景條件適當的拍攝影像,其設定由相機預設的功能組合決定。

(您可以選擇要使用的設定)

					(♥ , 15/.	******	(IC/IIIIIICAC)
	超近拍攝 / 放大鏡	閃光燈	AF 範圍取 景框	預設對焦	白平衡	閃光燈 亮度	連拍/階段曝光/多段
ISO	y /—	③	V	>	V	1	V
)	-/-	③	V	8	V	1	_
ر	y /—	≴ SL	V	>	自動 /\$WB	>	_
≗ °	y /—	>	V	>	V	>	V
	-/-	\$/3	V	8	V	>	V
(<u>X</u>)	y /—	\$/3	V	>	V	>	V
<u> </u>	y /—	\$/3	V	>	V	>	V
8	v /—	\$/3	V	>	V	>	Y
	—/—	(\$)	_	8	*		_

使用循環播放

只要按 厅 按鈕便可以享受配有效果和音樂的連續播放影像 (循環播放)。

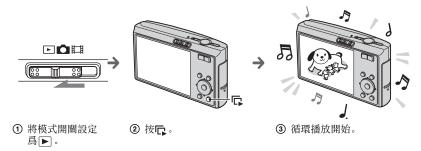

調整音樂的音量

按 ▲/▼ 以調整音量。

暫停循環播放

按控制按鈕上的 ●。

若要重新起動,選擇「繼續」然後按●。

• 循環播放會從暫停的影像繼續播放下去,不過音樂會從頭開始。



若要顯示上一個 / 下一個影像

暫停時按 ◀/▶。

結束循環播放

暫停時按□ 或用 ▼ 選擇 [退出], 然後按 ●。

• 使用 PictBridge 連接時不能進行循環播放。

若要改變設定

您可以爲循環播放選擇要使用的設定。 而且您可以重新開始進行循環播放。

- ① 按 MENU 按鈕以顯示功能表。
- ② 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇 (循環播放), 然後按●。



- ③ 用 ▲/▼ 選擇您要設定的項目, 然後用 ◀/▶ 選擇您要的項目。
- ④ 用▼/▶選擇[開始],然後按●。 循環播放就會開始。

如果不要立即開始循環播放,按「取消]。

• 選定的設定會維持到指定下一個設定時。

可以使用的設定如下。 預設設定會以**∜**標示。

效果

	簡單的循環播放適合各種場景。	
	懷舊	情調式的循環播放可以再生活動影像場景的氣氛。
$ \checkmark $	時髦	時髦的循環播放會以中等的速度進行。
	活躍高速度的循環播放適合動態的場景。	
	普通	基本的循環播放會以預定的間隔切換影像。

- 設定爲「簡單]、「懷舊]、「時髦] 或「活躍]:
 - 只有靜止影像會顯示出來。
 - 當影像是以多段模式拍攝時, 連續影像中的第一幅會被顯示出來。
- 進行「普通〕循環播放時,不會播放音樂 (被設定爲「關〕)。可以聽到活動影像的聲音。

音樂

預設音樂會因爲您所選擇的效果而有所不同。

	Music1	[簡單]循環播放的預設設定。		
	Music2	[懷舊]循環播放的預設設定。		
$ \checkmark $	Music3	[時髦] 循環播放的預設設定。		
	Music4	[活躍]循環播放的預設設定。		
	關	[普通]循環播放的設定。 沒有音樂可以使用。		

影像

$ \checkmark $	資料夾	播放選定的資料夾中的所有影像。		
	全部	按順序播放 "Memory Stick Duo"中的所有影像。		

重複

Ø	開	循環播放影像。	
	關	播放完所有影像後,循環播放結束。	

間隔

$ \checkmark $	3秒	設定[普通]循環播放的影像顯示間隔。
	5秒	
	10 秒	
	30 秒	
	1分鐘	

	開始	開始循環播放。
8	取消	取消循環播放。

☆ 新増 / 變更音樂檔案


&可以將CD中要使用的音樂檔案或MP3檔案傳送到相機中,以便在進行循環播放時播放。 &可以利用安裝在電腦上的軟體 "Music Transfer" (附件)以 █ (設置)中的[下載音樂]傳送音樂。詳情請參閱第73和75頁。

- 相機上最多可以記錄四段音樂 (四段預設音樂 (Music 1-4) 可以用您傳送的音樂取代)。
- 讓相機播放音樂用的各個音樂檔案長度上限爲 180 秒鐘。
- 如果因爲檔案損毀或其他故障而無法播放音樂檔案,請執行[格式化音樂](第55頁)並再度傳送音樂。



使用功能表項目



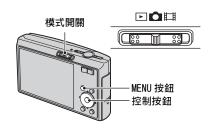


1 打開電源並設定模式開關。

根據模式開關和▲ (相機) 功能表的設定, 會有不同的選項可以使用。

2 按 MENU 顯示功能表。

- **3** 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇要使用的功能表項目。
 - 如果看不到要使用的項目,繼續按 ◀/▶ 直到它 出現在螢屏上爲止。
 - 模式開關設定爲▶ 時,選擇項目之後按 ●。



4 用 ▲/▼ 選擇設定。

您選擇的設定會被放大並設定。

5 按 MENU 隱藏功能表。

將目前模式變更爲拍攝模式

您也可以將快門按鈕按下一半來隱藏功能表。

- 如果有沒有顯示出來的項目, ▲/▼標記會出現在功能表項目通常會出現的位置的邊緣。若要顯示沒有顯示出來的項目,用控制按鈕選擇此標記。
- 您不能設定無法選擇的項目。

(*): 可以使用)

功能表項目

可以使用的功能表項目會因爲模式開關的位置而異。只有可以使用的項目會顯示在螢屏上。

模式開關的位置:

					H-H	
		自動	編程	場景	Ħ	•
用於拍攝	的功能表 (第32頁)					
	▲ (相機)	V	V	V	_	
	COLOR (色彩模式)	_	V	_	V	
	☑ (EV)	_	V	V	V	
	€ (對焦)	_	V	V	V	_
	● (測光模式)	_	V	V	V	_
	WB (白平衡)	_	V	V	V	_
	180	_	V	V	_	_
	€ :- (圖像質量)	_	V	V	_	_
	Mode (拍攝模式)	V	V	V	_	_
	BRK (階段步級)	_	V	V *	_	_
	❷ (間隔)	_	V	V *	_	_
	5± (閃光燈亮度)	_	V	V *	_	_
	(對比度)	_	V	_	_	_
	□ (清晰度)	_	V	_	_	_
	➡ (設置)	V	V	V	V	_

Ô

用於觀看影像的功能表 (第41頁)

🗅 (資料夾)	_	_	_	_	V
⊶ (保護)	_	_	_	_	V
DPOF	_	_	_	_	V
🚨 (列印)	_	_	_	_	V
□ (循環播放)	_	_	_	_	V
☑ (調整尺寸)	_	_	_	_	V
□∷ (轉動)	_	_	_	_	V
※ (劃分)	_	_	_	_	V
➡ (設置)	_	_	_	_	V
修整 **	_	_	_	_	V

^{*} 操作會受到場景模式的限制 (第25頁)。

^{**}只能用於播放變焦。

拍攝功能表

預設設定會以৶標示。

(相機)

選擇靜止影像相機模式。→ "請先閱讀本文"中的步驟5

COLOR (色彩模式)



您可以變更附帶有影像效果的影像亮度。

	黑白 (B&W)	將影像設定爲單色
	棕褐色(SEPIA)	將影像設定爲棕褐色
	自然(NATURAL)	將影像設定爲溫和的顏色
	鲜明 (VIVID)	將影像設定爲明亮的深顏色
$ \checkmark $	普通	

- 拍攝動態影像時只能選擇「黑白] 和「棕褐色]。
- 選擇[多段]時, 色彩模式會設定爲[普通]。

⊭ (EV)








手動調整曝光。

向-方向

	1 +2.0EV	向+方向:讓影像變亮。	
⊘	0EV	曝光由相機自動決定。	
	↓ -2.0EV	向-方向:讓影像變暗。	

- 關於曝光的詳細資訊 → 第10頁
- 補償值可以用 1/3EV 爲增量設定。
- 如果在極亮或極暗的情況下拍攝被攝體, 或使用閃光燈時, 曝光調節可能無效。

♡ 顯示柱狀圖以調整 [EV] (曝光值)



柱狀圖是顯示影像亮度的圖示。反覆按 □□(螢屏顯示切換)將柱狀圖顯示於螢屏內。圖形化顯示向右邊傾斜時表示影像明亮,向左邊傾斜時表示影像暗。將模式開闢設定爲邊位後。這四於此學學本學以,這個數

▲ , 然後一邊用柱狀圖檢查曝光一邊調整 EV。

- ▲ 像素數
- ₿ 亮度
- 柱狀圖也會在下列情況中出現, 但是您不能調整曝光。
 - ▲ (相機) 設定爲「自動〕時
 - 播放單幅靜止影像時
 - 快速檢視時

ⓒ(對焦)

您可以變更對焦方法。以自動對焦模式很難得到適當的焦距時,使用此功能表。

	∞(無限遠) 7.0m 3.0m 1.0m	用先前設定的與被攝體之間的距離對被攝體進行對焦。 (預設對焦) •透過網或窗戶玻璃拍攝被攝體時,很難以自動對焦模式完成適當的對焦。在這種情況下,使用[對焦]很方便。
	0.5m 定點 AF(■)	對很小的被攝體或很窄的區域進行自動對焦。
		• 和 AF 鎮定功能配合使用,可以讓您以所要的影像構圖進行 拍攝。握穩相機以免被攝物體偏離 AF 範圍取景框。 AF 範圍取景框
	中心 AF (13)	自動在取景框中心處對被攝體對焦。 • 和 AF 鎖定功能配合使用,可以讓您以所要的影像構圖進行拍攝。 ———————————————————————————————————
∜	多重 AF (多重 AF) (靜止影像■1) (活動影像■1)	自動在取景框的所有範圍內對被攝體對焦。 • 被攝體不在取景框中央時,這個模式很有用。 AF 範圍取景框 AF 範圍取景框指示

- AF (Auto Focus) 代表自動對焦。
- 「對焦] 中的距離設定是近似值。如果鏡頭對準上面或下面,錯誤會增加。
- 拍攝活動影像時, 建議採用[多重 AF], 因爲即使有一些振動, AF 還是可以發揮作用。
- 當您使用數位變焦或 AF 照明器時,AF 的動作會以在圖框中央或接近中央的被攝體爲優先。此時 1 可 指示會閃爍,而 AF 範圍取景框不會顯示出來。
- 有些選項不能使用, 要視場景模式而定 (第25頁)。

如果拍攝時被攝體在圖框(或螢屏)的邊緣,或者是使用[中心 AF]或[定點 AF]時,相機可能不會對圖框邊緣的被攝體對焦。在這種情況下,進行下列步驟。

① 重新進行構圖,使得被攝體位於 AF 範圍取景框中央,然後半按下快門按鈕對被攝體進行對焦 (AF 鎖定)。



AE/AF 鎖定指示 AF 範圍取景框

只要不將快門按鈕完全按下去, 可以多次重試這個程序。

② 當 AE/AF 鎖定指示停止閃爍而保持亮著時,回到要拍攝的構圖上,完全按下快門按鈕。



● (測光模式)



選擇測光模式,以設定要根據被攝體的哪個部分決定曝光值。

	定點測光()	只爲被攝體的一部分測光。 • 被攝體逆光或者被攝體和背景之間有強烈對比時,這個功 能很有用。
		2
	偏重中央測光 (💽)	對影像的中央測光,並根據被攝體那個部分的亮度決定 曝光。
<	多重測光 (多重模式測光)	分成多個區域,並爲各個區域測光。相機會決定均衡的 曝光。

- ・關於曝光的詳細資訊 → 第10頁
- 使用定點測光或偏重中央測光時,建議將「歐」(對焦)設定爲「中心 AF],以便將焦點擺在測光 位置上 (第34頁)。

WB(白平衡)



根據環境的照明條件調整色調,例如,當影像顏色顯示很怪異時。

	閃光燈 (≨WB)	調整閃光燈條件。 • 拍攝活動影像時不能選擇這個項目。
	白熾燈 (-佘)	爲照明條件快速變換的地方進行調整,例如聚會廳,或 者攝影棚之類很明亮的地方。
	螢光燈 (黨)	調整爲螢光燈照明。
	多雲(🍱)	調整爲陰天。
	日光(🐳)	調整爲室外、拍攝夜景、霓虹燈、煙火或日出,或者日落前後的拍攝條件。
Ø	自動	自動調整白平衡。

- 關於白平衡的詳細資訊 → 第 11 頁
- 在閃爍的螢光燈下,即使您選擇了「螢光燈」(兰), 白平衡功能也可能無法正確的運作。
- •除了在「閃光燈] (**4WB**) 模式中以外,當閃光燈閃光時,[WB] 都會設定爲「自動]。
- 有些選項不能使用, 要視場景模式而定 (第25頁)。

150



以 ISO 爲單位選擇感光度。數字越大, 感光度越高。

	1000	選擇較大的數目以便在黑暗的地方拍攝或者拍攝高速移
	800	動的被攝體,選擇較小的數目以獲得高品質的影像。
	400	
	200	
	100	
	80	
$ \checkmark $	自動	

- ・關於 ISO 感光度的詳細資訊 → 第 10 頁
- 請注意,當 ISO 感光度增加時,影像的雜訊會變得比較多。
- 在場景模式中[IS0]設定爲[自動]。
- 當在明亮的條件下拍攝時,相機會自動增加色調重現以幫助防止影像出現發白的現象([ISO]設定爲[80]或[100]時除外)。

4∷ (圖像質量)





Ø	精細 (FINE)	以高品質記錄 (低壓縮)。
	標準 (STD)	以標準品質記錄(高壓縮)。

• 關於影像品質的詳細資訊 → 第 11 頁

Mode (拍攝模式)



選擇按下快門按鈕時相機是否連續拍攝。

	多段 (圖)	按下快門按鈕時,連續記錄 16 幀影像成爲一個靜止影像檔案。 • 例如,對於檢視運動中的各種動作很方便。 • 您可以在[間隔]模式中選擇多段快門間隔 (第 39 頁)。
	階段曝光 (BRK)	以自動改變的曝光值連續記錄三張影像。 • 當您不能決定正確的曝光時,以階段曝光模式,改變曝光 值來進行拍攝。您可以在完成記錄之後選擇曝光最恰當的 影像。
	連拍(🕒)	按下快門按鈕不放時,記錄最多數目的連續影像 (請參考下表)。 • "正在記錄"消失時,便可以拍攝下一個影像。
$ \checkmark $	普通	不連續拍攝。

關於「多段〕

- 您可以按下列程序連續播放以多段模式拍攝的影像:
- 若要暫停 / 恢復:按控制按鈕上的 ●。
- 若要逐幀播放:在暫停模式中按 ◀/▶。按 恢復連續播放。
- 多段模式中不能使用下列功能:
 - 智慧式變焦
 - 閃光燈
 - 劃分以多段模式拍攝的系列影像
 - 在多段拍攝模式中, 劃分或刪除系列影像中的一幀
 - 當▲ (相機) 設定爲「自動〕時,將幀的間隔設定爲「1/30」以外的模式
- 用電腦或沒有多段功能的相機播放以多段模式拍攝的一系列影像時,影像會顯示成有16幀的單一 影像。
- 以多段模式拍攝的影像尺寸大小爲 1M。
- 您可能無法以多段模式拍攝影像, 要視場景模式而定 (第 25 頁)。

關於[階段曝光]

- 對焦和白平衡會針對第一幅影像調整,這些設定也會用於其餘影像。
- 以手動方式調整曝光時 (第33頁), 曝光會根據調整的亮度改變。
- 記錄間隔約爲1秒鐘。
- 如果被攝體太亮或太暗, 您可能無法以選定的階段步級值正確的拍攝。
- 您可能無法以階段曝光模式拍攝影像. 要視場景模式而定 (第25頁)。

關於「連拍〕

- 閃光燈設置爲③(強制閃光關閉)。
- 以自拍定時器進行記錄時、最多可以將五張系列影像記錄下來。
- 記錄間隔約爲 0.92 秒鐘。
- 電池電量很低時,或者內部記憶體或 "Memory Stick Duo"已滿時,連拍會停止。
- 您可能無法以連拍模式拍攝影像, 要視場景模式而定 (第25頁)。

連續拍攝的最大影像數

(單位:影像張數)

尺寸	精細	標準
7M	5	8
3:2	5	8
5M	6	11
3M	9	17
2M	15	27
VGA	85	100
16:9	15	27

BRK (階段步級)



以自動改變的曝光值連續記錄三張影像。

	± 1.0EV	以增減 1.0EV 的方式改變曝光值。
V	± 0.7EV	以增減 0.7EV 的方式改變曝光值。
	± 0.3EV	以增減 0.3EV 的方式改變曝光值。

BRK (階段步級)不會顯示於某些場景模式中。

❷(間隔)



選擇「多段]模式中各幀之間的間隔 (第37頁)。

	1/7.5(1/7.5")	• 首先在[Mode]中選擇[多段], 然後在[間隔]中設定要使用
	1/15(1/15")	的各幀之間的間隔。選擇 [多段] 除外的功能時,無法使 用這個功能。
V	1/30(1/30")	

• **四** (間隔) 不會顯示於某些場景模式中。

チ±(閃光燈亮度)





調整閃光燈的光線量。

	+ (4+)	向+方向:使閃光燈亮度更高。
8	普通	
	- (≰-)	向-方向:使閃光燈亮度更低。

- 若要變更閃光燈模式 → "請先閱讀本文"中的步驟 5
- 您可能無法設定閃光燈亮度, 要視場景模式而定 (第25頁)。

● (對比度)





調節影像的對比度。

	+ (①)	向+方向:提高對比。
⊘	普通	
	- (1)	向-方向:降低對比。

Ⅲ (清晰度)

調節影像的清晰度。

	+ ([[])	向+方向:讓影像變銳利。
$ \checkmark $	普通	
	– ([])	向-方向:讓影像變柔和。

😅 (設置)

請參閱第47頁。

觀看功能表

一(資料夾)



以相機使用 "Memory Stick Duo" 時,選擇包含您要播放的影像的資料夾。

	確定	請看下列程序。
8	取消	取消選擇。

① 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇要使用的資料夾。



② 用 ▲ 選擇「確定], 然後按 ●。

資關於資料夾

相機會在 "Memory Stick Duo"上指定的資料夾中儲存影像 (第53頁)。您可以變更資料夾或建立新的資料夾。

- 若要建立新的資料夾 → 「建立記錄資料夾] (第53頁)
- 若要變更用來記錄影像的資料夾→「改變記錄資料夾] (第54頁)
- 在 "Memory Stick Duo"中建立多個資料夾,而且資料夾中的第一個或最後一個影像顯示出來時,會出現下列指示。
 - ₹ : 移至上一個資料夾。
 - ▶: 移至下一個資料夾。
 - 44: 移至上一個或下一個資料夾。

⊶・(保護)




保護影像以免被意外刪除。

$ \checkmark $	保護 (~)	請看下列程序。
	退出	退出保護功能。

若要在單幅影像模式中保護影像

- 顯示您要保護的影像。
- ② 按 MENU 顯示功能表。
- ③ 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇 [⊶] (保護), 然後按 ●。 影像會受到保護,而且 ⊶ (保護)指示會出現在影像中。



④ 若要保護其他影像,用 ◀/▶ 選擇要保護的影像,然後按 ●。

若要在索引模式中保護影像

- ① 按 (索引) 以顯示索引畫面。
- ② 按 MENU 顯示功能表。
- ③ 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇「◆¬」(保護), 然後按 ●。
- ④ 用 ▲/▼ 選擇「選擇」, 然後按 ●。
- ⑤ 用 ▲/▼/◀/▶ 選擇您要保護的影像,然後按 ●。 綠色的 ☞ 指示會出現在選定的影像上。



- ⑥ 重複步驟 ⑤ 保護其他影像。
- ⑦ 按 MENU。
- ⑧ 用▶選擇[確定],然後按●。┅ 指示變爲白色。選擇的影像會受到保護。
- 若要保護資料夾中的所有影像,在步驟④中選擇[資料夾內全部],然後按●。用▶選擇[開],然 後按●。

要取消保護時

在單幅影像模式中

在 "若要在單幅影像模式中保護影像"的步驟 ③ 或 ④ 中按 ●。

在索引模式中

- ① 在 "若要在索引模式中保護影像"的步驟 ⑤ 中選擇要取消保護的影像。
- ② 按 將 Om 指示恢復爲灰色。
- (3) 爲所有要取消保護的影像重複進行上述操作。
- ④ 按 MENU, 用 ▶ 選擇「確定」, 然後按 ●。

要取消對資料夾中所有影像的保護時

在 "若要在索引模式中保護影像"中的步驟 ④ 中選擇 [資料夾內全部], 然後按 ●。 用 ▶ 選擇 [關], 然後按 ●。

- 請注意,即使影像受到保護,格式化內部記憶體或 "Memory Stick Duo"也會將儲存於其中的所有資料刪除,而且這些影像無法恢復。
- 保護影像可能要花一點時間。

DPOF 🗈 🗈 🖽

將□ (列印預訂)標記添加到您要列印的影像上 (第81頁)。

凸(列印)



請參閱第77頁。

□ (循環播放)

請參閱第26頁。

□ (調整尺寸)



您可以變更記錄影像的尺寸 (調整尺寸),並將其另存爲新的檔案。調整尺寸後,原始的影像仍然保留。

	7M	設定的尺寸只是一項指標。
	5M	→ "請先閱讀本文"中的步驟4
	3M	
	2M	
	VGA	
\langle	取消	取消調整尺寸。

- ① 顯示您要調整尺寸的影像。
- ② 按 MENU 顯示功能表。
- ③ 用控制按鈕上的 ◄/▶ 選擇 [□□] (調整尺寸), 然後按 ●。
- ④ 用 ▲/▼ 選擇所需的尺寸,然後按 ●。 調整尺寸後的影像會作爲最新的檔案記錄於記錄資料夾中。
- 關於[影像尺寸]的詳細資訊→ "請先閱讀本文"中的步驟 4
- 活動影像或多段影像的尺寸不能改變。
- 將小尺寸改到大尺寸時, 影像品質變差。
- 您不能將影像尺寸調整爲 3:2 或 16:9。
- 調整 3:2 或 16:9 影像的尺寸時,上下兩端的黑色部分會顯示於影像上。

□∴ (轉動









轉動靜止影像。

	< >	轉動影像。請看下列程序。
	確定	決定轉動。請看下列程序。
$ \checkmark $	取消	取消轉動。

- ① 顯示要轉動的影像。
- ② 按 MENU 顯示功能表。
- ③ 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇 [□] (轉動), 然後按 ●。
- ④ 用 ▲ 選擇「←]、然後用 ◀/▶ 轉動影像。
- ⑤ 用 ▲/▼ 選擇 [確定], 然後按 ●。
- 受保護的影像、活動影像或多段影像不能轉動。
- 由其他相機拍攝的影像可能無法轉動。
- 在電腦上觀看影像時, 影像轉動資訊可能不會反映出來, 要視軟體而定。

◆ (割分)




剪切動態影像或刪除動態影像不需要的場景。當內部記憶體或 "Memory Stick Duo"容量不足或者當您將活動影像附加於電子郵件訊息上時,建議使用這個功能。

請注意,原始活動影像會被刪除,編號會被略過。另外要注意的是,一旦剪切之後,就不能將檔案還原。


	確定	請看下列程序。
⊘	取消	取消劃分。

範例:剪切編號爲 101 0002 的活動影像

本節描述劃分編號爲101 0002 的活動影像並在下列檔案配置中將其刪除的範例。




1 剪切場景 A。




101_0002 被劃分爲 101_0004 和 101_0005。

2 剪切場景 B。



101 0005 被劃分爲 101 0006 和 101 0007。

3 如果場景 A 和 B 不需要時刪除它們。



4 只有您要的場景會留下來。



程序

- ① 顯示要劃分的活動影像。
- ② 按 MENU 顯示功能表。
- ③ 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇 [※] (劃分), 然後按 ●。
- ④ 用▲選擇[確定], 然後按●。 開始播放活動影像。

⑤ 在您要的剪切點上按●。



- 要調整剪切點時,選擇「◀II/II▶」(幀倒轉/前進),並用 ◀/▶ 調整剪切點。
- 如果要改變剪切點,選擇「取消]。重新播放活動影像。
- ⑥ 用 ▲/▼ 選擇 [確定], 然後按 ●。
- ⑦ 用▲選擇[確定],然後按●。 活動影像即被剪切。
- 剪切的活動影像會被指定新的編號, 並當成最新的檔案記錄於選定的記錄資料夾中。
- 您不能剪切下列種類的影像。
 - 靜止影像 - 長度不足以用來剪切的活動影像 (大約不到兩秒鐘)
 - 被保護的活動影像 (第 42 頁)

🖴 (設置)

請參閱第47頁。

將放大的影像 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 6) 記錄成新的檔案。

	修整	請看下列程序。
\checkmark	返回	取消修整。

- ① 播放變焦時按 MENU 顯示功能表。
- ② 用控制按鈕上的▶選擇[修整], 然後按●。
- ③ 用 ▲/▼ 選擇影像尺寸, 然後按 ●。 影像會被記錄下來,原始影像會再度顯示。
- 修整過的影像會被記錄爲記錄資料夾中的最新檔案,而且原始影像會被保留下來。
- 修整過的影像品質可能會劣化。
- 您不能將影像尺寸修整爲 3:2 或 16:9 的長寬比。
- 您不能修整以快速檢視功能顯示的影像。



您可以用設置畫面變更預設設定。



- 1 開啓電源。
- 2 按 MENU 顯示功能表。
- 3 按控制按鈕上的 ▶ 之後,前往 🚉 (設置) 設定,然後再按 ▶。
- **4** 按控制按鈕上的 ▲/▼/◀/▶ 選擇要設定的項目。 被選定的項目變成黃色。
- 5 按●輸入設定。



若要關閉 🚅 (設置) 畫面,接 MENU。

若要從 ➡(設置) 畫面回到功能表,反覆按控制按鈕上的 ◄。

・將快門按鈕按下一半關閉 ➡ (設置) 畫面,並且恢復拍攝模式。

功能表未顯示時

按 MENU 久一點顯示 🖴 (設置)畫面。

若要取消 🖴 (設置) 設定

如果[取消]出現,加以選擇之後按控制按鈕上的 ●。如果沒有出現,再度選擇先前 的設定。

• 即使關閉電源, 仍將保留此設定。



預設設定會以৶標示。

AF 模式

選擇自動對焦操作模式。

<	單按 (S AF)	快門按鈕按下一半時自動調整對焦。這個模式可以用來 拍攝靜止的被攝體。
	監控 (M AF)	在快門按鈕按下一半之前自動調整對焦。這個模式可以 縮短對焦所需的時間。 •電池消耗速度會比[單按]模式快。

數位變焦


選擇數位變焦模式。相機會用光學變焦(最高 3 倍)放大影像。放大比例超過 3 倍時,相機會採用智慧式或精確數位變焦。

<	智慧式變焦(⑤)	以數位方式將影像放大而且幾乎沒有失真。影像尺寸設定爲[7M]或[3:2]時不能使用。 •智慧式變焦的最大變焦比例如下表所示。
	精確變焦 (精確數位變焦) (PQ)	將所有影像尺寸放大高達 6 倍,但是影像品質會劣化。
	關	不使用數位變焦。

使用智慧式變焦時的影像尺寸和最大變焦比例

尺寸	最大變焦比例
5M	大約 3.6 倍
3M	大約 4.5 倍
2M	大約 5.6 倍
VGA	大約 14 倍
16:9	大約 4.8 倍

• 當您按變焦按鈕時,變焦比例指示會以下列方式出現。



– 這條線的 W 端是光學變焦區域,而 T 端則是數 位變焦區域。

- 變焦比例指示

- 智慧式變焦 / 精確變焦的最大變焦比例包含光學變焦的比例。
- 使用數位變焦時AF 範圍取景框不會出現。■、■或■指示閃爍, AF 會優先運作於靠近圖框中央的被攝體上。
- 使用智慧式變焦時, 螢屏上的影像可能會顯得粗糙。不過, 這個現象對記錄的影像沒有影響。

功能指南

當您操作相機時,各種功能的說明就會顯示出來。

開	顯示功能指南。
	不顯示功能指南。

紅眼減弱





減少使用閃光燈時的紅眼現象。此設定要在 拍攝以前選定。

	開(⑥)	減弱紅眼現象。 • 閃光燈會在拍攝之前預先閃光兩次或者更多次。
V	開	不使用紅眼減弱功能。

- 大約一秒鐘之後快門才會按下去, 所以要握穩相機以防止振動效應。而且不要讓被攝體移動。
- 若被攝體不能看到預先閃光,或在諸如此類的其他情況下,對於某些被攝體及在某些距離下,自 動紅眼減弱功能可能無法產生所希望的效果。

AF 照明器

AF 照明器提供補光,以便在黑暗的環境中更輕鬆的爲被攝體對焦。

AF 照明器會發出紅光,讓相機能在快門按下一半時輕鬆的對焦,直到焦點鎖定爲止。 ▶on指示會在此時出現。

⊘	自動	使用 AF 照明器。
	弱	不使用 AF 照明器。

- 如果 AF 照明器不能充分照到被攝體,或者被攝體沒有對比,就無法完成對焦。(建議距離上限大約2.7公尺(變焦:W)/2.5公尺(變焦:T)。)
- 只要 AF 照明器的光線能照到被攝體,即使光線沒有完全對準被攝體的中央,也能完成對焦。
- 已經設定預設對焦時 (第34頁), AF 照明器沒有作用。
- AF 範圍取景框不會出現。■, □或 指示閃爍, AF 會優先運作於靠近圖框中央的被攝體上。
- 在場景模式中選擇→(月光模式)、▲(風景模式)、★(高速快門模式)或(薬(煙火模式)時、AF照明器不能使用。
- AF 照明器放射出非常明亮的光線。雖然沒有安全問題,還是不要在近距離內直視 AF 照明器的發光器。

自動檢視

拍攝靜止影像之後立即在螢屏上顯示記錄的影像約兩秒鐘。

$ \checkmark $	開	使用自動檢視。
	飘	不使用自動檢視。

• 在此期間半按下快門按鈕時, 所記錄的影像會消失, 您可以立即拍攝下一幅影像。



預設設定會以必標示。

STEADY SHOT

選擇防止模糊模式。

$ \checkmark $	拍攝	將快門按鈕按下一半時啓動防止模糊功能。
	連續	永遠啓用防止模糊功能。即使將遠方的被攝體拉近來 時,也可以將影像穩定。 • 電池消耗速度會比「拍攝」模式快。

- 拍攝活動影像時,即使選擇[拍攝],[連續]也會被啓用。
- 您可以在▲ (相機) 沒有設定爲[自動]時,用「艸」 (STEADY SHOT (防手震功能)) 按鈕關閉防止模糊功能。(→ "請先閱讀本文"中的步驟 5)
- 防止模糊功能在下列情况下可能不能正常運作。
 - 相機搖晃太強烈時
 - 快門速度很慢時, 例如拍攝夜景的時候



在相機中插入"Memory Stick Duo"時,這個項目不會出現。 預設設定會以৵標示。

格式化

將內部記憶體格式化。

• 請注意,格式化會將內部記憶體上的所有資料無可挽回的消除,甚至包括受保護的影像在內。

	確定	請看下列程序。
$ \checkmark $	取消	取消格式化。

- ① 用控制按鈕上的 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。 "內部記憶體中的所有資料都會被刪除 就绪?"訊息就會出現。
- ② 用 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。 格式化已經完成。

Ⅲ Memory Stick 工具

只有在相機中插入 "Memory Stick Duo"時,這個項目才會出現。 預設設定會以必標示。

格式化

將 "Memory Stick Duo"格式化。市售的 "Memory Stick Duo"都已經格式化,可以立即使用。

• 請注意,格式化會將 "Memory Stick Duo" 上的所有資料無可挽回的消除,包括受保護的影像在内。

	確定	請看下列程序。
8	取消	取消格式化。

- ① 用控制按鈕上的 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。 "Memory Stick 中的所有資料都會被刪除 就緒?"訊息就會出現。
- ② 用 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。格式化已經完成。

建立記錄資料夾

在 "Memory Stick Duo"中建立用來記錄影像的資料夾。

	確定	請看下列程序。
8	取消	取消建立資料夾。

① 用控制按鈕上的 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。 建立資料夾畫面就會出現。



- ② 用▲選擇[確定],然後按●。 新建立的資料夾編號會比記錄媒體中最大的編號大一號,而且會成爲目前的記錄資料 夾。
- 關於資料夾的詳細資訊, 請參閱第 41 頁。
- 沒有建立新資料夾時, "101MSDCF" 資料夾會被選擇作爲記錄資料夾。
- · 您可以建立編號高達 "999MSDCF" 的資料夾。
- 影像會記錄在新建立的資料夾中,直到建立或選擇不同的資料夾爲止。
- 您不能以相機刪除資料夾。若要刪除資料夾,請使用電腦等。
- 一個資料夾中最多可儲存 4000 幅影像。當超過資料夾容量時會自動建立一個新的資料夾。
- 若需要詳細資訊. 請參閱 "影像檔案儲存位置和檔案名稱" (第67頁)。

改變記錄資料夾

變更目前用來記錄影像的資料來。

	確定	請看下列程序。
Ø	取消	取消變更記錄資料夾。

① 用控制按鈕上的 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。 選擇資料夾畫面就會出現。



- ② 用 ◀/▶ 選擇要使用的資料夾,用 ▲ 選擇 [確定] 然後按 ●。
- 您不能選擇 "100MSDCF" 資料夾作爲記錄資料夾。
- 您不能將記錄的影像移到不同的資料夾去。

複製

將內部記憶體中的所有影像複製到 "Memory Stick Duo"中。

	確定	請看下列程序。
$ \checkmark $	取消	取消複製。

- ① 插入 64 MB 或更大容量的 "Memory Stick Duo"。
- ② 用控制按鈕上的 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。 "內部記憶體中的所有資料都會被複製 就緒?"訊息就會出現。
- ③ 用▲選擇[確定], 然後按●。 複製開始。



- 請使用充滿電的電池或交流電源轉接器(非附件)。如果以剩餘電力不多的電池複製影像檔案,電池電力可能會用光,而使得複製失敗或資料損毀。
- 您不能複製個別的影像。
- 即使複製之後,內部記憶體中的原始影像也會被保留下來。若要刪除內部記憶體的內容,複製之 後取出 "Memory Stick Duo",然後在 (內部記憶體工具)中執行[格式化]指令 (第52頁)。
- 您不能選擇 "Memory Stick Duo" 上被複製的資料夾。
- 即使複製資料時, (列印預訂)標記也不會被複製。



預設設定會以必標示。

下載音樂

下載要在進行循環播放時播放的音樂。 請參閱 28、73 和 75 頁。

格式化音樂

如果無法播放循環播放的音樂檔案,可能是音樂檔案損毀了。 如果發生這種情形,執 行「格式化音樂]。

執行[格式化音樂]時,所有的音樂檔案都會被刪除。使用附贈的軟體"Music Transfer"啓用[下載音樂]。

"將抹消所有數據 就緒?"訊息就會出現。

	確定	格式化音樂檔案。 音樂檔案以外的所有資料都會保持原狀。
⊘	取消	取消格式化。

LCD 背景光

以電池使用相機時選擇 LCD 背景光的亮度。

	亮	變亮。
$ \checkmark $	普通	

- 您可以按住 □ (螢屏顯示切換) 按鈕久一點來變更設定。
- 選擇「亮]會讓電池的電力消耗比較快。

嗶音

選擇操作相機時發出的聲音。

	快門	在按下快門按鈕時開啓快門音。
⊘	開	在按下控制按鈕 / 快門按鈕時開啓嗶音 / 快門音。
	關	關閉嗶音 / 快門音。

A 語言

選擇用來顯示功能表項目、警告和訊息的語言。

初始化

將設定初始化爲預設設定。

	確定	請看下列程序。
8	取消	取消重置。

- ① 用控制按鈕上的 ▲ 選擇 [確定], 然後按 ●。 "初始化所有設定 就緒?" 訊息就會出現。
- ② 用▲選擇[確定],然後按●。 設定會被重置爲預設設定。
- 確認電源沒有在進行重置時中斷連接。



預設設定會以৶標示。

檔案序號

選擇用來給影像指定檔案序號的方法。

<	系列	即使記錄資料夾或 "Memory Stick Duo"已經變更,也會按順序指定檔案序號。(如果更換的 "Memory Stick Duo"中的檔案編號大於上次指定的序號,就會指定比最大的序號更大一號的序號。)
	重置	每次更換資料夾時從 0001 開始。(記錄資料夾中有檔案時,會指定比最大的序號更大一號的序號。)

USB 連接

用多功能端子電纜連接相機和電腦或符合 PictBridge 標準的印表機時,選擇要使用的 USB 模式。

	PictBridge	將相機連接到符合 PictBridge 標準的印表機 (第 77 頁)。
	PTP	設定[PTP](相片轉移協定)而且相機連接到電腦時,相機上記錄資料夾中的影像會被複製到電腦上去。(與Windows XP和Mac OS X相容。)
	大量儲存	在相機和電腦或 USB 裝置之間建立大量儲存連線 (第63頁)。
<	自動	相機會自動識別並建立與電腦或符合 PictBridge 標準的印表機之間的通訊(第63和77頁)。 如果相機和符合PictBridge 標準的印表機在設定爲[自動]時無法連線,請將設定變更爲[PictBridge]。 如果相機和電腦或其他USB 裝置在設定爲[自動]時無法連線,請將設定變更爲[大量儲存]。

視頻輸出

根據連接的視訊設備的電視彩色系統設定視訊訊號的輸出。不同的國家和地區採用不同的電視彩色系統。如果想在電視螢幕上觀看影像,請查看第84頁上相機使用國家或地區的電視彩色系統。

NTSC	將視頻輸出訊號設定爲 NTSC 模式 (例如美國、日本)。
PAL	將視頻輸出訊號設定爲 PAL 模式 (例如歐洲)。

時鐘設定

設定日期和時間。

	確定	用控制按鈕上的▲選擇[確定],然後按●。然後執行 "時鐘設定"中解釋的程序(→ "請先閱讀本文"中的 步驟 2)。
$ \checkmark $	取消	取消設定時鐘。



享用您的 Windows 電腦

關於使用 Macintosh 電腦的詳細資訊, 請參考 "使用 Macintosh 電腦"(第 74頁)。 本節說明英文版的畫面內容。



首先要安裝軟體 (附件) (第61頁)



將影像複製到您的電腦 (第62頁)



在您的電腦上觀看影像

用 "Cyber-shot Viewer"和 "Music Transfer"(第69、73頁)欣賞影像



- 觀看儲存於電腦上的影像
- 觀看按日期排列的相片
- 編輯影像
- •用 "Music Transfer" 新增/變更音樂



列印影像

建議的電腦環境

建議連接相機的電腦擁有下列環境。

複製影像的建議環境

作業系統(預先安裝): Microsoft Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition、Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional

在上述作業系統的升級環境中或者多系 統環境中,操作不予保證。

USB 插頭:標準配件

使用 "Cyber-shot Viewer"和 "Music Transfer"的建議環境

作業系統(預先安裝): Microsoft Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition、Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional

音效卡: 附有揚聲器的 16 位元立體聲音效 卡

CPU/記憶體: Pentium III 500 MHz 以上,記憶體 128 MB 以上(建議: Pentium III 800 MHz 以上,記憶體 256 MB 以上)

軟體: DirectX 9.0c 或更新的版本

硬碟:安裝所需磁碟空間 — 200 MB 以上

顯示: 螢屏解析度: 800 × 600 點或更高, 彩色: 高彩 (16 位元彩色, 65000 色) 或更高

• 軟體與 DirectX 技術相容。可能需要安裝 "DirectX"。

關於連接相機到電腦的注意事項

- 我們不能保證能在上述建議的所有電腦環境中操作。
- 如果同時連接兩種或更多 USB 裝置在一台電腦上,包括您的相機在內的某些裝置可能無法操作,要視您所使用的 USB 裝置的類型而定。
- 使用 USB 集線器時, 我們不保証能夠操作。
- 用與 Hi-Speed USB (符合 USB 2.0 標準)相容的 USB 介面連接相機可以進行更高階的傳輸(高速傳輸),因爲本相機與 Hi-Speed USB (符合 USB 2.0 標準)相容。
- 與電腦連接時,有[自動](預設設定)、[大量儲存]和[PTP]三種 USB 連接模式。本節說明[自動]和[大量儲存]的範例。關於[PTP]的詳細資訊,請參閱第57頁。
- 電腦從暫停或休眠模式中恢復時,相機和電腦之間的通訊可能無法同時恢復。

技術支援

在 Sony 客戶支援網站可以查詢到本產品新增的訊息和日常問題的答案。 http://www.sony.net/

安裝軟體 (附件)

您可以按下列程序安裝軟體 (附件)。

- 使用 Windows 2000/Me 時,不要在安裝之前 將相機連接到電腦上。
- 在 Windows 2000/XP 中, 登入爲管理員。
- 安裝附贈的軟體時,會自動安裝 USB 驅動程 式。
- 1 打開電腦,將 CD-ROM (附件) 插入 CD-ROM 光碟機中。

安裝功能表畫面就會出現。



- ・如果沒有出現,按兩下 및 (My Computer) → ⋒ (CYBERSHOTSOFT)。
- 2 按一下[Install]。

出現 "Choose Setup Language" (選擇設置語言) 畫面。

3 選擇要使用的語言,然後按一下「Next」。

出現 "License Agreement" (授權合約)畫面。

仔細閱讀合約。如果接受合約條款,按一下[I accept the terms of the license agreement] (我接受授權合約條款)旁邊的圓形按鈕,然後按一下[Next]。

4 按照畫面上的指示完成安裝。

重新啓動確認訊息出現時,按照畫面上的指示重新啓動電腦。

- 可能會安裝 DirectX,要視您電腦的系統 環境而定。
- 5 安裝完成後將 CD-ROM 取出來。

將影像複製到您的電腦

本節以 Windows 電腦爲範例說明使用的程序。

您可以用下列方式將影像從相機複製到 電腦。

有 Memory Stick 插槽的電腦

將 "Memory Stick Duo" 從相機中取出來,並將其插入 Memory Stick Duo 轉接器中。將 Memory Stick Duo 轉接器插入電腦並複製影像。

如果不能辨識 "Memory Stick PRO Duo", 請參閱第93頁。

沒有 Memory Stick 插槽的電腦


按照第62頁到66頁上的階段1到4複製影像。

- 如果您使用的是 Windows 2000/Me , 之前 必須先安裝軟體 (附件)。如果使用 Windows XP, 則不需要安裝。
- •本節中的螢屏顯示畫面顯示的是從 "Memory Stick Duo" 複製影像的範例。


階段1:準備相機和電腦

- **1** 將記錄了影像的 "Memory Stick Duo" 插入相機。
 - 複製內部記憶體中的影像時,不需要這個步驟。

2 將充滿電的電池插入相機或者用交流 電源轉接器(非附件)將相機連接 到牆上的電源插座。

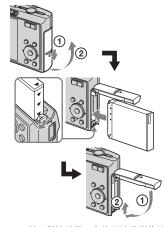


- 利用剩餘電量不多的電池將影像複製到 電腦時,如果電池太快關閉,可能會造 成複製失敗或者影像資料損毀。
- 3 將模式開關設定爲▶,然後開啓相機和電腦。

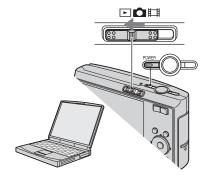

階段2:連接相機和電腦

1 將相機連接到您的電腦。

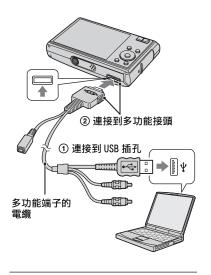

2 將多功能端子電纜上的開關設定爲 "CAMERA"。



• 使用 Windows XP 時, 自動播放精靈會出現在桌面上。

"USB 模式大量儲存"會出現在相機的螢 屏上。



首次建立 USB 連接時,電腦會自動執行程式以辨識相機。請稍候片刻。

- * 進行通訊時,存取指示會亮紅燈。請勿在指 示變白之前操作電腦。
- 如果 "USB 模式大量儲存"沒有出現,將 [USB 連接]設定爲[大量儲存](第57頁)。


階段 3-A:複製影像到電腦

ХP

- 如果用的是 Windows 2000/Me, 請按照第65 頁上的 "階段3-B:複製影像到電腦"中說明的步驟進行。
- 對於 WindowsXP, 精靈畫面沒有自動出現時, 請按照第 65 頁上的 "階段 3-B:複製影像 到電腦"中說明的程序進行。

本節說明將影像複製到 "My Documents" 資料夾中的範例。

1 在階段2中進行USB連接之後,在精靈畫面自動出現在桌面上時,按一下[Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] (使用Microsoft 掃描器和相機精靈將相片複製到我的電腦上的資料夾)→[OK]。



出現 "Scanner and Camera Wizard" (掃描器與數位相機精靈) 書面。

2 按一下 [Next]。

儲存在相機 "Memory Stick Duo" 上的影像出現。

• 如果沒有插入 "Memory Stick Duo", 內部記憶體中的影像就會出現。 **3** 按一下不要的影像的勾選框,以取消 勾選符號,使得它們不會被複製,然 後按一下 [Next]。



出現 "Picture Name and Destination" (影像名稱和儲存目的地)畫面。

4 選擇影像的名稱和目的地,然後按一下「Next]。



影像複製開始。當複製結束時,出現 "Other Options" (其他選項)畫 面。

•本節說明將影像複製到 "My Documents" 資料夾中的範例。

5 按一下 [Nothing. I'm finished working with these pictures] (沒有,我已經完成對這些相片的工作)旁邊的圓形按鈕加以選擇,然後按一下 [Next]。



出現 "Completing the Scanner and Camera Wizard" (正在完成掃描器 與數位相機精靈)畫面。

6 按一下 [Finish]。

精靈畫面就會關閉。

 若要繼續複製其他影像,將多功能端子 的電纜拔掉(第67頁)。然後按照第 63頁上的"階段2:連接相機和電腦" 中說明的步驟進行。

階段 3-B: 複製影像到電腦 2000 Me

 如果用的是 Windows XP, 請按照第63頁上的 "階段3-A:複製影像到電腦"中說明的步 驟進行。

本節說明將影像複製到 "My Documents" 資料夾中的範例。

1 按兩下[My Computer]→[Removable Disk]→[DCIM]。



• 如果 "Removable Disk" 圖示沒有顯示 出來. 請參閱第 91 頁。

2 按兩下用來存放您要複製的影像檔案 的資料來。

然後用滑鼠右鍵按一下影像檔案以顯示功能表,並按一下[Copy](複製)。



•關於影像檔案的儲存目的地,請參閱第67頁。

3 按兩下[My Documents]資料夾。然後 用滑鼠右鍵按一下"My Documents" 視窗以顯示功能表,並按一下 [Paste] (貼上)。



影像檔案被複製到 "My Documents" 資料夾中。

如果複製目的地資料夾已經有檔案名稱相同的影像存在,覆寫確認訊息就會出現。當要用新的影像覆寫已存在的影像時,初始檔案資料被刪除。若要將影像檔案複製到電腦而不要覆寫,就後複製影像檔案。不過,請注意,如果變更檔案名稱(第68頁),可能無法以您的相機播放影像。

階段 4 : 在您的電腦上觀看影 像

本節說明觀看 "My Documents" 資料夾中的複製影像的程序。

1 按一下[Start]→[My Documents]。



"My Documents"資料夾的內容就會顯示出來。

• 如果不是使用 Windows XP, 按兩下桌面上的 [My Documents]。

2 按兩下所需的影像檔案。



顯示影像。

若要刪除 USB 連接

在這些情況中, 請先執行下列程序:

- 卸除連接多功能端子的電纜
- 取出 "Memory Stick Duo"
- 從內部記憶體複製影像之後將 "Memory Stick Duo"插入相機
- 關閉相機

■ Windows 2000/Me/XP

① 按兩下工作匣中的多。




按兩下此處

- ② 按一下幹 (Sony DSC) → [Stop]。
- ③ 在確認視窗上確認裝置, 然後按一下 $\lceil OK \rceil$
- ④ 按一下 [OK]。 裝置被中斷連接。
 - Windows XP 不需要步驟 4。

影像檔案儲存位置和檔案名稱

用您的相機記錄的影像檔案會被歸納至 "Memory Stick Duo"中的資料夾內。

範例: 觀看 Windows XP 上的資料夾

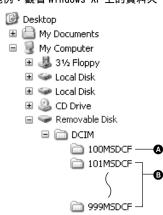

 資料夾包含的影像資料是用沒有資料夾建 立功能的相機記錄的

MISC

- ⑤ 資料夾包含的是以本相機記錄的影像資 料 沒有建立新資料夾時, 有下列資料夾:
 - "Memory Stick Duo"; 只有 "101MSDCF"
 - 內部記憶體 ; 只有 "101 SONY"
- 您不能將任何影像記錄到 "100MSDCF" 資料 夾中。這些資料夾中的影像只能用來觀看。
- · 您不能將任何影像記錄 / 播放到 "MISC" 資 料夾中。
- 影像檔案的命名方式如下。 □□□□ 代表 0001 至 9999 範圍內的任何數字。以活動影 像模式記錄的活動影像檔案及其相關索引影 像檔案名稱的數字部分是一樣的。
 - 靜止影像檔案: DSC0□□□□.JPG
 - 活動影像檔案: MOV0□□□□.MPG
 - 錄製活動影像時記錄下來的索引影像檔 案: MOVO□□□□.THM
- 關於資料來的詳細資訊. 請參閱第 41、53 頁。

觀看用您的相機儲存在電腦上的影像檔案 (使用 "Memory Stick Duo")

本節以 Windows 電腦爲範例說明使用的程序。

複製到電腦上的影像檔案已經不在 "Memory Stick Duo" 中時,將電腦上 的影像檔案複製到 "Memory Stick Duo" 中,便可以再度在相機上觀看該影 像。

- 如果以您的相機設定的檔案名稱沒有變更, 就不需要步驟1。
- 您可能無法播放某些影像,要視影像尺寸而定。
- 如果影像檔案經過電腦處理或者不是用您的 相機記錄的,不保證能夠在您的相機上播 放。
- 沒有資料夾時, 先用您的相機建立資料夾 (第53頁), 然後複製影像檔案。
- **1** 用滑鼠右鍵按一下影像檔案,然後按一下[Rename](重新命名)。將檔案名稱變更爲 "DSCO□□□□"。


爲□□□□輸入 0001 至 9999 之間的一個數字。



- 如果覆寫確認訊息出現,請輸入不同的編號。
- 可能會顯示副檔名,要視您的電腦設定 而定。靜止影像的副檔名是 JPG,而活 動影像的副檔名則是 MPG。請勿變更副 檔名。

2 按下列順序將影像檔案複製到 "Memory Stick Duo"資料夾。

- ①用滑鼠右鍵按一下影像檔案, 然後按 一下[Copy](複製)。
- ②接兩下[My Computer]中的 [Removable Disk]或[Sony MemoryStick]。
- ③用滑鼠右鍵按一下[DCIM]資料夾中的 [□□□MSDCF] 資料夾,然後按一下 [Paste] (貼上)。
 - □□□代表 100 至 999 範圍中的任一個數字。

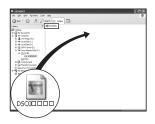

使用 "Cyber-shot Viewer" (附件)

利用軟體可以比以往更加善用來自相機的靜態影像和動態影像。 本節摘要說明 "Cyber-shot Viewer" 並提供基本的使用說明。

"Cyber-shot Viewer" 簡介

利用 "Cyber-shot Viewer" 可以:

- 輸入用相機拍攝的影像,並將其顯示於電腦上。
- 根據日曆安排電腦上的影像,以便按拍攝日期觀看。
- 修飾、列印並以電子郵件附件的方式傳送靜態影像,變更拍攝日期等等。
- •關於 "Cyber-shot Viewer"的詳情,請參 考Help (説明)。

若要使用 Help (説明), 按一下
[Start]→[Programs] (在 Windows XP
中則是 [All Programs]) →[Sony
Picture Utility]→[Help] (說明)
→[Cyber-shot Viewer]。

起動和結束 "Cyber-shot Viewer"

起動 "Cyber-shot Viewer"

按兩下桌面上的氯 (Cyber-shot Viewer) 圖示。

或者從開始功能表:按一下[Start] →[Programs] (在 Windows XP 中則是 [All Programs]) →[Sony Picture Utility]→[Cyber-shot Viewer]。

結束 "Cyber-shot Viewer"

按一下螢屏右上角的 🗵 按鈕。

基本使用說明

請按照這些步驟從相機輸入和觀看影 像。

輸入影像

- **1** 確認 "Media Check Tool" (媒體檢查工具) * 正在執行。
 - * "Media Check Tool" 是一個會在插入 "Memory Stick" 或連接相機時自動偵測 並輸入影像的程式。

找出工作列中的 (Media Check Tool) 圖示。

・如果沒有。圖示:按一下
[Start]→[Programs] (在 Windows XP
中則是[All Programs]) →[Sony
Picture Utility]→[Cyber-shot
Viewer]→[Tools]→[Media Check
Tool]。

2 用多功能端子電纜將相機連接到您的電腦。

相機進行自動偵測之後,[Import Images] (輸入影像) 畫面會顯示出 來。



- 如果您使用 Memory Stick 插槽, 請先參 閱第 62 頁。
- 在 Widows XP 中,如果自動播放精靈出現,將其關閉。

3 輸入影像。

若要開始輸入影像,按一下 [Import] (輸入)按鈕。



根據預設值,影像會輸入"My Pictures"(我的相片)中以輸入日 期爲名建立的資料夾中。

•關於變更 "Folder to be imported"的 說明,請參考第72頁。

觀看影像

1 檢查輸入的影像

輸入完成時,"Cyber-shot Viewer" 會起動。輸入影像的縮圖會顯示出 來。



- "My Pictures" 資料夾會在 "Viewed folders" (觀看資料夾) 中被設定爲預 設資料夾。
- 您可以按兩下縮圖以顯示影像本身。

2 觀看 "Viewed folders" (觀看資料 夾) 中根據日曆上的拍攝日期排列的 影像

- ①按一下 [Calendar] (日曆) 索引標 籤。 影像的拍攝年份會被列出來。
- ②按一下年份。 該年份拍攝的影像會被顯示出來,接 照拍攝日期排列在日曆上。
- ③若要按照月份顯示影像,按一下要顯 示的月份。 該月份拍攝的影像縮圖便會顯示出 來。
- ④若要按照時間顯示影像,按一下要顯示的日期。 該日期拍攝的影像縮圖便會顯示出來,並按小時排列。

年份顯示畫面



月份顯示畫面



小時顯示畫面



若要列出特定年份或月份的影像,按一下畫面左邊的那段時期。

3 顯示個別的影像

在小時顯示畫面上,按兩下縮圖以獨立的視窗顯示影像本身。



 您可以按一下 工具列按鈕以編輯顯示 的影像。

4 以全螢屏模式顯示影像

若要以全螢屏模式顯示目前影像的循 環播放,按一下軍按鈕。



- 若要播放或暫停循環播放,按一下畫面 左下角的 • " 按鈕。
- 若要停止循環播放,按一下畫面左下角 的 × 按鈕。

其他功能

準備觀看儲存在電腦上的影像

若要觀看影像,將包含您要播放的影像 的資料夾登記爲 "Viewed folders"之

從 [File] 功能表選擇 [Register Viewed Folders...] (登記觀看的資料夾…) 以顯示 "Viewed folders" 登記的設定書面。



按一下 [Add...] (加入) 按鈕, 然後指定有影像要輸入的資料夾, 將資料夾登記爲 "Viewed folder"。

• "Viewed folders"的所有子資料夾中的影像也會被登記。

變更 "Folder to be imported" (要輸入的資料夾)

若要變更 "Folder to be imported", 取用 "Import Settings" (輸入設定) 書面。

若要顯示 "Import Settings"畫面, 從[File] (檔案) 功能表選擇[Image Import Settings...] (影像輸入設 定…)。



選擇 "Folder to be imported"。

 您可以從登記爲 "Viewed folders" 的資料 夾中指定 "Folder to be imported"。

更新影像登記資訊

若要更新影像資訊,從[Tools] (工 具)功能表選擇[Update Database] (更新資料庫)

- 更新資料庫可能要花一點時間。
- 如果您將 "Viewed folders" 中的影像檔案 或資料夾重新命名,便不能以本軟體顯示。 遇到這種情況時,請更新資料庫。

解除安裝 "Cyber-shot Viewer"

- ① 按一下 [Start] → [Settings] → [Control Panel]。按兩下 [Add/Remove Programs]。(如果使用 Windows XP,則按一下 [start] → [Control Panel],然後按兩下 [Add or Remove Programs]。)
- ② 選擇 [Sony Picture Utility], 然後 按一下 [Change/Remove] (如果使用 Windows XP, 則按一下 [Remove]) 以 執行解除安裝。

使用電腦

使用 "Music Transfer" (附件)

使用 CD-ROM (附件)中的 "Music Transfer",您可以將工廠預設的音樂檔案變更爲您要使用的音樂檔案。也可以在需要的時候隨時刪除或新增這些檔案。

用 "Music Transfer" 新增 / 變更音樂

可以用 "Music Transfer" 傳送的音樂 格式如下:

- · 儲存於電腦硬碟上的 MP3 檔案
- CD 上的音樂
- 儲存於本相機上的預設音樂
- 1 按 MENU 顯示功能表。
- 2 用控制按鈕上的▶選擇量(設置)。
- **3** 用控制按鈕上的 ▲/▼ 選擇**益** (設置 1),然後用 ▲/► 選擇 [下載音樂]。
- **4** 用 ▶/▲ 選擇[確定], 然後按 ●。 訊息"連接到電腦"出現。
- 5 進行相機與電腦之間的 USB 連接。
- **6** 起動 "Music Transfer"。
- 7 按照畫面上的說明新增/變更音樂檔案。

- 還原相機的原廠音樂預設:
- ① 執行[格式化音樂](第55頁)。
- ② 執行"Music Transfer"上的[還原預設值]。 所有音樂檔案都會恢復爲預設音樂,而且 [循環播放]功能表中的[音樂]會被設 定爲「關]。
- ③ 爲循環播放的效果選擇合適的音樂檔案 (第 27 頁)。 您可以用[初始化]將音樂檔案重設爲 預設的檔案,不過,其他設定也會被重 對
- 關於使用 "Music Transfer"的詳情,請參 閱 "Music Transfer"中的線上說明。

使用 Macintosh 電腦

您可以將影像複製到 Macintosh 電腦。

• "Cyber-shot Viewer" 與 Macintosh 電腦不相容。

建議的電腦環境

建議連接相機的電腦具有下列環境。

複製影像的建議環境

作業系統(預先安裝): Mac OS 9.1、 9.2 或 Mac OS X (v10.0 或更新的版 本)

USB 插孔: 標準配件

使用"Music Transfer"的建議環境。

作業系統 (預先安裝): Mac OS X (v10.3 或更新的版本)

CPU: iMac、eMac、iBook、PowerBook、 Power Mac G3/G4/G5 系列、Mac mini 記憶體: 64 MB以上 (建議 128 MB以上) 硬碟:安裝所需磁碟空間 — 大約 250 MB

關於連接相機到電腦的注意事項

- 我們不能保證能在上述建議的所有電腦環境中操作。
- 如果同時連接兩種或更多 USB 裝置在一台電腦上,包括您的相機在內的某些裝置可能無法操作,要視您所使用的 USB 裝置的類型而定。
- 使用 USB 集線器時, 我們不保証能夠操作。
- 用與 Hi-Speed USB (符合 USB 2.0 標準)相容的 USB 介面連接相機可以進行更高階的傳輸 (高速傳輸),因爲本相機與 Hi-Speed USB (符合 USB 2.0 標準)相容。
- 與電腦連接時,有[自動](預設設定)、[大量儲存]和[PTP]三種 USB 連接模式。本節說明[自動]和[大量儲存]的範例。關於「PTP]的詳細資訊,請參閱第57頁。
- 當您的電腦從暫停或休眠模式恢復後,本相 機與您電腦間的通訊可能無法同時恢復。

在電腦上複製和觀看影像

1 準備相機和 Macintosh 電腦。

執行和第62頁上的"階段1:準備相機和電腦"中說明的一樣的程序。

2 連接多功能端子的電纜。

執行和第63頁上的"階段2:連接相機和電腦"中說明的一樣的程序。

3 複製影像檔案到 Macintosh 電腦。

- ①接兩下新辨識出來的圖示→[DCIM]→ 存放您要複製影像的資料夾。
- ②將影像檔案拖放至硬碟圖示。 影像檔案會被複製到硬碟上去。
- 關於影像存放位置和檔案名稱的詳細資 訊,請參閱第67頁。

4 在電腦上觀看影像。

按兩下硬碟圖示→資料夾中您要觀 看的影像檔案含有可以開啓該影像檔 案的複製檔案。

若要刪除 USB 連接

在這些情況中,請先執行下列程序:

- 卸除連接多功能端子的電纜
- 取出 "Memory Stick Duo"
- 從內部記憶體複製影像之後將 "Memory Stick Duo"插入相機
- 關閉相機

將光碟機圖示或 "Memory Stick Duo"圖示拖放到 "資源回收筒" 圖示中。

相機會從電腦中斷連接。

• 如果您用的是 Mac OS X v10.0,要在關閉電腦之後才執行上述程序。

用 "Music Transfer"新增/ 變更音樂

您可以用您喜歡的音樂檔案取代原廠預 設的音樂檔案。 也可以在需要的時候隨 時刪除或新增這些檔案。

可以用 "Music Transfer" 傳送的音樂 格式如下:

- 儲存於電腦硬碟上的 MP3 檔案
- CD 上的音樂
- 儲存於本相機上的預設音樂

安裝 "Music Transfer"

- 安裝 "MusicTransfer"之前要關閉所有其 他應用程式。
- 進行安裝時, 必須登入爲管理員。
- ① 打開 Macintosh 電腦,將 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 光碟機中。
- ② 按兩下 (CYBERSHOTSOFT)。
- ③ 按兩下 [MAC] 資料夾中的 [Music Transfer.pkg] 檔案。 開始安裝軟體。

新增/變更音樂檔案

請參閱第73頁上的 "用 "Music Transfer"新增/變更音樂"。

技術支援

在 Sony 客戶支援網站可以查詢到本產品新增的訊息和日常問題的答案。 http://www.sony.net/



如何列印靜止影像

列印以[16:9]模式拍攝的影像時,兩邊可能會被切掉,所以務必要在列印之前進行檢查 (第94頁)。

直接用符合 PictBridge 標準的印表機列印 (第77頁)



您可以將相機直接連接到符合 PictBridge 標準的印表機上列印影像。

直接用符合 "Memory Stick"標準的印表機列印




您可以用符合 "Memory Stick" 標準的印表機列印影像。 詳細資訊請參考印表機所附的使用說明。

用電腦列印



您可以用附贈的 "Cyber-shot Viewer" 軟體將影像複製到電腦並列印影像。

在沖印店列印 (第81頁)



您可以將存有以您的相機拍攝的影像的 "Memory Stick Duo" 帶到相片沖印店去。您可以先爲要列印的影像加上 (列印預訂)標記。

直接用符合 PictBridge 標準的印表機列印影像

即使沒有電腦,也可以將相機直接連接 到符合 PictBridge 標準的相機上,以列 印以本相機拍攝的影像。

PictBridge

 "PictBridge" 根據的是 CIPA 標準。 (CIPA:Camera & Imaging Products Association)

在單幅影像模式中

您可以在列印紙張上列印一張影像。



在索引模式中

您可以在列印紙張上列印幾張縮小的影像。您可以列印一套相同的影像 (①) 或不同的影像 (②)。

(1)



2




- 某些印表機可能不提供索引列印功能。
- 可以列印成索引影像的影像數目要視印表機而定。
- 您不能列印活動影像。
- 如果

 「指示在相機螢屏上閃爍約五秒鐘 (出錯通知),請檢查連接的印表機。

階段 1: 準備相機

準備將相機以多功能端子電纜連接到印表機。將相機連接到[USB連接]設定爲[自動]時會被自動辨識的印表機時,不需要階段1。




- 建議使用充滿電的電池或交流電源轉接器 (非附件),以防止電源在列印到一半時關 閉。
- 1 按 MENU 顯示功能表。
- **2** 按控制按鈕上的 ▶ 以選擇 **是** (設置)。
- **3** 用 ▼ 選擇 [♣] (設置 2), 然後用 ▲/▼/▶ 選擇 [USB 連接]。
- **4** 用 ▶/▲ 選擇 [PictBridge],然後按



USB 模式被設定。

階段 2: 將相機連接到印表機

1 將相機連接到印表機。

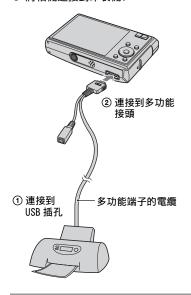

2 將多功能端子電纜上的開關設定爲 "CAMERA"。



3 開啓相機和印表機電源。

連接完成之後, ፫ 指示出現。



相機設定爲播放模式, 然後影像和列印功能表會出現在螢屏上。

階段 3: 列印

不論模式開關設定如何,列印功能表都 會在您完成階段2時出現。

1 請用控制按鈕上的▲/▼選擇您要使用的列印方法,然後按 ●。

[資料夾內全部]

列印資料夾中的所有影像。

[DPOF 影像]

所有有**△** (列印預訂)標記的影像 (第81頁)都會被列印出來,而不 受顯示影像的影響。

「選擇]

選擇影像並列印所有選定的影像。

- ①用 ◀/▶ 選擇要列印的影像,然後按
 - ✓標記出現在選擇的影像上。
 - 若要選擇其他影像, 重複此程序。
- ②用▼選擇[列印], 然後按●。

[這個影像]

列印顯示的影像。

 如果您選取[這個影像]並在步驟2中將 [索引]設定爲[開],便可以將一套相 同的影像列印成一張索引影像。

2 用 ▲/▼/◀/▶ 選擇列印設定。



[索引]

選擇「開〕以列印索引影像。

[尺寸]

選擇列印紙張的尺寸。

[日期]

選擇[日期和時間]或[日期]以便 在影像上插入日期和時間。

 當您選擇[日期]時,日期會以您選擇 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 2)的 順序插入。某些印表機可能不提供這個 功能。

[數量]

「索引]設定爲[關]時:

選擇一個影像要列印的張數。影像會被列印爲單幅影像。

[索引]設定爲[開]時:


選擇要列印成一個索引影像的一套影像的張數。如果您在步驟 1 中選取 [這個影像],就要選取要並排列印在一張紙上作爲索引影像的同一影像的個數。

 指定數目的影像可能無法全部納入一張 紙中,要視影像的數目而定。

3 用 ▼/▶ 選取 [確定], 然後按 ●。

影像會被列印出來。

• C》 (PictBridge 連接) 指示出現在螢 屏上時,不要卸除多功能端子電纜。



要列印其他影像時

在步驟3之後,用▲/▼選擇[選擇]和所需的影像,然後從步驟1開始執行。

若要在索引畫面上列印影像

執行 "階段 1:準備相機" (第77頁) 和 "階段 2:將相機連接到印表機" (第78頁),然後進行下列程序。 連接相機和印表機時,列印功能表會出現。選擇[取消]以關閉列印功能表,然後按下列程序進行。

- ① 按**三**(索引)。 索引畫面就會出現。
- ② 按 MENU 顯示功能表。
- ③ 用▶選擇[凸](列印),然後按●。
- ④ 用 ▲/▼ 選擇要使用的列印方法, 然後按



[選擇]

選擇影像並列印所有選定的影像。

用▲/▼/▲/▶ 選擇您要列印的影像,然後按●顯示√標記。(重複此程序以選擇其他影像。) 然後按 MENU。

[DPOF 影像]

所有有≦️(列印預訂)標記的影像都會被列印出來,而不受顯示影像的影響。

[資料夾內全部]

列印資料夾中的所有影像。

⑤ 執行"階段3:列印"(第78頁)的步驟2和3。

在沖印店列印

您可以將存有以您的相機拍攝的影像的 "Memory Stick Duo" 帶到相片沖印店 去。只要沖印店支援符合 DPOF 標準的印 相服務,您便可以先在影像上加上

(列印預訂)標記,以免到沖印店列印影像時還要重新選擇影像。

 您不能在沖印店中直接從相機列印儲存在內 部記憶體中的影像。將影像複製到"Memory Stick Duo",然後將"Memory Stick Duo" 帶到沖印店去。

什麽是 DP0F?


DPOF(數位列印預訂格式)是一種可以 讓您在稍後要列印的 "Memory Stick Duo"上的影像上加上☑(列印預訂) 標記的功能。

- 您也可以用符合 DPOF (數位列印預訂格式) 標準的印表機或者符合 PictBridge 標準的 印表機列印有☑ (列印預訂)標記的影 像。
- 不能在活動影像上加上標記。
- 標示在[多段]模式下拍攝的影像時,所有的 影像會被列印在一張劃分爲 16 個版面的紙 張上。

將 "Memory Stick Duo"帶到沖印店去時


- 請向您的相片沖印店查詢他們能夠處理哪種 "Memory Stick Duo"。
- 如果您的相片沖印店無法處理 "Memory Stick Duo", 將要列印的影像複製到 CD-R 之類的其他媒體帶到店裡去。
- 務必要連 Memory Stick Duo 轉接器一起帶 去。
- 將影像資料帶到店裡去之前,務必要將您的 資料複製 (備份)到磁碟上去。
- 您不能設定列印的數目。

以單幅影像模式標示



- **1** 顯示您要列印的影像。
- 2 按 MENU 顯示功能表。
- **3** 用 **◄/▶** 選擇 DPOF, 然後按 **●**。

(列印預訂)標記就會標示在影像上。



4 若要標示其他影像,用 **◄/▶**顯示要標示的影像,然後按 **●**。

若要以單幅影像模式移除標記

在步驟3或4中按●。

在索引模式中標示

- **1** 顯示索引畫面 (→ "請先閱讀本 文" 中的步驟 6)。
- 2 按 MENU 顯示功能表。
- **3** 用 **◄/**▶ 選擇 DPOF, 然後按 **●**。
- 4 用 ▲/▼ 選擇 [選擇], 然後按 ●。
 - 您不能在[資料夾內全部]中加上聲標記。
- 5 用 ▲/▼/◀/▶ 選擇您要標示的影像, 然後按 ●。

綠色的**△** 標記會出現在選定的影像 上。



- 6 重複步驟 5 以標示其他影像。
- 7按MENU。
- **8** 用 ▶ 選擇 [確定], 然後按 ●。

若要取消,在步驟4中選擇[取消]或 者在步驟8中選擇[退出],然後按

若要以索引模式移除標記

在步驟 5 中選擇要移除標記的影像,然 後按 ■。

若要移除資料夾中的所有標記

在步驟4中選擇[資料夾內全部],然後按●。選擇[關],然後按●。

82



在電視螢幕上觀看影像

您可以將相機連接到電視機上,以便在 電視機螢幕上觀看影像。

連接相機和電視機之前,要將相機和電 視機的電源都關閉。

1 將相機連接到電視機。





- 放置相機時榮屏要朝上。
- 如果您的電視機有立體聲輸入插孔,請將多功能端子電纜的音頻插頭 (黑色)連接到左 邊的音頻插孔。
- **2** 將多功能端子電纜上的開關設定爲"TV"。



- **3** 打開電視機,並將電視機/視頻輸入 切換爲 "video"。
 - 詳細說明,請參閱電視機所附的操作說明。
- **4** 將模式開關設定爲▶,然後開啓相機。

模式開關





以相機拍攝的影像會出現在電視機螢 幕上。

按控制按鈕上的 **◄/▶** 以選擇所需的 影像。

 在海外使用您的相機時,可能必須切換 視頻訊號輸出,以便與電視機系統配合 (第58頁)。

關於電視機彩色系統

如果要在電視機螢幕上觀看影像,電視機需要有視訊輸入插孔以及多功能端子電纜。電視機的彩色系統必須與您的數位相機的彩色系統相匹配。請查看相機使用國家或地區的電視彩色系統。

NTSC 系統

巴哈馬群島、玻利維亞、加拿大、中美洲、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、牙買加、日本、韓國、墨西哥、秘魯、蘇立南、台灣、菲利賓、美國、委內瑞拉等。

PAL 系統

澳洲、奥地利、比利時、中國、捷克共和國、丹麥、芬蘭、德國、荷蘭、香港、匈牙利、義大利、科威特、馬來西亞、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克共和國、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、英國等。

PAL-M 系統

巴西

PAL-N 系統

阿根廷、巴拉圭、烏拉圭

SECAM 系統

保加利亞、法國、圭亞那、伊朗、伊拉克、摩納哥、俄羅斯、烏克蘭等。



如果您使用相機時遇到問題, 試著按下面的方法解決。

● 檢查第86頁至96頁上的項目。

如果 "C/E:□□:□□" 之類的代碼出現在螢屏上,請參閱第 97 頁。

- ② 取出電池,大約一分鐘之後重新插入電池並開啓電源。
- ❸ 初始化設定值 (第56頁)。
- ◆ 請與您的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務處聯繫。

當您將相機送修時,表示您允許內部記憶體、音樂檔案的內容接受檢查,這點要請您 瞭解。

雷池和雷源

雷池不能安裝。

- ・插入電池組時,用電池組的頂端將電池退出桿朝相機底部方向推 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)。
- 正確的安裝電池 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)。

電池電量殘量指示不正確,或者電池電量殘量指示顯示有足夠的電力,但是電力消耗 得太快。

- 在非常寒冷或炎熱的地方使用相機時, 會發生這種現象 (第102頁)。
- 顯示的電池電量殘量與目前的殘量不一樣。將電池組完全放電然後再充電,以更正顯示。
- •電池已經放完電。安裝充好電的電池 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)。
- 電池壽命已到 (第102頁)。用新的電池更換。

電池放電太快。

- •將電池充滿電 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)。
- 您在非常寒冷的地方使用相機 (第102頁)。
- 電池端子髒了。用棉花棒等清潔電池端子, 並爲電池組充電。
- 電池壽命已到 (第102頁)。用新的電池更換。

無法開啓相機電源。

- 正確的安裝電池 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)。
- •電池已經放完電。換上已充電的電池 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)。
- •電池壽命已到 (第102頁)。用新的電池更換。

電源突然關閉。

- 如果電源開啓時大約三分鐘沒有操作相機,相機就會自動關閉以免消耗電池電量。再度打開相機(→ "請先閱讀本文"中的步驟 2)。
- 電池已經放完電。換上已充電的電池 (→ *"請先閱讀本文"中的步驟 1*)。

拍攝靜止影像 / 活動影像

相機不能記錄影像。

- •檢查內部記憶體或 "Memory Stick Duo"的可用空間 (第20、21頁)。如果記憶體已滿,採取下列步驟之一:
 - 刪除不必要的影像 (→ *"請先閱讀本文"中的步驟 6*)。
 - 更換 "Memory Stick Duo"。
- •您使用的"Memory Stick Duo"有防寫開關,而這個開關被設定至LOCK(鎖定)位置。將開關設定至可以記錄的位置(第100頁)。
- 當閃光燈充電時, 您不能拍攝影像。
- 拍攝靜止影像時,將模式開關設定爲高。
- •拍攝活動影像時,將模式開關設定爲**門**。
- 記錄活動影像時影像尺寸設置爲「640(精細)]。進行下列步驟之一:
- 將影像尺寸設爲[640(精細)]以外的尺寸。
- 插入 "Memory Stick PRO Duo" (第100頁)。

答屏 上看不到被攝體。

•將模式開關設定爲▶(第24頁)以外的模式。

記錄花費的時間長。

• NR 低速快門功能啓動 (第16頁)。這不是故障。

影像對焦不清。

- •被攝體太近。以 【 (超近拍攝) 記錄模式拍攝。拍攝時,鏡頭與被攝體的距離必須大於最近的拍攝距離,此距離大約爲 8 cm (W) /25 cm (T)。或者,設定 【Q (放大鏡),並從距離被攝體約 1 cm 到 20 cm 的地方進行對焦 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 5)。
- 拍攝靜止影像時,設定了 (放大鏡),或在場景模式中選擇了 (月光模式)、
 ▲ (風景模式)或 (煙火模式)。
- 選擇了預設對焦功能。選擇自動對焦模式 (第34頁)。
- •請參考第35頁上的"如果被攝體不在焦點內"。

光學變焦沒有作用。

·當選擇了 (放大鏡) 時, 光學變焦不能使用。

精確數位變焦沒有作用。

- 將「數位變焦]設爲「精確變焦](第48頁)。
- 拍攝活動影像時不能使用這個功能。

智慧式變焦沒有作用。

- •將「數位變焦]設爲「智慧式變焦] (第48頁)。
- 這個功能不能在下列情況中使用:
- 影像尺寸設置爲 [7M] 或 [3:2]。
- 在多段模式中拍攝。
- 拍攝活動影像。

閃光燈沒有作用。

- 閃光燈設定爲® (強制閃光關閉) 時 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 5)。
- 下列情況中不能使用閃光燈:
 - [Mode](拍攝模式)設定爲「連拍]、「階段曝光]或「多段]時(第37頁)。
 - 在場景模式中選擇了廠(高感光度模式)、**→**(月光模式)或 ∞ (煙火模式) (第 25 頁)。
 - 模式開關設定爲口時。
- •當設定了♥Q(放大鏡),或在場景模式中選擇了▲(風景模式)、♣(雪地模式)、 ◆(海邊模式)或ぐ★(高速快門模式)時,將閃光燈設定爲4(強制閃光開啓) (→ "請先閱讀本文"中的步驟 5)。

用閃光燈拍攝時,影像中出現模糊的斑點。

• 空氣中的灰塵反映在閃光燈的光線中,而出現在影像內。這不是故障。

特寫拍攝功能沒有作用。

•在場景模式中選擇了→(月光模式)、▲(風景模式)或◎ (煙火模式)(第25頁)。

沒有顯示日期和時間

• 拍攝時. 不會顯示日期和時間。只有在播放時才會被顯示。

記錄的日期和時間不正確。

• 設定正確的日期和時間 (→ "*請先閱讀本文"中的步驟 2*)。

將快門按鈕按下一半時,F值和快門速度會閃爍。

•曝光不正確。更正曝光 (第33頁)。

影像太暗。

- 您拍攝後方有光源的物體。選擇測光模式 (第 36 頁) 或調整曝光 (第 33 頁)。
- 螢屏的亮度太低。調整 LCD 背景光的亮度 (第19頁)。

影像太亮。

- 您拍攝在黑暗的場所 (如舞臺上) 由聚光燈照亮的物體。調整曝光 (第 33 頁)。
- 螢屏的亮度太亮。調整 LCD 背景光的亮度 (第 19 頁)。

影像色彩不正確。

• 將 [COLOR] (色彩模式) 設定爲 [普通] (第 32 頁)。

在拍攝很亮的被攝體時, 出現垂直條紋。

• 發生污點現象。這個現象並非故障。

在暗處觀看螢屏時,影像中出現雜訊。

相機企圖在低照明度的情況下暫時提高影像的亮度以增加螢屏的可見度。對於所記錄的影像沒有影響。

被攝體的眼睛變紅。

- •將♣(設置)功能表中的「紅眼減弱」設定爲「開](第49頁)。
- •利用閃光燈以比建議拍攝距離更近的距離拍攝被攝體 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 5)。
- 照亮室內並拍攝被攝體。

點出現並停留在螢屏上。

•這不是故障。這些點不會被記錄下來(第4頁、→ "請先閱讀本文")。

無法連續拍攝影像。

- •內部記憶體或 "Memory Stick Duo"已經滿了。刪除不必要的影像 (→ "請先閱讀 本文"中的步驟 6)。
- 電池電量低下。換上已充電的電池。

觀看影像

請將下列項目與 "電腦" (第91頁) 配合起來一起參考。

相機不能播放影像。

- 將模式開關設定爲▶ (第24頁)。
- 在您的電腦上變更過資料夾/檔案名稱(第68頁)。
- 如果影像檔案經過電腦處理或者不是用您的相機記錄的,不保證能夠在您的相機上播放。
- 相機處於 USB 模式中。刪除 USB 連線 (第 67 頁)。

沒有顯示日期和時間。

關閉了□□(螢屏顯示切換)按鈕(第19頁)。

播放剛開始時影像粗糙。

• 由於影像處理的關係. 剛開始播放時影像可能會顯得粗糙。這不是故障。

進行 USB 連接時,影像沒有出現在螢屏上。

• 多功能端子電纜上的開關被設定爲 "TV"。拔掉多功能端子電纜,或者將開關設定爲 "CAMERA" (第 63 頁)。

影像沒有出現在電視螢幕上。

- •檢查相機的[視頻輸出],查看相機的視頻輸出訊號是否設定至電視機的彩色系統(第58頁)。
- 檢查連接是否正確 (第83頁)。
- 多功能端子電纜上的開關被設定爲 "CAMERA"。要設定爲 "TV" (第83頁)。

刪除/編輯影像

相機不能刪除影像。

- 解除保護 (第43頁)。
- 您使用的 "Memory Stick Duo"有防寫開關,而這個開關被設定至 LOCK (鎖定)位置。將開關設定至可以記錄的位置 (第100頁)。

您錯誤地刪除了一個影像。

• 影像一旦刪除之後,就不能還原。我們建議您保護影像 (第42頁),或者使用帶有寫 保護開關的 "Memory Stick Duo",並將其設定至 LOCK 位置 (第100頁),以防止意 外刪除。

調整尺寸功能沒有作用。

• 您不能調整活動影像和多段影像的尺寸。

您不能顯示 DPOF (列印預訂)標記。

您不能顯示活動影像上的 DPOF (列印預訂)標記。

不能剪切活動影像。

- •活動影像長度不足以用來剪切 (大約不到兩秒鐘)。
- 解除保護 (第43頁)。
- 靜止影像不能剪切。

電腦

您不知道電腦的作業系統是否與相機相容。

• 查看第 60 頁上 Windows 的"建議的電腦環境"和第 74 頁上的 Mac intosh"建議的電腦環境"。

進行 USB 連接時. 相機螢屏上沒有出現任何東西。

• 多功能端子電纜上的開關被設定爲 "TV"。要設定爲 "CAMERA" (第 63 頁)。

電腦不能辨識本相機。

- 開啓相機 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 2)。
- •電池電量很低時,安裝充滿電的電池 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1),或者使用交流電源轉接器 (第 14 頁)。
- 使用多功能端子電纜 (附件) (第63頁)。
- 將多功能端子電纜從電腦和相機上卸除,然後再度重新接牢。確認 "USB 模式大量儲存"有顯示出來(第63頁)。
- •在➡(設置)功能表中,將「USB連接]設定爲「大量儲存](第57頁)。
- 將相機、鍵盤和滑鼠以外的所有設備從電腦的 USB 接頭卸除。
- 將相機直接連接到電腦. 而不要使用 USB 集線器或其他裝置連接 (第 63 頁)。
- 軟體 (附件)未安裝。安裝軟體 (第61頁)。
- 您的電腦沒有正確辨識出裝置,因爲您在安裝軟體 (附件)之前,就用多功能端子電纜連接了相機和您的電腦。將辨識錯誤的裝置從您的電腦刪除,然後安裝 USB 驅動程式 (請看下一個項目)。

當您將電腦連接到相機時, "Removable Disk" 圖示沒有出現在電腦螢屏上。

- •請按照下列程序重新安裝 USB 驅動程式。下列程序適用於 Windows 電腦。
- 1 用滑鼠右鍵按一下 [My Computer] (我的電腦) 顯示功能表,然後按一下 [Properties] (内容)。

出現 "System Properties" (系統內容)畫面。

- **2** 按一下 [Hardware] (硬體) → [Device Manager] (裝置管理員)。
 - •如果使用的是 Windows Me, 按一下[Device Manager] 標籤。 "Device Manager"出現。
- 3 用滑鼠右鍵按一下[望Sony DSC], 然後按一下[Uninstall] (解除安裝)→[OK] (確定)。

裝置被刪除。

4 安裝軟體 (第 61 頁)。 也會安裝 USB 驅動程式。

無法複製影像。

- 正確連接相機和您的電腦進行 USB 連接 (第63頁)。
- 遵從作業系統所指定的複製程序 (第63頁及第74頁)。
- 當您用以電腦格式化的 "Memory Stick Duo"拍攝影像時,可能無法將影像複製到電腦上去。使用以您的相機格式化的 "Memory Stick Duo"拍攝 (第 53 頁)。

進行 USB 連接之後, "Cyber-shot Viewer" 沒有自動啓動。

- 啓動 "Media Check Tool" (第69頁)。
- •電腦開啓之後進行 USB 連接 (第63頁)。

無法使用電腦播放影像。

- •如果使用 "Cyber-shot Viewer", 請參閱說明。
- •請向電腦或軟體的製造商查詢。

當您在電腦上觀看活動影像時,影像和聲音被雜訊中斷。

您直接從內部記憶體或 "Memory Stick Duo" 播放活動影像。將活動影像複製到電腦的硬碟上,然後從硬碟播放活動影像 (第62頁)。

無法列印影像。

• 檢查印表機設定。

影像一旦複製到電腦之後就不能在相機上觀看。

- 將它們複製到相機認得的資料夾, 例如 "101MSDCF" (第 67 頁)。
- 正確的操作(第68頁)。

Cyber-shot Viewer

影像沒有在 "Cyber-shot Viewer"中正確顯示。

•確定影像資料夾已登記在 "Viewed folders"中。如果資料夾登記在 "Viewed folders"中卻無法顯示影像,則更新資料庫 (第72頁)。

找不到用 "Cyber-shot Viewer" 匯入的影像。

- •到"My Pictures"資料夾中搜尋。
- •如果您更改了預設設定,請參閱第72頁上的"變更'Folder to be imported'"並 找到用於匯入的資料來。

想要變更 "Folder to be imported"。

• 存取 "Import Settings" 畫面,變更 "Folder to be imported"。當您用 "Cyber-shot Viewer" 將匯入的資料夾登記在 "Viewed folders" 中之後,可以指定 不同的資料夾 (第72頁)。

匯入的影像全部從1月1日起依序顯示。

•相機的日期尚未設定。設定相機上的日期 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 2)。

"Memory Stick Duo"

無法插入 "Memory Stick Duo"。

• 按正確的方向插入 (→ "請先閱讀本文" 中的步驟 3)。

無法在 "Memory Stick Duo" 上進行記錄。

- 您使用的 "Memory Stick Duo"有防寫開關,而這個開關被設定至 LOCK (鎖定)位置。將開關設定至可以記錄的位置 (第 100 頁)。
- "Memory Stick Duo"已經滿了。刪除不必要的影像
 - (→ "請先閱讀本文"中的步驟 6)。
- •以[640(精細)]的影像尺寸記錄活動影像時,要插入 "Memory Stick PRO Duo" (第20頁)。

無法將 "Memory Stick Duo" 格式化。

• 您使用的 "Memory Stick Duo"有防寫開關,而這個開關被設定至 LOCK (鎖定)位置。將開關設定至可以記錄的位置 (第100頁)。

您錯誤地格式化了 "Memory Stick Duo"。

 "Memory Stick Duo"上的所有資料都會被格式化作業刪除。您不能將資料還原。建 議您將 "Memory Stick Duo"上的防寫保護開關設定至 LOCK 位置,以防止意外刪除 (第100頁)。

具有 "Memory Stick"插槽的電腦無法辨識 "Memory Stick PRO Duo"。

- 檢查電腦和讀卡機是否支援 "Memory Stick PRO Duo"。使用 Sony 除外的製造商生產的電腦和讀卡機者,請聯絡各自的製造商。
- •如果不支援"Memory Stick PRO Duo",請將相機連接到電腦(第63至74頁)。電腦可以辨識"Memory Stick PRO Duo"。

內部記憶體

相機或電腦無法播放內部記憶體中的資料。

 相機中有插入 "Memory Stick Duo"。將其取出來 (→ "請先閱讀本文" 中的步驟 4)。

無法以內部記憶體記錄影像。

- •相機中有插入 "Memory Stick Duo"。將其取出來
 - (→ "請先閱讀本文"中的步驟 4)。

即使將儲存於內部記憶體的資料複製到 "Memory Stick Duo",內部記憶體的可用空間也不會增加。

• 資料不會在複製之後被刪除。複製資料之後,執行[格式化]指令(第52頁)將內部記憶體格式化。

無法將儲存於內部記憶體中的資料複製到 "Memory Stick Duo"中。

• "Memory Stick Duo"已經滿了。檢查容量(建議至少要有64 MB)。

無法將 "Memory Stick Duo"或電腦上的資料複製到內部記憶體中。

• "Memory Stick Duo" 或電腦上的資料不能複製到內部記憶體中。

列印

此外請將 "符合 PictBridge 標準的印表機"(如下所示)與下列項目配合起來一起參考。

影像列印時兩邊會被切掉。

- •影像尺寸設定爲[16:9]時拍攝的影像時,影像的兩邊可能會被切掉。
- 用您自己的印表機列印影像時,取消修整或無邊設定試試看。至於印表機是否提供這些功能,請向印表機廠商查詢。
- 在數位沖印店列印影像時,詢問店方是否能夠列印兩邊不會被切掉的影像。

符合 PictBridge 標準的印表機

無法建立連接。

- 相機不能直接連接到不符合 PictBridge 標準的印表機。至於印表機是否符合 PictBridge 標準,請向印表機廠商查詢。
- 確認印表機已經開啓,而且可以連接到相機。
- 在最(設置)功能表中、將[USB連接]設定爲[PictBridge](第57頁)。
- 卸除多功能端子電纜之後再連接回去。如果印表機上出現錯誤訊息,請參見印表機所 附的操作說明。

進行 USB 連接時,相機螢屏上沒有出現任何東西。

• 多功能端子電纜上的開關被設定爲 "TV"。要設定爲 "CAMERA" (第78頁)。

無法列印影像。

- 檢查相機和印表機是否已經用多功能端子電纜正確的連接好。
- 打開印表機電源。關於更詳細的資訊. 請參考印表機所附的使用說明。
- 如果您在列印進行時選擇[退出],影像可能無法列印出來。卸除多功能端子電纜之 後再連接回去。如果還是不能列印影像,卸除多功能端子電纜,關閉印表機之後再開 啓,然後再將多功能端子電纜連接回去。
- 活動影像無法列印。
- 不是用本相機拍攝的影像或者用電腦修改過的影像可能無法列印。

列印被取消。

・您在ᢏ‰ (PictBridge 連接) 標記消失之前卸除多功能端子電纜。

無法在索引模式中插入日期或列印影像。

- 印表機不提供這些功能。至於印表機是否提供這些功能,請向印表機廠商查詢。
- 在索引模式中可能無法插入日期, 要視印表機而定。請向印表機廠商查詢。

"---- -- --" 會被列印在影像上要插入日期的部分。

・沒有拍攝資料的影像不能以插入的日期進行列印。將[日期]設定爲[關],然後再度列印影像(第79頁)。

無法選擇列印尺寸。

至於印表機是否提供您要使用的尺寸,請向印表機廠商查詢。

無法以選擇的尺寸列印影像。

- 印表機連接到相機之後,只要有變更過紙張尺寸,就要卸除多功能端子電纜之後再連接回去。
- 相機的列印設定和印表機的不同。變更相機的設定 (第79頁)或印表機的設定。

取消列印之後無法操作相機。

• 請稍候片刻, 印表機正在執行取消作業。所需時間視印表機而定。

其他

您的相機不能使用。

- •使用能夠與本相機配合使用的電池 (第102頁)。
- •電池的電量很低 (♀ 指示出現)。爲電池充電 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 1)。

電源已打開,但相機不能使用。

• 內置的微電腦不能正常運作。取出電池,一分鐘之後重新插入電池並開啓相機。

無法辨識螢屏上的指示。

請參閱第15頁。

鏡頭蒙上霧氣。

•出現濕氣凝結。關閉相機電源,靜置大約一小時之後再使用 (第104頁)。

長時間使用之後,相機會發熱。

• 這不是故障。

時鐘設定畫面會在您開啓相機時出現。

• 再度設定日期和時間 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 2)。

警告指示和訊息

自我診斷顯示

如果出現以字母開頭的代碼,那是您的相機的自我診斷顯示。最後兩位數字 (以□□表示)隨相機的狀態不同而有 差異。

如果即使嘗試過下列更正行動幾次之後 還是無法解決問題,您的相機可能需要 修理。請與您的 Sony 經銷商或當地授權 的 Sony 服務處聯絡。

C:32:□□

•相機的硬體出現問題。關閉並重新接通電源。

C:13: □□

- •相機無法在 "Memory Stick Duo"中讀寫資料。嘗試關閉相機再重新開啓,或取出再重新插入 "Memory Stick Duo"幾次。
- •內部記憶體發生格式錯誤,或者插入 的是未格式化的 "Memory Stick Duo"。將內部記憶體或 "Memory Stick Duo"格式化 (第53頁)。
- •所插入的 "Memory Stick Duo" 無 法用於本相機,或資料被破壞。插入 新的 "Memory Stick Duo" (第100 頁)。

F:61:□□

E:62:□□

E:91:

•相機發生故障。將相機初始化 (第56頁),然後再度開啓電源。

訊息

如果出現下列訊息,請按照指示做。

 \Box

 ・電池電量低下。立刻對電池組充電 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 //)。即使電池還有5到10分鐘的剩餘使用時間,指示還是可能閃爍,這點要視使用情況或電池組的類型而定。

僅用於 "InfoLITHIUM" 電池

•這個電池不是 "InfoLITHIUM"類型的電池。

系統出錯

• 關閉電源之後再開啓 (→ "*請先閱 讀本文*" *中的步驟 2*)。

內部記憶體錯誤

• 關閉電源之後再開啓 (→ "請先閱 讀本文"中的步驟 2)。

重新插入 Memory Stick

- •正確的插入 "Memory Stick Duo"。
- 所插入的 "Memory Stick Duo"不能用於本相機 (第100頁)。
- "Memory Stick Duo" 已經損壞。
- "Memory Stick Duo"的端子部分髒了。

Memory Stick 類型出錯

• 所插入的 "Memory Stick Duo"不能用於本相機 (第100頁)。

格式化出錯

• 再度將媒體格式化 (第 52 頁及第 53 頁)。

Memory Stick鎖定

• 您使用的 "Memory Stick Duo"有 防寫開關,而這個開關被設定至 LOCK (鎖定) 位置。將開設定至可 以記錄的位置 (第100頁)。

內部記憶體中沒有記憶空間 Memory Stick 中沒有記憶空間

•刪除不必要的影像或檔案 (→ "請先閱讀本文"中的步驟 6)。

唯讀型記憶體

•您的相機無法在此 "Memory Stick Duo"上記錄或刪除影像。

沒有檔案

• 內部記憶體中沒有記錄影像。

本資料夾內無檔案

- 此資料夾中未儲存影像。
- 您從電腦複製影像時沒有正確的操作 (第68頁)。

資料夾出錯

"Memory Stick Duo"中已經有前三個數字相同的資料夾(範例:
 123MSDCF和123ABCDE)。選擇另一個資料夾,或者建立新的資料夾(第53頁)。

無法建立更多資料夾

• "Memory Stick Duo"上已經有名稱以"999"開始的資料夾。如果是這種情況,您就不能建立任何資料夾。

無法記錄

相機不能在選擇的資料夾中記錄影像。選擇另一個資料夾 (第 54 頁)。

檔案出錯

•播放影像時發生錯誤。

檔案保護

•取消保護 (第43頁)。

影像尺寸過大

 您正在播放本相機不能播放的尺寸的 影像。

無法劃分

- 活動影像長度不足以用來劃分 (大 約不到兩秒鐘)。
- 檔案不是活動影像。

無效操作

您要播放的檔案與相機不相容。

∰ (振動警告指示)

可能因光量不足造成相機晃動。使用閃光燈、開啓防止模糊功能、或者將相機安裝在三腳架上以固定相機。

不能使用 640(精細)

•尺寸爲640(精細)的活動影像只能以 "Memory Stick PRO Duo"記錄。插 入"Memory Stick PRO Duo"或者不 要將影像尺寸設定爲[640(精細)]。

啟用印表機以連接

- [USB 連接]設置爲[PictBridge],而 相機卻被連接到不符合 PictBridge 標準的裝置上。檢查裝置。
- 連接沒有建立起來。卸除多功能端子 電纜之後再連接回去。如果印表機上 出現錯誤訊息,請參見印表機所附的 操作說明。

連接至 PictBridge 裝置

• 您企圖在印表機連接建立之前列印影像。連接到符合 PictBridge 標準的印表機。

無可列印的影像

- 您想要執行[DPOF影像], 卻沒有在影像上標示 DPOF (列印預訂) 標記。
- 您想要執行[資料夾內全部],而選擇的資料夾中卻只有活動影像。您不能列印活動影像。

印表機正在忙碌

紙張錯誤

沒有紙張

墨水錯誤

墨水量很低 沒有墨水

檢查印表機。

印表機錯誤

- 檢查印表機。
- 檢查您要列印的影像是否捐毀。

• 對印表機的資料傳輸可能還沒有完成。請勿卸除多功能端子電纜。

處理中

印表機正在取消目前的列印工作。這項作業完成之前無法進行列印。作業所需時間視印表機而定。

無影像可供循環播放

 選定的資料夾中不含可以在循環播放 中搭配音樂播放的檔案。

音樂錯誤

- •刪除音樂檔案或者以一般的音樂檔案加以取代。
- •執行[格式化音樂],然後下載新的音樂檔案。(第55頁)

格式化音樂記憶空間錯誤

• 執行「格式化音樂]。(第55頁)



其他

"Memory Stick"

"Memory Stick" 是一種小巧的 IC 記錄 媒體。本相機可以使用的 "Memory Stick"類型列示於下表中。不過,不保 證 "Memory Stick"的所有功能都能正 常操作。


"Memory Stick"類型	記錄/播放
MemoryStick (沒有 MagicGate)	_
MemoryStick (有 MagicGate)	_
Memory Stick Duo (沒有 MagicGate)	0
Memory Stick Duo (有 MagicGate)	O*1*2
MagicGate Memory Stick	_
MagicGate Memory Stick Duo	O*1
Memory Stick PRO	_
Memory Stick PRO Duo	O*1*2*3

^{*1 &}quot;Memory Stick Duo" 、 "MagicGate Memory Stick Duo"和"Memory Stick PRO Duo" 具有 MagicGate 功能。MagicGate 是採用加 密技術的版權保護技術。需要 MagicGate 功 能的資料記錄 / 播放不能以本相機執行。

- · 以電腦格式化的 "Memory Stick Duo" 不保 證能夠以本相機操作。
- 資料讀取/寫入的速度會因爲 "Memory" Stick Duo"和所用設備的組合而有所不同。

使用 "Memory Stick Duo" (非附 件)的注意事項

 如果用尖細的物體將防寫保護開關推到 LOCK, 就不能記錄、編輯或刪除影像。



防寫保護開關的位置和 / 或形狀可能因 爲您使用的 "Memory Stick Duo" 而 異。

- 讀出或寫入資料期間請勿取出 "Memory Stick Duo" .
- 資料可能在下列情況中損毀:
 - 進行讀取或寫入操作時取出 "Memory Stick Duo"或者關閉相機
 - 在有靜電或電氣雜訊的地方使用 "Memory Stick Duo"
- 建議將重要的資料備份。
- 在備忘區書寫時不要太用力。
- 不要將標籤貼在 "Memory Stick Duo"或者 Memory Stick Duo 轉接器上。
- 當攜帶或存放 "Memory Stick Duo" 時, 請 放在其附帶的盒子裡。
- 請勿用手或金屬物體觸碰 "Memory Stick Duo"的端子部分。
- ·請勿敲擊、彎折或掉落 "Memory Stick
- •請勿拆卸或更改 "Memory Stick Duo"。
- 請勿將 "Memory Stick Duo" 放在水中。
- 不要將 "Memory Stick Duo" 擺在小孩可以 拿到的地方。他們可能會不小心吞下去。
- 請勿在下列情況中使用或存放 "Memory Stick Duo":
 - 高溫場所諸如停放在直射太陽光下的汽車 的酷熱車廂
 - 曝露於直射太陽光下的場所
 - 潮濕的場所或者有腐蝕性物質的場所

^{*2}利用平行介面支援高速資料傳輸。

^{*3}可以記錄 640(精細) 尺寸的活動影像。

使用 Memory Stick Duo 轉接器(非 附件)的注意事項

- 以符合 "Memory Stick" 規格的裝置使用 "Memory Stick Duo" 時, 務必要將 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 轉接器。如果不用 Memory Stick Duo 轉 接器將 "Memory Stick Duo" 插入符合 "Memory Stick" 標準的裝置中,可能會無 法將其從裝置中取出來。
- 將 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo轉接器時,要確認 "Memory Stick Duo" 是否朝向正確的方向插入,然後一直 插到底。插入不正確可能會造成故障。
- 以符合 "Memory Stick" 規格的裝置使用透過 Memory Stick Duo 轉接器插入的 "Memory Stick Duo" 時, 要確認 "Memory Stick Duo" 是否朝向正確的方向插入。請注意,不當的使用可能會損壞設備。
- 請勿在沒有附上 "Memory Stick Duo"的情況下將 Memory Stick Duo 轉接器插入符合 "Memory Stick" 標準的裝置中。否則可能會使得相機故障。

使用"Memory Stick PRO Duo" (非附件)的注意事項

具有高達 2 GB 容量的 "Memory Stick PRO Duo"已經證實能夠用於本相機。

關於 "InfoLITHIUM"電池的注意事項

本相機必須使用 "InfoLITHIUM" 電池 (R型)。



什麽是 "InfoLITHIUM" 電池?

"InfoLITHIUM"電池是一種鋰離子電池,擁有和您的相機交換操作資訊的功能。"InfoLITHIUM"電池可以根據相機的操作情況來計算電源的耗費量,並且以分鐘單位顯示電池殘餘使用時間。

關於電池的充電

建議您在 10 ℃至 30 ℃的環境溫度下對電池組充電。在該溫度範圍外可能無法有效地對電池進行充電。

有效地使用電池

- 在低溫環境條件下電池的性能將降低。因此 在寒冷場所電池的使用時間會縮短。如下建 議能夠確保您更長時間地使用電池:
 - 將電池放入貼身的口袋裡予以保暖,並在 即將開始拍攝之前插入相機。
- 如果經常使用閃光燈或變焦功能,電池電力 會消耗得很快。
- 建議您備有爲預計拍攝時間二或三倍的備用 電池,並在實際拍攝之前進行試拍。
- 請勿讓電池暴露於水中。電池不防水。
- 請勿將電池留在非常熱的地方,例如汽車中或者直射的陽光下。

關於電池電量殘量指示

即使電池電量殘量指示顯示有足夠的電量用於操作,電源仍然有可能耗盡。將電量完全用盡並再次給電池充滿電以使電池電量殘餘指示的指示正確。不過,請注意,如果長時間在高溫底下使用電池、停留在充滿電的狀態、或者經常使用電池,有時候可能無法恢復正確的電池電力指示。

如何存放電池

- 如果電池很長一段時間不使用,要每年一次 將其充滿電後在相機上將電力完全用完,然 後再存放於乾燥涼爽的地方。每年重複這種 充放電一次,以維持電池的功能。
- 若要將電池的電力用完,讓相機停留在循環播放模式中(第26頁),直到電力完全用 完爲止。
- 爲了防止弄髒接點、短路等,攜帶和存放電 池時務必要使用附件中的電池盒。

關於電池壽命

- 電池壽命是有限的。電池的使用次數越多或 者時間越長,電池的容量將逐漸減少。如果 電池的操作時間似乎變得相當短,一個可能 的原因是電池壽命將盡。請購買新的電池。
- 電池壽命取決於存放方式和操作條件,以及 各電池的使用環境。

關於電池充電器

■ 關於電池充電器

- 除了相機所附的 Sony "InfoLITHIUM"電池 之外,請勿在電池充電器中爲任何其他電池 充電。如果爲指定類型以外的電池充電,可 能會漏液、過熱或爆炸,而造成遭受電擊和 灼傷的危險。
- 將充好電的電池從電池充電器中取出來。如果將充好電的電池組留在充電器中,電池的使用時間可能會縮短。
- CHARGE 燈閃亮時,可能是表示電池有問題或者插入的不是指定類型的電池。檢查電池是否屬於指定的類型。如果電池是指定的類型,取出電池,更換成新的電池或其他電池,並檢查電池充電器是否正常運作。如果電池充電器正常運作,可能是電池有問題。
- 如果電池充電器髒了,可能無法順利的進行 充電。用乾布等清潔電池充電器。

使用須知

■ 請勿在下列地方使用 / 存放相機

- 過熱、過乾或潮濕的地方 例如,在停在太陽底下的車廂中,相機機身 可能變形而造成故障。
- 陽光直射或者靠近發熱器的地方 相機機身可能褪色或變形,而這可能會造成 故障。
- 在會受到搖擺振動的地方
- 靠近強烈磁場的地方
- 在多沙或多灰塵的地方

小心不要讓沙子或灰塵進入相機中。否則可 能會造成相機故障,有時候這種故障是無法 修理的。

■攜帶時

不要在相機放置於褲子或裙子的後面口袋中時 坐在椅子或其他地方,因爲這樣可能會造成故 障或者損壞相機。

■ 關於清潔

清潔 LCD 螢屏

使用 LCD 清潔包 (非附件)擦拭螢屏表面以 清除指紋、灰塵等。

清潔鏡頭

使用軟布擦拭鏡頭以清除指紋、灰塵等。

清潔相機表面

用沾了一點水的軟布清潔相機表面, 然後以乾布擦拭表面。請勿使用下列物質, 因爲它們可能會傷害表層或外殼。

- 化學產品如稀釋劑、揮發油、酒精、用過即 丟的布、驅蟲劑、防曬油或殺蟲劑等。
- 請勿在手上有上述物質時接觸相機。
- 請勿讓相機長時間接觸橡膠或乙烯基。

■ 關於操作溫度

您的相機的設計是要在 0 ℃與 40 ℃之間的氣溫下使用。建議您不要在超出這個範圍的極冷或極熱的地方進行拍攝。

■ 關於濕氣凝結

如果從寒冷的地方直接進入溫暖的地方,相機 內部或外部可能會有濕氣凝結。凝結的水氣可 能會使得相機發生故障。

濕氣凝結容易在下列情況下發生:

- 將相機從寒冷場所(例如滑雪場)帶入溫暖的室內時。
- 將相機從空調開動中的室內或車內帶到炎熱的室外時等。

如何防止濕氣凝結

將相機從寒冷的地方帶入溫暖的地方時,要將 相機密封於塑膠袋中,讓它有大約一個小時以 上的時間可以適應新地方的情況。

如果發生了濕氣凝結

關閉相機電源,等待大約一小時讓濕氣蒸發。 注意,如果您試圖在鏡頭內殘留有濕氣的狀態 下拍攝的話,將無法拍攝清晰的影像。

■ 關於內建的充電電池

本相機有內建的充電電池,不論電源是否開 啓,都可以保存日期和時間以及其他設定。 只要您在使用相機,這個充電電池就會持續充 電。然而,如果您使用相機的時間很短,該電 池將逐漸放電,如果您在一個月完全不使用本 相機,電池將完全放電。在這種情況下,使用 相機之前務必要爲這個充電電池充電。

不過,即使這個充電電池沒有充電,只要不記錄日期和時間,您還是可以使用相機。

內建充電電池的充電方法

將充滿電的電池插入相機,或者用交流電源轉接器(非附件)將相機連接到牆上的電源插座,並讓相機關機 24 小時或更長的時間。

"InfoLITHIUM" 電池的充電方法

→ "請先閱讀本文"中的步驟1

相機

「系統〕

影像裝置 7.20 公釐 (1/2.5 型) 彩色

CCD、三原色過濾器

相機的總像素數

大約7 410 000 個像素

相機的有效像素數

大約7 201 000 個像素

Carl Zeiss Vario-Tessar 鏡頭

3 倍變焦鏡頭

f = 6.33 - 19.0 公釐 (相 當於 35 公釐相機的 38 -

114 公釐) F3.5 - 4.3

曝光控制 自動曝光、場景選擇 (9種

模式)

白平衡 自動、日光、多雲、螢光燈、

白熾燈、閃光燈

檔案格式 (符合 DCF)

靜止影像: Exif Ver. 2.21 符合 JPEG 標準, 與 DPOF 相

活動影像: 符合 MPEG1 標準

(單聲道)

記錄媒體

內部記憶體 (58 MB) "Memory Stick Duo"

閃光燈

建議距離 (ISO 設定爲自 動): 大約0.1公尺至 3.4公尺(W)/大約0.25公 尺至 2.7 公尺 (T)

「輸入和輸出接頭〕

多功能接頭

USB 涌訊 Hi-Speed USB (符合 USB

2.0)

「LCD 螢屏]

7.5 公分 (3.0型) TFT 驅動 LCD 面板

總點數 230 400 (960 × 240) 點數

[電源,一般]

電源 充電電池 NP-FR1. 3.6 V

> AC-LS5K 交流電源轉接器 (非附件), 4.2 V

功率消耗量(進行拍攝時)

1.1 W

操作溫度 0 至 40 °C 存放溫度 -20 至+ 60 °C

尺寸 95 × 56.5 × 23.3 公釐

(寬/高/長,不含突出部 分)

重量 約 169 公克 (包括 NP-FR1 電

池和腕帶等)

麥克風 駐極式電容麥克風

揚聲器 動態揚聲器

Exif Print 相容

PRINT Image Matching III

相容

相容 PictBridge

輸出電壓

BC-CS3 電池充電器

雷源要求 AC 100 到 240 V, 50/60 Hz, 3.2 W

DC 4.2 V. 500 mA

操作溫度 0 至 40 ℃ 存放溫度 -20 至 + 60 °C

尺寸 大約 66 × 23 × 91 公釐

(寬/高/長) 重量 約 70 公克

充電電池 NP-FR1

使用的雷池 鋰離子電池 最大電壓 DC 4.2 V 額定電壓 DC 3.6 V

雷容量 4.4 Wh (1 220 mAh)

設計及規格如有變更, 恕不另行通知。



A	超近拍攝	定點測光 36
AE/AF 鎖定指示 35	→ "請先閱讀本文" 中 的步驟 5	定點測光交叉線 36
→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5	初始化 56	DirectX
AF 範圍取景框34	Cyber-shot Viewer 69	對比度 39
AF 範圍取景框指示 34	D	對焦 9, 34
AF 模式48	大量儲存 57	多重 AF 34
AF 鎖定35	軍點 48	多重模式測光 36
AF 照明器50	單幅影像模式列印 77	多段 37
按下一半9	檔案儲存目的地 67	多功能端子的
<i>→ "請先閱讀本文"中</i> <i>的步驟 5</i>	檔案名稱 67	電纜 63, 78, 83 多功能接頭 14
安裝61	檔案序號 57 倒轉 / 快速前進	多雲 36
В	→ "請先閱讀本文" 中 的步驟 6	E
白熾燈36	DC IN插孔14	EV 33
白平衡36	電池	-
曝光10	安裝 / 卸除	F
曝光不足10	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 1	放大鏡 → <i>"請先閱讀本文" 中</i>
曝光過度10	<i>的少縣 1</i> 充電	→ <i>請元閱韻本又</i> 中 <i>的步驟 5</i>
保護42	→ "請先閱讀本文" 中	防寫保護開關 100
編程自動拍攝24	的步驟 1	風景模式
變焦 → "請先閱讀本文"中 的步驟 5	電池電量殘量指示 → "請先閱讀本文"中	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5
<i>門步縣 3</i> 標準37	的步驟1	副檔名 67, 68
嗶音55	電池使用時間 23 電池充電器 103	附件 → <i>"請先閱讀本文"</i>
→ <i>請先閱讀本文 中</i>	电他允电器 103 → "請先閱讀本文" 中	
的步驟 5	的步驟 1	複製 54
播放請參閱"觀看"	電腦 59	G
播放/編輯24	複製影像 62, 74	改變記錄資料夾 54
播放變焦 → "請先閱讀本文"中	觀看用您的相機儲存在 電腦上的影像檔案 68	高感光度模式 → "請先閱讀本文"中
的步驟 6	建議的環境 60, 74	→ <i> </i>
^	Macintosh74	高速快門模式
C	軟體 61, 69, 73	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5
測光模式36	Windows 59	<i>的步骤 5</i> 格式化 52, 53
場景選擇25	電視機 83	功能表
→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5	電子式變壓器	觀看41
	→ "請先閱讀本文" 中 的步驟 1	拍攝32
	定點 AF	項目30
	/— mga	11. 77

功能指南 49	K	N
光圈10	快門速度 10	內部記憶體21
光學變焦 48	快速檢視	内部記憶工具52
→ "請先閱讀本文" 中	→ "請先閱讀本文"中	內建的充電電池104
的步驟 5	的步驟 5	NR 低速快門16
觀看	L	NTSC58
活動影像 <i>→ "請先閱讀本文"中</i>	_	
→ <i>晴九閱讀本文 干</i> 的步驟 6	LCD 背景光 55	Р
靜止影像	LCD 螢屏 請參閱 "螢屏"	拍攝
→ "請先閱讀本文" 中	連接	活動影像
的步驟6	電腦 63	→ "請先閱讀本文" 中
觀看功能表 41	電視機 83	的步驟 5
規格 105	印表機 78	靜止影像 <i>→ "請先閱讀本文"中</i>
故障排除85	連拍37	的步驟 5
Н	列印76	拍攝功能表32
	單幅影像模式 77	拍攝活動影像
黑白	索引模式 77	→ "請先閱讀本文"中
紅眼減弱 49	列印預訂標記 81	的步驟 5
劃分 44	M	拍攝模式37
海邊模式 → "請先閱讀本文"中	•••	PAL
的步驟 5	M AF	PC請參閱 "電腦"
	Macintosh 電腦 74	偏重中央測光36
I	建議的環境 74	PictBridge57, 77
"InfoLITHIUM"電池 102	慢速同步 <i>→ "請先閱讀本文" 中</i>	PTP57
ISO 10, 37	的步驟 5	0
	"Memory Stick Duo"	_
J	100	強制閃光關閉 → <i>"請先閱讀本文"中</i>
間隔 39	插入/卸除	的步驟 5
將影像複製到您的	→ "請先閱讀本文"中 的步驟3和4	強制閃光開啓
電腦62	防寫保護開關 100	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5
監控	影像的數目/記錄時間	清潔104
建立記錄資料夾 53	20	清晰度40
交流電源轉接器 14	Memory Stick 工具 53	作 啲及40
→ "請先閱讀本文" 中 的步驟 1	模糊 9	R
階段曝光 37	模式 37	認識各部件13
階段步級 39	MPG 67	日光36
警告指示和訊息 97	Music Transfer 73, 75	柔焦快拍模式
精確數位變焦 48		→ " <i>請先閱讀本文" 中</i>
精細		的步驟 5
ЛРG 67		軟體61, 69, 73
or a 01		

功能指南 49

S	V	音量
S AF48	VGA	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 6
閃光燈36	→ "請先閱讀本文" 中	影像尺寸11
删除	的步驟 4	→ "請先閱讀本文" 中
格式化 52, 53	W	的步驟 4
→ "請先閱讀本文" 中	腕帶	影像的數目/記錄時間
的步驟 6	^{№ 〒} → " <i>請先閱讀本文"</i>	20
閃光燈模式	WB 36	影像品質 11, 37
→ "請先閱讀本文" 中	爲電池充電	音樂 27
的步驟 5	→ "請先閱讀本文" 中	有效像素數 105
閃光燈亮度39	的步驟1	月光模式 → <i>"諳先閱讀本文" 中</i>
色彩模式32	Windows 電腦59	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5
設置40, 46, 47	建議的環境60	月光肖像模式
Memory Stick 工具53	握持相機 → <i>"請先閱讀本文"中</i>	→ "請先閱讀本文" 中
內部記憶體工具52	的步驟 5	的步驟 5
設置 155		預設對焦 34
設置 257	X	語言55
相機 148	相機 148	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 2
相機 251	相機 251	H122 8K 2
設置155	像素11	Z
設置 2	鲜明 32	- 在沖印店列印 81
視頻輸出58	修整46	在海外使用您的相機
濕氣凝結104	雪地模式	→ "請先閱讀本文" 中
使用須知104	→ "請先閱讀本文"中 的步驟 5	的步驟1
時鐘設定58 → " <i>請先閱讀本文"中</i>	循環播放 26	智慧式變焦 48
→ <i>調尤閱讀本又</i> 中 的 <i>步驟 2</i>	旭泰油从 20	直接列印 77
數位變焦48	Υ	指示 請參閱 "螢屏"
STEADY SHOT51	煙火模式	棕褐色 32
索引畫面	→ "請先閱讀本文"中	中心 AF
→ "請先閱讀本文" 中	的步驟 5	轉動影像 44
的步驟6	顏色11	柱狀圖 19, 33
索引模式列印77	壓縮率12	自動對焦 9
Т	螢光燈36	自動關機功能 → "請先閱讀本文"中
•	螢 屏	的步驟 2
調整尺寸43	變更顯示19	自動檢視 50
調整 EV33	指示15	自動調整模式
U	LCD 背景光 19	→ "請先閱讀本文"中
USB 連接57	影像檔案儲存位置和檔案名 稱67	的步驟 5
000 圧液	тт От	

負料火	:	٠.	41
變	更		54
建	<u> </u>		53
	· 時器 • <i>"請先閱讀本文</i> · <i>步驟 5</i>	."	#
自然.			32
自我診	:斷顯示	٠.	97
作業系	統 6	0.	74

商標

- Cuber-shot 是 Sony Corporation 的商
- "Memory Stick" , "Memory Stick PRO" , MEMORY STICK PRO , "Memory Stick Duo" . MEMORY STICK DUO. "Memory Stick PRO Duo" . MEMORY STICK PRO DUO . "MagicGate"、MAGICGATE是 Sony 公

司的商標。

- "InfoLITHIUM" 是 Sony Corporation 的商
- Microsoft、Windows 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他 國家的註冊商標或商標。
- · Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook、Power Mac 和 eMac 是 Apple Computer, Inc. 的商標或註冊商標。
- Intel、MMX 和 Pentium 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。
- 此外, 在本說明書中所使用的系統和產品的 名稱通常是他們各自的開發商或製造商的商 標或註冊商標。但是在本説明書中並未在所 有場合使用™或®標誌。

中文 (简体字)

警告

为减少发生火灾或触电的危险,请勿让 本装置淋雨或受潮。

小心

请只使用指定类型的电池进行更换。否则,可能造成着火或人员受伤。

注意

本产品已经经过测试,符合 EMC 指令对于使用不到 3 m 连接电缆所设的限制。

特定频率的电磁场可能会影响此相机的 画面和声音。

如果静电或电磁场造成数据传输途中停止(失败),请重新启动应用程序,或卸除并重新连接通信电缆(USB等)。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流: 在将电源适配器与主机连接后,根据接 触部位和个人的不同,您有时在接触金 属外壳或接口时可能会感觉到微弱电 流。

产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件,该元件在初、次级之间构成了必要的回路。您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内,且本产品在生产出厂时已通过严格的质量检查,因此请您放心使用。

如您有疑问,请与附近的索尼维修站联系。

关于使用本相机的注意事项

能够使用的 "Memory Stick"类型 (非附件)

本相机使用的 IC 记录媒体是 "Memory Stick Duo"。有两种类型的 "Memory Stick"。

"Memory Stick Duo": 能够在本相机上使用"Memory Stick Duo"。



"Memory Stick":在本相机上不能 使用"Memory Stick"。



不能使用其它存储卡。

• 有关 "Memory Stick Duo"的详细说明,参 见第 99 页。

当通过 "Memory Stick" 兼容设备 使用 "Memory Stick Duo"时

将 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 适配器 (非附件),便可以 使用 "Memory Stick Duo"。



Memory Stick Duo 适配器

有关 "InfoLITHIUM" 电池的注意 事项

- 初次使用相机前,请给电池(附件)充电。 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)
- 即使没有完全放电,电池也可以充电。此外,即使没有完全充电,也可使用部分充电 了的电池。
- 长时间不打算使用电池时,请将所剩的电池 电力用尽,然后将其从相机中取出并存放在 凉爽干燥的地方。这是为了维持电池的性能 (第101页)。
- 有关可用电池的详细说明,参见第 101 页。

Carl Zeiss 镜头

本相机配备有 Carl Zeiss 镜头,能以卓越的对比效果再现清晰的影像。

本相机的镜头是根据德国 Carl Zeiss 的质量标准,在经过 Carl Zeiss 认证的质量保证系统下生产的。

对拍摄的内容不予赔偿

因相机或记录媒体等的故障而无法拍摄 或播放时,本公司对拍摄的内容不予赔 偿。

内部存储器和 "Memory Stick Duo" 备份

不要在存取灯点亮时关闭相机电源、取 出电池或 "Memory Stick Duo", 因为 这可能会损坏内部存储器的数据或

"Memory Stick Duo"的数据。为保护 您的数据,请经常复制备份。有关数据 备份的方法,请参阅第 22 页。

有关拍摄/播放的注意事项

- 本相机不防尘,不防溅水,不防水。操作相 机前,请阅读"使用须知"(第103页)。
- 在拍摄难得一次的场面前,请做一次试拍以确认相机是否工作正常。
- 请注意不要使相机受潮。水分进入相机内可能会造成故障,此类故障在某些情况下可能无法修复。
- 请勿用相机朝向太阳或其它强光。这可能导致相机故障。
- 请勿在靠近会产生强烈无线电波或放射辐射 线的场所使用相机。相机可能无法正常拍摄 或播放。
- 在多沙或多尘土的地方使用相机可能会造成 故障。
- 如果发生湿气凝聚,在使用前请除去湿气 (第103页)。
- 请勿摇晃或撞击本相机。这可能会造成故障和无法拍摄影像,此外,有可能使记录媒体无法使用或造成影像数据的损坏或丢失。
- 使用前请清洁闪光灯表面。闪光所散发出来的热量可能会使得闪光灯表面的污迹变色或 粘在闪光灯表面,从而造成散发的光线不 足。

有关 LCD 液晶屏和镜头的注意事项

LCD 液晶屏是采用极高的精密技术制造的,可以有效使用的像素超过99.99%。但有时可能会有一些小黑点及/或亮点(白、红、蓝或绿色)出现在 LCD 液晶屏和 LCD 取景器上。这是制造过程中的正常现象,完全不影响所拍摄的影像。



- 使 LCD 液晶屏或镜头长时间受到直射阳光照射可能会引起故障。将相机放在窗户附近或室外时应注意。
- 请勿按 LCD 液晶屏。液晶屏可能会变色,并 因而造成故障。
- 在寒冷的地方,LCD液晶屏上的影像可能会有拖尾现象。这不是故障。
- 请注意不要撞击镜头,并注意不要对其施加外力。

关于影像数据的兼容性

- 本相机符合 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 制定的 DCF (相机文件系统设计规则) 通用标准。
- 在其它设备上播放用本相机拍摄的影像或在本机上播放用其它设备拍摄或编辑的影像将不受保障。

有关版权的警告事项

电视节目、影片、录影带及其它资料可能具有 版权。未经许可录制这些数据可能会触犯版权 法。

本说明书中使用的图片

在本说明书中用作图例的图片都是复制的图 像,而不是使用本相机拍摄的实际图像。

为了充分使用本数码照相机

准备相机并轻松地拍摄影像



"首先阅读本文"(另行提供)

- 1 准备电池
- 2 打开相机/设定时钟
- 3 插入 "Memory Stick Duo" (非附件)
- 4 选择使用的影像尺寸
- 5 轻松拍摄影像(自动调节模式) 拍摄静止影像(场景选择)
- 6 观看/删除影像

进一步熟悉本相机

本手册



- ・以您喜好的设置拍摄 (编程自动拍摄)
 → 第 24 页
- 使用循环播放功能欣赏影像 → 第 26 页
- 使用菜单享用各种拍摄 / 播放 → 第 29 页
- 改变默认设置 → 第 47 页

将相机连接到个人电脑或打印机

本手册



- 将影像复制到电脑上并享用各种编辑手段→第59页
- 通过将相机直接连接到打印机打印影像(仅限于 PictBridge 兼容的打印机) → 第 77 页

目录

	关于使用本相机的注意事项	 • •	• • •	• • •	. 3
F	享受相机的乐趣				
	获得更佳影像的基本技巧 对焦—成功地对被摄体对焦 曝光—调节光线强度 色彩—关于照明效果 质量—关于"影像质量"和"影像尺寸" 识别零件 画面上的指示 改变画面显示 静止影像数目和活动影像记录时间 当您没有"Memory Stick Duo"时(使用内部存储器记录) 电池使用时间和可以记录/观看的影像数目 使用模式开关 使用循环播放	 			. 9 10 11 13 15 19 20 21 23
使用					
	使用菜単项目 菜単项目 拍摄菜単 ● (相机) COLOR (色彩模式) ☑ (EV) ⓒ (对焦) ◎ (測光模式) WB (白平衡) ISO ﴿:· (图像质量) Mode (拍摄模式) BRK (阶段步级) ⑩ (间隔) 纟 (闪光灯亮度) ① (対比度) ■ (清晰度) 量 (设置)	 			30

5 菜单	40
□(文件夹)	
~ (保护)	
DPOF	
凸 (打印)	
(循环播放)	
(调整尺寸)	
(转动)	
№ (划分)	
➡ (设置)	
修整	

使用设置画面

使	用设置项目
Þ	相机 1 4 AF 模式 数字变焦 功能介绍 红眼减弱 AF 照明器 自动检视
2	相机 2
	内部存储器工具
	Memory Stick 工具 5. 格式化 建立记录文件夹 改变记录文件夹 复制
=	设置 1
2	设置 2

使用电脑
享用 Windows 电脑
打印静止影像
如何打印静止影像
将相机连接到电视
在电视荧屏上观看影像83
故障排除
故障排除
其它
关于 "Memory Stick" 99 关于 "InfoLITHIUM" 电池 100 关于电池充电器 102 使用须知 103 规格 104
② 索引105



获得更佳影像的基本技巧



曝光

色彩

质量



本节介绍您享用本相机所需的基础知识。 在此向您说明如何使用相机的各种功能, 如模式开关 (第24页)、菜单 (第29 面) 等。

对焦

成功地对被摄体对焦

当您半按下快门按钮时,相机会自动调节对焦 (自动对焦)。请记住只半按下快门按 钮。



AE/AF 锁定指示 指示闪烁 → 指示点 然后全按下 快门按钮。



要拍摄难以对焦的静止影像时→「对焦〕(第33页) 如果对焦后影像仍然看起来模糊,可能是由于相机抖动的原因。→参阅 "防止模糊的 提示"(下面)。

防止模糊的提示


请握稳相机、使手臂紧贴身体。建议依靠住旁边的树或建筑物稳定身体。采用 2 秒延迟自拍、启动防模糊功能或使用三脚架进行拍摄都很有效。在光线条件较 弱的情况下拍摄, 请使用闪光灯。




曝光

调节光线强度

您可以通过调节曝光和 ISO 感光度创作各种影像。曝光是指当您释放快门时相机接收到的光线量。



曝光: 快门速度 = 相机接收光线的时间长 光圈 = 允许光线通过的开口尺寸





曝光过度 = 光线过多 偏白影像



正确曝光



曝光不足 = 光线过少 偏暗影像

自动调节模式下会自动设定恰当的曝光 值。但是,您可以使用以下功能手动调 节曝光。

调节 EV:

您可以调节相机决定的曝光。

→ 第 32 页

测光模式:

您可以改变决定曝光时测量的被摄体的 部分。 \rightarrow 第 35 页

调节 ISO 感光度

ISO 是测量 (感光度) 单位,用于衡量影像成像设备 (相当于照片胶卷) 接收到的光线量。即使曝光相同,根据 ISO 感光度的不同,影像会有所不同。要调节 ISO 感光度时 \rightarrow 第 36 页



高 ISO 感光度

即使在黑暗场所也可以拍摄明亮的影像。 但是,影像噪点会有所增加。



低 ISO 感光度

拍摄更加平滑的影像。

但是, 当曝光不足时, 影像可能会变暗。

被摄体的外观色彩会受到照明条件的影响。

例如:受光源影响的影像的色彩

天气/照明	日光	多云	荧光灯	白炽灯
			-	
光线的特征	白 (标准)	偏蓝	蓝色	偏红

自动调节模式下会自动调节色调。

但是, 您可以通过[白平衡]手动调节色调 (第35页)。


质量

关于"影像质量"和"影像尺寸"

数码影像由称为像素的小点构成。


如果影像所含的像素数目较大,图像会变大,需要更多的存储容量,并且可以精细地显示影像。"影像尺寸"以像素数表示。虽然您无法在相机画面上看出差异,当打印或在电脑画面上显示影像时,影像的精细程度和数据处理时间会有所不同。

像素和影像尺寸的说明



- ① 影像尺寸: 7M
 - 3072 像素× 2304 像素= 7077888 像素
- ② 影像尺寸: VGA (电子邮件) 640 像素× 480 像素= 307200 像素

选择使用的影像尺寸 (→ "首先阅读本文"中的步骤 4)





像素数多 (精细影像质量,且文件尺寸较大)



例如:最大以A3尺寸打印



像素数少 (粗糙影 像质量,但文件尺寸 较小)



例如:将影像附加于 电子邮件发送

默认设置以公标记。

MANAGENO MAG				
	影像尺寸		用法指南	
<	$7M (3072 \times 2304)$	更大	最大可印刷 A3/11 × 17"	
	$3:2^{1)}$ (3072 × 2048)	A	匹配 3:2 长宽比	
	5M (2592 × 1944)		最大可印刷 A4/8 × 10"	
	3M (2048 × 1536)		最大可印刷 13 × 18cm/5 × 7"	
	$2M (1632 \times 1224)$	▼	最大可印刷 10 × 15cm/4 × 6"	
	VGA (640×480)	更小	用于电子邮件	
	$16:9^{2)} (1920 \times 1080)$		在 16:9 HDTV 上显示 ³⁾	

- 1) 影像会以与相纸或明信片等相同的 3:2 长宽比记录。
- 2) 当打印时,影像的两边可能会被切除 (第94页)。
- 3) 通过使用 Memory Stick 插槽或 USB 连接,可以欣赏质量更高的影像。

		活动影像尺寸	帧/秒	用法指南
		640 (精细) (640 × 480)	约 30	在电视上观看 (高画质)
8	1	640 (标准) (640 × 480)	约17	在电视上观看 (标准)
		160 (160 × 112)	约8	用于电子邮件


- 影像尺寸越大, 影像品质越高。
- 每秒钟播放的帧数越多,播放会越流畅。

配套选择影像质量 (压缩率) (第36页)


您可以选择保存数码影像时的压缩率。当选择高的压缩率时,影像的精细度会下降,但文件尺寸会变小。

识别零件

详细操作请参阅括号中的页数。

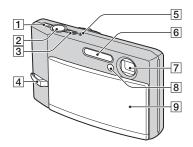

- **1** "**山**" (STEADY SHOT (防手振)) 按钮 (→ "首先阅读本文"中的步骤 5)
- **2** 快门按钮 (→ "首先阅读本文" 中的步骤 5)
- **③** POWER 按钮 /POWER 指示灯 (→ "首先 阅读本文" 中的步骤 2)
- 4 腕带用挂钩 (→ "首先阅读本文")
- 5 麦克风
- **6** 闪光灯 (→ "首先阅读本文"中的 步骤 5)
- 7 镜头
- **⑧** 自拍定时器指示灯 (→ "首先阅读 本文"中的步骤 5) /AF 照明器 (49)

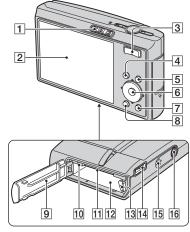

- 1 模式开关 (24)
- **2** LCD 液晶屏 (19)
- ③ 拍摄时: 变焦 (W/T) 按钮 (→ "首先阅读本文" 中的步骤 5) 观看时: ○/⊕ (播放变焦) 按钮 / (索引) 按钮 (→ "首先阅读本文" 中的步骤 6)
- **4** MENU 按钮 (29)
- **5** [□ (屏幕显示切换) 按钮 (19)
- 6 控制按钮

菜单打开: $\triangle/\nabla/\triangle/\triangle$ (\rightarrow "首先阅读本文"中的步骤 2)

菜单关闭: **\$**/**③**/**⑤**/**⑤**/ **(→** "首先 阅读本文"中的步骤 5)

- 7 🕻 (循环播放) 按钮 (26)
- [8] □ / 而(影像尺寸/删除)按钮 (→ "首先阅读本文"中的步骤4和 步骤6)
- ⑨ 电池 / "Memory Stick Duo" 盖
 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1 和
 步骤 3)
- **10** 存取灯 (→ "首先阅读本文"中的 步骤 4)

- 11 "Memory Stick Duo" 插槽 (→ "首先阅读本文"中的步骤 3)
- 12 电池插入槽


(→"首先阅读本文"中的步骤 1)

13 电池退出杆

(→ "首先阅读本文"中的步骤 1)

14 多功能接头 (底面)

当使用 AC-LS5K 交流适配器 (非附件)时

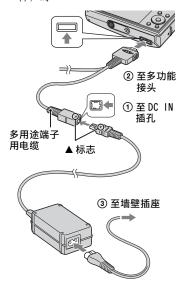


- ・将相机连接至AC-LS5K 交流适配器将无法 对电池充电。请使用此电池充电器对电 池充电。
 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)
- 15 扬声器
- 16 三脚架安装孔 (底面)
 - 请使用螺丝长度短于5.5毫米的三脚架。 使用长于5.5毫米的螺丝将无法把相机 牢固地固定在三脚架上,并且有可能损 坏相机。


画面上的指示

详细操作请参阅括号中的页数。

当拍摄静止影像时

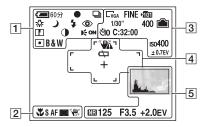

当拍摄活动影像时

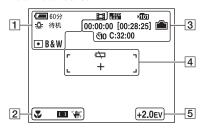

1

显示	含义
60分	剩余电池电量指示 (→ "首先阅读本文"中 的步骤 I)
•	AE/AF 锁定 (→ <i>"首先 阅读本文"中的步骤 5</i>)
™ BRK □	拍摄模式 (24、36)
₩B 杂 鴬	白平衡 (35)
待机 录影	待机 / 拍摄活动影像 (→ "首先阅读本文"中 的步骤 5)

显示	含义
	相机模式 (场景选择)
国京	(→ "首先阅读本文"中 的步骤 5)
8 2	HJ25-3K 0)
Р	相机模式 (编程) (24)
\$ \$SL 🕉	闪光模式 (→ "首先阅
	读本文"中的步骤 5)
\$ •	闪光灯充电
wT	变焦倍数 (→ 48、 <i>"首先</i>
×1.3	阅读本文"中的步骤 5)
S	
Р	
③	红眼减弱 (49)
	清晰度 (39)
•	对比度 (38)
EON	AF 照明器 (49)
• 0	测光模式 (35)
VIVID	色彩模式 (32)
NATURAL	
SEPIA B&W	


显示	含义
T 12	微距 / 放大镜 (→ "首先阅读本文"中 的步骤 5)
S AF M AF	AF 模式 (48)
	AF 域取景框指示 (33)
1.0m	预设对焦距离 (33)
OFF	STEADY SHOT OFF (→ "首先阅读本文"中 的步骤 5)

显示	含义
□ _{7M} □ _{3:2} □ _{5M}	影像尺寸 (→ "首先阅
□3M □2M □1M	读本文"中的步骤 4)
□VGA □16:9	• 只有当启动多段时才会显
FINE STD 160	示□m。
FINE STD	影像质量 (36)
101	记录文件夹 (53)
	• 使用内部存储器时不出现本指示。
	剩余内部存储器容量 (21)
	剩余"Memory Stick" 容量 (20)
00:00:00	拍摄时间[最长可拍摄时
[00:28:05]	间] (20)
1/30"	多段间隔 (38)
400	剩余可拍摄影像数 (20)
Č10 Č2	自拍定时器 (→ "首先 阅读本文"中的步骤 5)
C:32:00	自检显示 (96)
ıso400	ISO 值 (36)
± 0.7EV	阶段步级值 (38)
	•


显示	含义
*\!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	抖动警告 (9) • 表明由于光线不足,振动可能会影响您拍摄清晰的影像。即使出现抖动警告,您仍然可以拍摄影像。但是,我们建使,无学防抖功能,件,武为进照明条件,因此介达进照明条件,适固定相机。
€\(\sigma\)	电池电量低下警告 (23、 96)
+	定点测光十字框 (35)
	AF 域取景框 (33)

显示	含义
	柱状图 (19、33)
NR	NR 低速快门
	• 使用等于或低于1/25秒的快门速度时,相机会自动激活 NR 低速快门功能,以降低图像的噪点。
125	快门速度
F3.5	光圈值
+ 2.0EV	曝光值 (32)
● 0008 2 ③ • 8	菜单 (29)
(在前一页的 画面上不显 示)	

当播放静止影像时

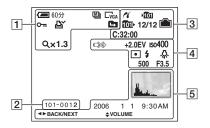

当播放活动影像时

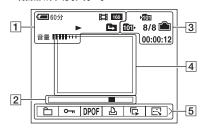

1

显示	含义
€ 60分	电池电量残余
	(→ "首先阅读本文"中
	的步骤 1)
	拍摄模式 (24、36)
□ _{7M} □ _{3:2} □ _{5M}	影像尺寸 (→ "首先阅
□3M □2M □1M	读本文"中的步骤 4)
□VGA □16:9	
FINE STD 160	
0-п	保护 (41)
₽ Y	打印命令 (DPOF) 标志
	(81)
色白色	变更文件夹 (40)
	• 使用内部存储器时不出现
	本指示。
Qx1.3	变焦倍数 (→ "首先阅
	读本文"中的步骤 6)
逐次播放	逐帧播放 (36)
12/16	
	播放 (→ "首先阅读本
	文"中的步骤 6)
音量	音量(→ "首先阅读本
	文"中的步骤 6)

显示	含义
101-0012	文件夹-文件编号 (40)
	播放条 (→ "首先阅读 本文"中的步骤 6)


显示	含义
~	PictBridge 连接 (78)
≥101	记录文件夹(53) • 使用内部存储器时不出现 本指示。
<u>101</u> 1•	播放文件夹 (40) • 使用内部存储器时不出现 本指示。
	剩余内部存储器容量 (21)
	剩余"Memory Stick" 容量 (20)
8/8 12/12	影像编号 / 记录于选定文 件夹中的影像数目
C:32:00	自检显示 (96)
00:00:12	计数器 (→ " <i>首先阅读</i> <i>本文"中的步骤 6</i>)

显示	含义
	PictBridge 连接 (79)
	• 出现此图标时,不要拔下 多用途端子用电缆。
+ 2.0EV	曝光值 (32)
ISO400	ISO值 (36)
• 0	测光模式 (35)
4 (\$)	闪光
\$WB ☆ 💥	白平衡 (35)
♣ 🔅 AWB	
500	快门速度
F3.5	光圈值
	播放影像(→ "首先阅 读本文"中的步骤 6)

显示	含义
	柱状图 (19、33) • 当停用柱状图显示时出现 図。
2006 1 1 9:30 AM	播放影像的记录日期/时间
	菜单 (29)
PAUSEPLAY	连续播放多段影像(36)
■► BACK/ NEXT	选择影像
♦ VOLUME	调节音量

改变画面显示

每按一次□□(屏幕显示切换)按钮,显示变换如下:

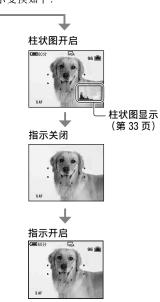

- 通过多按 □ (屏幕显示切换) 按钮一会 儿,可以增加 LCD 背景光的亮度。
- 当您将柱状图显示设定为开启时,播放时显示影像信息。
- 在下列情况不出现柱状图: 拍摄时
 - 当显示菜单时
 - 当记录活动影像时

播放期间

- 当显示菜单时
- 索引模式下
- 当使用播放变焦时
- 当旋转静止影像时
- 播放活动影像期间
- 下列情况下,拍摄时显示的柱状图与播放期间显示的柱状图之间可能会有较大差异:
 - 闪光灯闪光时
 - 快门速度很低或很高时
- 用其它相机记录的影像可能不出现柱状图。

静止影像数目和活动影像记录时间

表中显示的是以本相机格式化的 "Memory Stick Duo" 能够记录的大致静止影像数目和活动影像时间。根据拍摄条件的不同,数值可能会有所不同。

有关影像尺寸和质量,请参见本手册中的第11页和"首先阅读本文"中的步骤4。

静止影像数目 (上一行为[精细]影像质量时,下一行为[标准]影像质量时。) (单位:影像张数)

容量尺寸	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
7M	9	18	37	67	137	279	573
	18	36	73	132	268	548	1125
3:2	9	18	37	67	137	279	573
	18	36	73	132	268	548	1125
5M	12	25	51	92	188	384	789
	23	48	96	174	354	723	1482
3M	20	41	82	148	302	617	1266
	37	74	149	264	537	1097	2250
2M	33	66	133	238	484	988	2025
	61	123	246	446	907	1852	3798
VGA	196	394	790	1428	2904	5928	12154
	491	985	1975	3571	7261	14821	30385
16:9	33	66	133	238	484	988	2025
	61	123	246	446	907	1852	3798

- 所列的影像数目是 [Mode] 设置为 [普通] 时的数值。
- 剩余可拍摄影像数目大于 9999 时, 会出现 ">9999" 指示。
- 您可以日后调节影像尺寸(「调整尺寸], 第 43 页)。

活动影像记录时间

(单位: 时:分:秒)


/	/ 尺寸	容量	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
6	640	(精细)	-	-	-	0:02:50	0:06:00	0:12:20	0:25:10
6	640	(标准)	0:01:20	0:02:50	0:05:50	0:10:40	0:21:40	0:44:20	1:31:00
1	60		0:22:40	0:45:30	1:31:30	2:51:20	5:47:00	11:44:20	24:18:20

- 设置为[640 (精细)]尺寸的活动影像只能记录于 "Memory Stick PRO Duo"上。
- 在本相机上播放用旧型 Sony 相机记录的影像时,显示画面可能与实际的影像尺寸不同。

当您没有 "Memory Stick Duo"时 (使用内部存储器记录)

本相机设有 58 MB 内部存储器。无法取出本存储器。即使相机内没有插入 "Memory Stick Duo", 您仍然可以使用本内部存储器记录影像。

• 不能使用内部存储器记录影像尺寸设为 [640 (精细)]的活动影像。

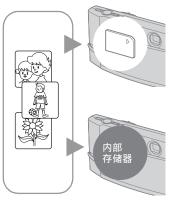

插入 "Memory Stick Duo"时

[正在记录]: 影像将记录在 "Memory Stick Duo" 上。

[播放]: 将播放 "Memory Stick Duo"上的影像。 [菜单、设置等]: 能够对 "Memory Stick Duo"上的影像执行各种功能的操作。

没有插入 "Memory Stick Duo" 时

「**正在记录**]: 将使用内部存储器记录影像。

[播放]:将播放存储在内部存储器中的影像。

[**菜单、设置等**]: 能够对内部存储器中的影像执行各种功能的操作。

可在内部存储器中记录的静止影像数目和活动影像时间如下。

静止影像数目 (上一行为[精细]影像质量时,下一行为[标准]影像质量 时。)

(单位:影像张数)

尺寸容量	7M	3:2	5M	3M	2M	VGA	16:9
58MB	16	16	23	37	60	357	60
	33	33	43	67	111	892	111

活动影像拍摄时间

(单位:时:分:秒)

尺寸 容量	640 (标准)	160
58MB	0:02:30	0:42:40

• 由于内部固件会占用部分内存, 所以实际可用内存小于标示的容量。

关于存储在内部存储器中的影像数据

建议您采用下述方法之一正确复制 (备份)数据。

要在 "Memory Stick Duo" 上复制 (备份) 数据

准备一个容量为64 MB 或更大的 "Memory Stick Duo", 然后执行[复制] (第54页)中所述的操作。

要在电脑硬盘上复制 (备份)数据

在相机内没有插入 "Memory Stick Duo"的状态下, 执行第62至66页上的操作。

- · 您无法将 "Memory Stick Duo"中的影像数据复制到内部存储器。
- 通过采用多用途端子用电缆连接相机和电脑,您可以将储存在内部存储器中的数据复制到电脑。 但您无法将电脑中的数据复制到内部存储器。

电池使用时间和可以记录 / 观看的影像数目

表中显示的是在[普通]模式中,以电力充足的电池(附件)在25°C的温度下拍摄影像时能够记录/观看的大致影像数和电池使用时间。可以记录或观看的影像数目已考虑到根据需要可能更换"Memory Stick Duo"。

注意,根据使用情况实际数量可能少于 表中所显示的数量。

- 电池容量将随着使用次数的增加和时间的推 移减少(第 101 页)。
- 可以记录/观看的影像数目和电池使用时间 会在下列情况下降低:
- 周围温度低时。
- 频繁使用闪光灯时。
- 多次打开和关闭相机时。
- 频繁使用变焦功能时。
- 调亮 LCD 背景光的亮度时。
- [AF 模式]设置为[监控]时。
- 「STEADY SHOT]设置为「连续]时。
- 电池电量低下时。

当拍摄静止影像时

影像数目	电池使用时间 (分钟)
约 420	约 210

- 在下列情况下拍摄:
 - **≰**:· (图像质量) 设置为 [精细]。
 - [AF 模式]设置为[单按]。
 - [STEADY SHOT]设置为[拍摄]。
 - 每隔30秒拍一张。
 - 变焦在W和T端交替转换。
 - 每拍摄两次闪光灯闪光一次。
 - 每拍摄十次打开和关闭电源一次。
- · 测量方法基于 CIPA 标准。

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

 不管影像尺寸如何,影像数/电池使用时间 不会改变。

当观看静止影像时

影像数目	电池使用时间 (分钟)	
约 8000	约 400	

• 以大约三秒钟的间隔依次观看单幅影像

当拍摄活动影像时

电池使用时间 (分钟)
约 200

• 以「160]的影像尺寸连续拍摄活动影像

使用模式开关

将模式开关设为想要的功能。

静止影像拍摄模式

自动:自动调节模式

能够以自动调节的设置轻松地进行拍摄。→ "首先阅读本文"中的步骤5

编程:编程自动拍摄模式


能够以自动调节的曝光 (快门速度和光圈值)进行拍摄。也可以使用菜单选择各种设置。

(有关可利用功能的详细说明 → 第 30 页)

「๑」 → 🟜 🔟 伏 🍋 🚨 : 场景选择模式

能够根据场景以预设设置进行拍摄。→ "首先阅读本文"中的步骤5

• 若要改变拍摄模式 → 第29页

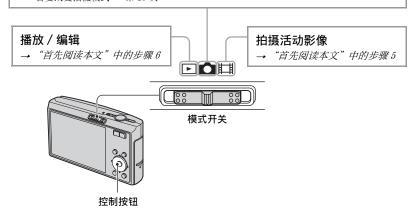

第32页以后,菜单项目的可用模式位置如下所示。



场景选择

详细说明→"首先阅读本文"中的步骤5


用于根据场景条件恰当地拍摄影像,相机会决定各种功能的组合。

(🗸: 您可以选择所需设定)

	(▼ · 心可以起汗///而以足)					17711114 1247	
	微距 / 放大镜	闪光	AF 域取景器	预设对焦	白平衡	闪光灯亮度	连拍 / 阶段曝光 / 多段
ISO	V / -	(\$)	V	>	>	_	V
)	-/-	③	V	8	>	_	_
•)	V / -	≴ SL	~	>	自动 / \$WB	~	-
≗ %	V / -	~	V	>	>	V	V
	- / -	4 / 3	V	8	>	V	V
₹	V / -	4 / 3	V	>	V	V	V
产	V / -	4 / 3	V	>	V	V	V
2	y / -	4 / 3	V	>	>	V	V
	- / -	(3)	_	8	*	_	_

使用循环播放

只要按下 (按钮,就可以欣赏到伴随有效果和音乐的连续影像播放(循环播放)。

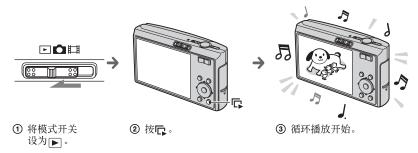

要调节音乐的音量时

按 ▲/▼ 调节音量。

要暂停循环播放时

按控制按钮上的 ●。

要重新启动时, 选择「继续〕, 然后按●。

• 循环播放从暂停的影像重新开始,然而,音乐将重新从头开始播放。



要显示前一个 / 下一个影像时

在暂停期间按 ◀/▶。

要结束循环播放时

在暂停期间按□ 或用 ▼ 选择 [退出], 然后按 ●。

• 不能在使用 PictBridge 连接期间播放循环播放。

要改变设定时

可以为循环播放选择想要的设置。 还可以重新开始循环播放。

- ① 按 MENU 按钮显示菜单。
- ② 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择 🔽 (循环播放), 然后按 ●。



- ③ 用 ▲/▼ 选择您想要设定的项目, 然后用 ◀/▶ 选择想要的项目。
- ④ 用 ▼/▶ 选择 [开始], 然后按 ●。 循环播放开始。

如果不打算立即开始循环播放,接「取消]。

• 到指定下一个设置为止, 所选设置会被保留。

可以利用下述设置。 默认设定以**∜**标记。

效果

	简单	简单循环播放方式,适合于多种多样的场景。
	怀旧	怀旧循环播放方式,可再现电影场景的气氛。
$ \checkmark $	时髦	时髦循环播放方式,以中等速度播放。
	活跃	高速循环播放方式,适合于活动场景。
	普通	基本循环播放方式,以预先决定好的间隔切换影像。

- 当设定为「简单]、「怀旧]、「时髦]或「活跃]时:
 - 只播放静止影像。
 - 当影像是用多段模式拍摄时,显示连续影像的第一个画面。
- 在「普通」循环播放期间,不播放音乐(设定为「关])。将会听到活动影像的声音。

音乐

预设音乐视悠冼择的效果而异。

	Music1	[简单]循环播放用的默认设置。
	Music2	[怀旧]循环播放用的默认设置。
$ \checkmark $	Music3	[时髦]循环播放用的默认设置。
	Music4	[活跃]循环播放用的默认设置。
	关	[普通]循环播放用的设置。 无法使用音乐效果。

影像

$ \checkmark $	文件夹	播放所选文件夹中的所有影像。	
	全部	按顺序播放 "Memory Stick Duo"中的全部影像。	

重复

Ø	开	连续循环播放影像。	
	关	播放完所有影像后,循环播放结束。	

间隔

3秒	设定[普通]循环播放的影像显示间隔。
5 秒	
10 秒	
30 秒	
1 分钟	

	开始	开始循环播放。
$ \checkmark $	取消	取消循环播放。

資 要添加 / 改变音乐文件时

您可以将 CD 中想要的音乐文件或 MP3 文件传送到相机,在循环播放时播放。您可以使用电脑上安装的软件"Music Transfer"(附件),通过 ➡ (设置)中的[下载音乐]来传送音乐。详细说明,请参见第 73 和 75 页。

- 可以在相机上记录最多 4 首乐曲 (可以用您传送的音乐来取代预设的四段音乐 (Music 1-4))。
- 相机可播放的每个音乐文件的最大长度为 180 秒。
- 如果由于文件损坏或其它故障而无法播放音乐文件,请执行[格式化音乐](第55页)并再次传输音乐。



使用菜单项目



使用菜单




1 接通电源并设置模式开关。

根据模式开关位置和▲(相机)菜单设置的不同,可利用的项目不同。

2 按 MENU 显示菜单。

- **3** 用控制按钮上的 **◄/▶** 选择想要的菜单项 目。
 - 如果看不到想要的项目,请持续按 ◀/▶ 直至该项目出现在画面上。
 - 当模式开关设置为 ▶ 时,要在选择项目之后按



4 用 ▲/▼ 选择设置。

选取的设置会被放大并被设定。

5 按 MENU 以隐藏菜单。

若要将当前模式改变为拍摄模式

您也可以通过半按快门按钮隐藏菜单。

- 如果有没有显示的项目时,会在通常出现菜单项目的位置边缘出现 ▲/▼标记。要显示没有显示的项目,请用控制按钮选择该标记。
- 无法设定不可选的项目。

菜单项目

拍摄用菜单(第

🚅 (设置)

可以利用的菜单项目会根据模式开关的位置而不同。画面上只显示可以利用的项目。

				(人: 可)	以利用)
模式开关位置:		Ô		14-44]
	自动	编程	场景	Ħ	▶
吳单 (第 32 页)					
▲ (相机)	V	V	V	-	_
COLOR (色彩模式)	_	V	_	V	_
ĭZ (EV)	_	V	V	V	-
ጮ (对焦)	_	V	V	V	-
● (测光模式)	_	V	V	V	_
WB (白平衡)	_	V	V	V	-
180	_	V	V	-	-
≰ i- (图像质量)	_	V	V	-	-
Mode (拍摄模式)	V	V	V	-	-
BRK (阶段步级)	_	V	V *	-	-
❷ (间隔)	_	V	V *	-	-
4± (闪光灯亮度)	_	V	V *	-	-
● (对比度)	_	V	_	_	_
□ (清晰度)	_	V	_	_	_

观看用菜单 (第40页)

🗅 (文件夹)	_	_	_	_	V
ு (保护)	_	-	-	-	V
DPOF	_	-	-	-	V
🚨 (打印)	_	-	-	-	V
🗅 (循环播放)	_	-	-	-	V
☑ (调整尺寸)	_	-	-	-	V
□ (转动)	_	-	-	-	V
% (划分)	_	-	-	-	V
€ (设置)	_	-	-	-	V
修整 **	-	-	-	_	V

^{*} 操作会因场景模式受到限制 (第25页)。

^{**}仅对播放变焦有效。

拍摄菜单

默认设置以У标记。

(相机)

选择静止影像相机模式。→"首先阅读本文"中的步骤5

COLOR (色彩模式)



可以伴随特殊效果改变影像的亮度。

	黑白 (B&W)	将影像设为单色
	棕褐色 (SEPIA)	将影像设为棕褐色
	自然(NATURAL)	将影像设为朴素的颜色
	逼真 (VIVID)	将影像设定为明亮深色
>	普通	

- 当拍摄活动影像时,只可以选择「黑白〕和「棕褐色]。
- 当选择[多段]时,色彩模式设定为[普通]。

(EV)









手动调节曝光。


向一方向

向+方向

	↑ +2.0EV	向+方向:调亮影像。
$ \checkmark $	0EV	由相机自动决定曝光。
	−2.0EV	向-方向:调暗影像。

- 有关曝光的详细说明 → 第 10 页
- 补偿值可以以 1/3EV 为增量进行设定。
- 如果在极亮或极暗的情况下拍摄被摄体, 或使用闪光灯时, 曝光调节可能没有效果。

♡ 通过显示柱状图调节 EV (曝光值)



柱状图是显示影像亮度的图示。反复按 □□ (屏幕显示切换) 在画面内显示柱状图。 图形显示偏向右边时表示影像比较亮,偏向左边时表示影像比较暗。将模式开关设为 ▲,然后一边使用柱状图检查曝光,一边调整 EV。

- ▲ 像素数
- ₿ 亮度
- 在下列情况下柱状图也会出现, 但是您不能调节曝光。
 - 当▲ (相机)设置为[自动]时
 - 播放单个静止影像时
 - 快速检视期间

ጮ (对焦)



您可以改变对焦方法。当自动对焦模式难以正确对焦时,请使用菜单进行操作。

-				
	∞ (无限远)	使用预先设定的被摄体距离对被摄体进行对焦。(预设		
	7.0m	対焦) - 当通过网格或窗玻璃拍摄被摄体时,很难以自动对焦模式		
	3.0m	正确地对焦。遇到这种情况时,使用[对焦]非常方便。		
	1.0m			
	0.5m			
	定点 AF (■)	自动对极小的被摄体或窄小的区域对焦。		
		 将本功能与 AF 锁定功能配合使用时,您可以以所要的影像构图进行拍摄。拿稳相机,不要使被摄体与 AF 域取景框错位。 		
		AF 域取景框 AF 域取景框指示		
	中心 AF (面)	自动对取景框中心的被摄体对焦。 • 将本功能与 AF 锁定功能配合使用时,您可以以所要的影像 构图进行拍摄。		
		AF 域取景框 AF 域取景框指示		

 自动对取景框全体区域的被摄体对焦。

• 当被摄体不在取景框中央时,该模式非常有用。



- AF 域取景框

- AF 域取景框指示

- AF 代表自动对焦。
- •[对焦]中的距离设置信息为近似值。如果令镜头朝向上方或下方,错误会增加。
- 当拍摄活动影像时,建议使用「多重 AF」,这是由于该模式下即使有些振动,AF 仍然可以工作。
- 根据场景模式的不同, 某些选项无法利用 (第25页)。

如果拍摄时被摄体在图框(或画面)的边缘,或者是使用[中心 AF]或[定点 AF]时,相机可能不会对图框边缘的被摄体对焦。这种情况下,请进行如下操作。

① 重新构图,将被摄体摆在 AF 域取景框的中央,并半按下快门按钮对被摄体对焦 (AF 锁定)。



- AE/AF 锁定指示 - AF 域取景框

只要不全按下快门按钮, 您可以重试本操作任意次。


② 当 AE/AF 锁定指示停止闪烁而持续点亮时,回到原来完整的构图上,并完全按下快门按 钮。



● (测光模式)



选择测光模式,以设定要测量被摄体的哪个部分决定曝光。

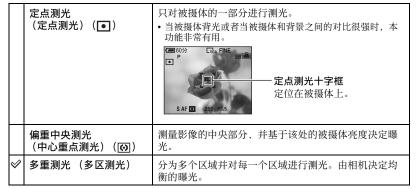

- 有关曝光的详细说明 → 第10页
- 使用定点测光或中心重点测光时,建议将[☎](对焦)设为[中心AF],以便对测光位置对焦 (第33页)。

WB (白平衡)



在某些情况下 (例如: 当影像的色彩看起来不自然时), 根据照明条件调节色调。

	闪光灯(ŚWB)	调节为闪光条件下的设置。 • 拍摄活动影像时不能选择本项目。
	白炽灯 (调节为照明条件快速变化的场所 (如宴会厅) 或明亮照明的场所 (如摄影室) 下的设置。
	荧光灯 () 💢)	调节为荧光灯照明下的设置。
	多云 (4)	调节为多云天空下的设置。
	日光 (🔅)	调节为户外、拍摄夜景、霓虹灯、烟花或日出,或者日 落前后条件下的设置。
$ \checkmark $	自动	自动调节白平衡。

- 有关白平衡的详细内容 → 第11页
- 在闪烁的荧光灯光下,即使选择[荧光灯](炭),白平衡调节功能也可能无法正常运作。
- •除了[闪光灯](\$WB)模式外,闪光灯闪光时,[WB]会被设为[自动]。
- 根据场景模式的不同、某些冼项无法利用 (第25页)。

IS0



以 ISO 为单位选择光照感光度。数目越大,感光度越高。

1000	当在黑暗的地方拍摄或者拍摄高速移动的被摄体时选择
800	较大的数目,或选择较小的数目以获得高质量的影像。
400	
200	
100	
80	
自动	

- 有关 ISO 感光度的详细说明 → 第 10 页
- 请注意, 当 ISO 感光度数目增加时,影像的噪点会变得比较多。
- 场景模式下 [ISO] 设定为 [自动]。
- 在明亮环境下拍摄时,相机自动增加其色调再现并防止图像发白([ISO] 设定为[80] 或[100] 时除外)。

(●・(图像质量)



选择静止影像质量。

精细(FINE)	以高质量(低压缩率)记录。
标准 (STD)	以标准质量(高压缩率)记录。

• 有关影像质量的详细说明 → 第11页

Mode (拍摄模式)



选择在按快门按钮期间相机是否连续执行拍摄。

	多段 (四)	按快门按钮时,连续拍摄 16 帧画面并作为一个静止影像 文件记录。 • 例如,这便于您检测体育运动中的动作。 • 您可以在[间隔]模式中选择多段模式的快门间隔(第38页)。
	阶段曝光 (BRK)	自动改变曝光值拍摄一系列的三张影像。 • 如果您无法确定正确曝光,请以阶段曝光模式进行拍摄, 来改变曝光值。之后您可以选择曝光最佳的影像。
	连拍 (🔁)	按住快门按钮时,连续拍摄最大影像数 (参照下表)。 • 当 "正在记录"消失后,您可拍摄下一幅影像。
Ø	普通	不连续拍摄。

关干「多段]

- 您可以按照如下步骤, 连续播放用多段模式拍摄的影像:
 - 要暂停 / 恢复播放:按控制按钮上的 ●。
 - 要逐帧播放:在暂停模式中按 ◀/▶。按 可恢复连续播放。
- 多段模式中不能使用下列功能:
 - 智慧式变焦
 - 闪光
 - 分割用多段模式拍摄的一系列影像
 - 在多段拍摄模式中抽取或删除系列影像中的一个画面
 - 当▲(相机)设置为「自动]时,设定[1/30]以外的画面间隔模式
- 当使用电脑或不配备多段功能的相机播放用多段模式拍摄的一系列影像时,会将影像作为具有 16 帧画面的单幅影像显示。
- 用多段拍摄的影像的影像尺寸为 1M。
- 根据场景模式的不同, 您可能无法以多段模式拍摄影像 (第 25 页)。

关于[阶段曝光]

- 闪光灯设置为(③(强制闪光关)。
- 将对第一张影像调节对焦和白平衡, 并且对其它影像也使用这些设置。
- 当手动调节了曝光时 (第32页),会根据所调节的亮度改变曝光。
- 拍摄间隔约为1秒。
- 如果被摄体太亮或太暗, 您可能无法以所选的阶段步级值正确拍摄。
- 根据场景模式的不同, 您可能无法以阶段曝光模式拍摄影像 (第 25 页)。

关于[连拍]

- 闪光灯设置为(() (强制闪光关)。
- 以自拍定时器拍摄时,将记录最多五张的一系列影像。
- 记录间隔约为 0.92 秒。
- 当电池电量低下或内部存储器或 "Memory Stick Duo"已满时,连拍会停止。
- 根据场景模式的不同、您可能无法以多段模式拍摄影像 (第 25 页)。

连续拍摄的最大数目

(单位:影像张数)

质量 尺寸	精细	标准
7M	5	8
3:2	5	8
5M	6	11
3M	9	17
2M	15	27
VGA	85	100
16:9	15	27

BRK (阶段步级)



自动改变曝光值拍摄一系列的三张影像。

	± 1.0EV	通过增加或减少 1.0EV 改变曝光值。
$ \checkmark $	± 0.7EV	通过增加或减少 0.7EV 改变曝光值。
	± 0.3EV	通过增加或减少 0.3EV 改变曝光值。

某些场景模式下不显示 BRK (阶段步级)。

ᅠ(间隔)



在[多段]模式中选择画面间隔(第36页)。

1/7.5 (1/7.5")		• 5
	1/15 (1/15")	耳月
8	1/30 (1/30")	

先在[Mode]中选择[多段], 然后在[间隔]中设定想要的画 面间隔。当您选择[多段]以外的功能时,此功能无法使 Ħ.

某些场景模式下不显示 █ (间隔)。

チ±(闪光灯亮度)



调节闪光灯亮度。

	+ (4+)	向+方向:使闪光灯亮度增强。
$ \checkmark $	普通	
	- (\$ -)	向-方向:使闪光灯亮度减弱。

- · 要改变闪光模式 → "首先阅读本文"中的步骤 5
- 根据场景模式的不同, 您可能无法设定闪光灯亮度 (第 25 页)。

● (对比度)



调节影像的对比度。

	+ (①)	向+方向:增强对比度。
✓	普通	
	- (①)	向-方向:减弱对比度。

Ⅲ (清晰度)



调节影像的清晰度。

	+ (1)	向+方向:使影像清晰。
8	普通	
	- (<u>T</u>)	向-方向:使影像柔和。

🚓 (设置)



参见第47页。

观看菜单

默认设置以✅标记。

🗅 (文件夹)

用 "Memory Stick Duo"使用相机时,选择含有您要播放的影像的文件夹。

	确定	参见下述步骤。
$ \checkmark $	取消	取消选择。

① 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择想要的文件夹。



② 用 ▲ 选择「确定]. 然后按 ●。

貸 有关文件夹

相机在 "Memory Stick Duo"的一个指定的文件夹中存储影像 (第53页)。您可以改变文件夹或建立新的文件夹。

- 要建立新的文件夹 →[建立记录文件夹] (第53页)
- 要改变记录影像用文件夹 →[改变记录文件夹] (第54页)
- 如果在 "Memory Stick Duo"中建立了多个文件夹, 当显示文件夹中的第一或最后一个影像时, 会出现下列指示。

겥: 移至上一个文件夹。

➡: 移至下一个文件夹。

41: 移至上一个或下一个文件夹。

~ (保护)



保护影像以防止意外删除。

$ \checkmark $	保护 (~)	参见下述步骤。
	退出	退出保护功能。

要在单幅影像模式下保护影像

- ① 显示想要保护的影像。
- ② 按 MENU 显示菜单。
- ③ 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择 [•--] (保护), 然后按 ●。该影像即被保护, 并且 •-- (保护)指示出现在影像上。



④ 要保护其它影像,用 ◀/▶ 选择想要的影像,然后按 ●。

要在索引模式下保护影像

- ① 按■ (索引)以显示索引画面。
- ② 按 MENU 显示菜单。
- ③ 用控制按钮上的 ◀/▶ 冼择「Ο---」(保护), 然后按 ●。
- ④ 用 ▲/▼ 选择 [选择], 然后按 ●。
- ⑤ 用 ▲/▼/◀/▶ 选择想要保护的影像,然后按 ●。 绿色 ⊶ 指示出现在所选择的影像上。



- ⑥ 重复步骤 ⑤ 保护其它影像。
- ⑦ 按 MENU。
- ⑧ 用 ▶ 选择 [确定], 然后按 ●。○¬ 指示变为白色。所选择的影像即被保护。
- 要保护文件夹中的所有影像时,在步骤④中选择[文件夹内全部],然后按●。用▶选择[开],然后按●。

要取消保护

单幅影像模式下

在 "要在单幅影像模式下保护影像"的步骤 ③ 或 ④ 中按 ●。

索引模式下

- ① 在 "要在索引模式下保护影像"的步骤 ⑤ 中选择要解除保护的影像。
- 按 今 ~ 指示变为灰色。
- ③ 对所有要取消保护的影像重复上述操作。
- ④ 按 MENU, 用 ▶ 选择 [确定], 然后按 ●。

要取消对文件夹中所有影像的保护

在"要在索引模式下保护影像"的步骤 ④ 中选择 [文件夹内全部],然后按 ●。用 ▶ 选择 [关],然后按 ●。

- 请注意,即使影像受到保护,格式化内部存储器或 "Memory Stick Duo"也会将记录媒体中存储的所有数据删除,并目这些影像无法恢复。
- 保护影像可能需要少许时间。



在想要打印的影像上加注型(打印命令)标志 (第81页)。

△ (打印) 🕒 🛕 🖽

参见第77页。

□(循环播放) □ □ □

参见第26页。

----(调整尺寸)



您可以改变记录的影像的尺寸 (调整尺寸),并作为一个新的文件保存。调整尺寸后,原始的影像仍然保留。

	7M	设置尺寸只是作为参考。
	5M	→ "首先阅读本文"中的步骤 4
	3M	
	2M	
	VGA	
Ø	取消	取消调整尺寸。

- ① 显示想要调整尺寸的影像。
- ② 按 MENU 显示菜单。
- ③ 用控制按钮上的 ◄/▶ 选择 [□] (调整尺寸), 然后按 ●。
- ④ 用 ▲/▼ 选择想要的尺寸,然后按 ●。 调整尺寸后的影像会作为最新的文件记录于记录文件夹中。
- · 有关[影像尺寸]的详细说明 → "首先阅读本文"中的步骤 4
- 您不能改变活动影像或多段影像的尺寸。
- 将小尺寸改到大尺寸时,影像质量会变差。
- 不能调整 3:2 或 16:9 影像的尺寸。
- 当调整 3:2 或 16:9 影像的尺寸时,会在影像上面和下面显示黑色部分。

11. (转动)







转动静止影像。

	<i>(</i> >	转动影像。参见下述步骤。
	确定	确定转动。参见下述步骤。
$ \checkmark $	取消	取消转动。

- 显示要转动的影像。
- ② 按 MENU 显示菜单。
- ③ 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择 [П]: (转动), 然后按 ●。
- ④ 用 ▲ 选择 「 ← ➤], 然后用 ◄/▶ 转动影像。
- ⑤ 用 ▲/▼ 选择「确定〕, 然后按 ●。
- 您不能转动受保护的影像、活动影像或多段影像。

- 由其它相机拍摄的影像可能无法转动。
- 在电脑上观看影像时, 根据软件的不同, 影像转动信息可能不会被反映出来。

~ (划分)


剪切活动影像,或删除活动影像不需要的场景。当内部存储器或"Memory Stick Duo"容量不足,或者当您将活动影像附加于电子邮件信息上时,建议使用本功能。

• 请注意, 原始活动影像会被删除且该号码会被略过。也请注意, 文件一旦剪切便无法复原。


	确定	参见下述步骤。
8	取消	取消划分。

例如:剪切编号为 101_0002 的活动影像

本节介绍一个范例,划分一个编号为 101_0002 的活动影像,并按照下述文件构造进行删除。




1 剪切场面 A。




101_0002 被划分为 101_0004 和 101_0005。

2 剪切场面 B。



101 0005 被划分为 101 0006 和 101 0007。

3 如果不需要场面 A 和 B, 将其删除。



4 只保留想要的场面。



步骤

- ① 显示要划分的活动影像。
- ② 按 MENU 显示菜单。
- ③ 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择 [※] (划分), 然后按 ●。
- ④ 用 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 开始播放活动影像。
- ⑤ 在想要的剪切点按 ●。



- 想要调整剪切点时,使用 ◀/▶ 选择「◀II/III▶」(画面倒退/前进)并调整剪切点。
- 如果要改变剪切点,选择「取消]。重新开始播放活动影像。
- ⑥ 用 ▲/▼ 选择「确定〕, 然后按 ●。
- ⑦ 用 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 活动影像即被剪切。
- 剪切的活动影像会被指定新的号码,并作为最新的文件记录干选定的记录文件夹中。
- 下列种类的影像不能剪切。
 - 静止影像
 - 长度不够剪切的活动影像 (短于约两秒钟)
 - 受保护的活动影像 (第41页)



参见第47页。

修整 🕒 🗖 🖽

将放大的影像作为新文件记录 (→ "首先阅读本文"中的步骤 6)。

	修整	参见下述步骤。
⊘	返回	取消修整。

- ① 在播放变焦期间按 MENU 显示菜单。
- ② 用控制按钮上的 ▶ 选择 [修整], 然后按 ●。
- ③ 用 ▲/▼ 选择影像尺寸, 然后按 ●。 该影像被记录, 然后再次显示原始的影像。
- 修整后的影像会作为最新的文件记录干选定记录文件夹中, 而且原始的影像仍然保留。
- 修整后的影像的质量可能会变差。
- 您无法修整影像尺寸为 3:2 或 16:9 长宽比的影像。
- 不能修整快速检视时显示的影像。



您可以使用设置画面改变默认设置。



- **1**接通电源。
- 2 按 MENU 显示菜单。
- 3 按下控制按钮上的▶之后,进入量(设置)设置,然后再次按▶。
- **4** 按控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择想要设定的项目。 被选择项目画面变为黄色。
- 5 按●输入设置。



要关闭۬₩(设置)画面时,按MENU。

要从最(设置)画面返回菜单时,反复按控制按钮上的 ◀。

・半按快门按钮关闭➡(设置)画面并返回拍摄模式。

当菜单未显示时

长按 MENU 显示器(设置)画面。

要取消品(设置)设置

出现[取消]时选择[取消],然后按控制按钮上的 ●。如果不出现[取消],请重新选择以前的设置。

• 即使电源关闭时仍会保留本设置。



默认设置以У标记。

AF 模式

选择自动对焦操作模式。

\langle	单按 (S AF)	在持续半按下快门按钮期间自动调节对焦。该模式适用 于拍摄静止的被摄体。
	监控 (M AF)	在持续半按下快门按钮之前便自动调节对焦。该模式可以缩短对焦所需的时间。 • 电池消耗会比[单按]模式快。

数字变焦


选择数字变焦模式。本相机使用光学变焦 (最大3倍)放大影像。当变焦倍数超出3倍时,相机使用智慧式或精确数字变焦。

<	智慧式变焦 (智慧式变焦)(⑤ Q)	以数字方式放大影像,而且几乎没有失真。当影像尺寸设置为[7M]或[3:2]时,本模式无法利用。 •智慧式变焦的最大变焦倍数如下表所示。
	精确变焦 (精确数字变焦)(₽ Q、)	所有影像尺寸最大可以放大为 6 倍,但影像质量会变差。
	关	不使用数字变焦。

使用智慧式变焦的影像尺寸和最大变焦倍数

尺寸	最大变焦倍数
5M	约 3.6 倍
3M	约 4.5 倍
2M	约 5.6 倍
VGA	约 14 倍
16:9	约 4.8 倍

• 当您按变焦按钮时, 变焦倍数指示显示如下。



- 智慧式变焦 / 精确数字变焦的最大变焦倍数包含光学变焦倍数。
- 使用数字变焦时AF域取景框不会出现。■、面或■指示闪烁,AF操作会优先于图框中央附近的被 摄体。
- 使用智慧式变焦时,画面上的影像可能看起来显得粗糙。不过,这种现象对记录的影像没有影响。

功能介绍

当您操作相机时,会显示各种功能的使用说明。

	显示功能介绍。
关	不显示功能介绍。

红眼减弱





减弱使用闪光灯时的红眼现象。请在拍摄前 选择此项。

	开 (⑥)	减弱红眼现象。 • 闪光灯会在拍摄之前预先闪光两次或更多次。
✓	关	不使用红眼减弱功能。

- 红眼减弱功能需要约一秒钟之后快门方能工作,所以要握稳相机以防止抖动。此外,不要让被摄体移动。
- 由于个体差异、被摄体的距离、被摄体未看到预先闪光、或其它条件的影响,红眼减弱功能可能 无法产生预期的效果。

AF 照明器

AF 照明器会补充光线,以便于在黑暗环境中更易对被摄体对焦。

当半按下快门按钮时,AF 照明器会发出红光以便于相机对焦,直到焦点锁定为止。此时会出现Kon指示。

$ \checkmark $	自动	使用 AF 照明器。
	关	不使用 AF 照明器。

- 如果 AF 照明器不能充分照到被摄体,或者被摄体没有对比,则无法完成对焦。(建议最大距离为约 $2.7 \times ($ 变焦: $W)/2.5 \times ($ 变焦:T)。)
- 只要 AF 照明器的光线能够照到被摄体,即使光线稍微偏离被摄体的中央,仍可完成对焦。
- 当设定了预设对焦时 (第 33 页), AF 照明器不工作。
- AF 域取景框不会出现。■、■或■ 指示闪烁、AF 操作会优先于图框中央附近的被摄体。
- ・当在场景模式中选择了→(月夜模式)、→(风景模式)、→(高速快门模式)或
 ・対、AF 照明器不会工作。
- AF 照明器放射出非常明亮的光线。虽然没有安全问题,还是建议您不要在近距离内直视 AF 照明器的发光器。

自动检视

在拍摄静止影像之后立即将记录的影像在画面上显示大约两秒钟。

$ \checkmark $	开	使用自动检视功能。
	关	不使用自动检视功能。

• 如果在此期间半按下快门按钮, 所记录的影像显示会消失, 您可以立即拍摄下一幅影像。




默认设置以У标记。

STEADY SHOT

选择光学防抖模式。

✓	拍摄	当半按下快门按钮时启动光学防抖功能。
	连续	光学防抖功能一直有效。即使在变焦放大远处的被摄体时也可以使影像安定。 • 电池消耗会比[拍摄]模式快。

- 拍摄活动影像时,即使选择[拍摄],也会以[连续]模式工作。
- 当 (相机)没有设定为[自动]时,可以使用"Ψ"(STEADY SHOT)按钮关闭光学防抖功能。
 (→ "首先阅读本文"中的步骤 5)
- 下述情况下, 光学防抖功能可能无法正常工作。
 - 当相机抖动过强时
 - 当快门速度很低, 如拍摄夜景时



当相机内插有 "Memory Stick Duo"时,本项目不出现。 默认设置以✅标记。

格式化

格式化内部存储器。

请注意,格式化会将内部存储器中的所有数据删除,即使受保护的影像也会被删除,而且数据无法恢复。

	确定	参见下述步骤。
V	取消	取消格式化。

- ① 用控制按钮上的 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 出现 "内部存储器中的所有数据都会被删除 就绪?"信息。
- ② 用 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 格式化即完成。

℡ Memory Stick 工具

只有当相机内插有 "Memory Stick Duo"时本项目才出现。 默认设置以৵标记。

格式化

格式化 "Memory Stick Duo"。市售的 "Memory Stick Duo"已经格式化,可以立即使用。

 请注意,格式化会将"Memory Stick Duo"中的所有数据删除,即使受保护的影像也会被删除, 而且数据无法恢复。

	确定	参见下述步骤。
V	取消	取消格式化。

- ① 用控制按钮上的 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 出现 "Memory Stick 中的所有数据都会被删除 就绪?"信息。
- ② 用 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 格式化即完成。

建立记录文件夹

在 "Memory Stick Duo" 中建立一个记录影像用文件夹。

	确定	参见下述步骤。
8	取消	取消文件夹的建立。

① 用控制按钮上的 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 出现建立文件夹画面。



- ② 用 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 建立一个新的文件夹,其编号比当前的最高编号多一号,而且此文件夹会成为当前记录 文件夹。
- 有关文件夹的详细说明, 参见第 40 页。
- 没有建立新文件夹时, "101MSDCF" 文件夹会被选择为记录文件夹。
- · 您最多可以建立至 "999MSDCF" 的文件夹。
- 影像会记录在新建立的文件夹中直到建立或选择了不同的文件夹。
- 不能用本相机删除文件夹。要删除文件夹、请使用电脑等。
- 一个文件夹中最多可存储 4000 幅影像。当超过文件夹容量时会自动建立一个新的文件夹。
- 有关详细信息、参见"影像文件储存目的地和文件名称"(第67页)。

改变记录文件夹

改变当前记录影像用的文件夹。

	确定	参见下述步骤。
V	取消	取消改变记录文件夹。

① 用控制按钮上的 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 出现文件夹选择画面。



- ② 用 ◀/▶ 选择想要的文件夹, 并用 ▲ 选择「确定], 然后按 ●。
- 不能选择 "100MSDCF" 文件夹作为记录文件夹。
- 不能将记录的影像移到不同的文件夹。

复制

将内部存储器中的所有影像复制到 "Memory Stick Duo"。

	确定	参见下述步骤。
V	取消	取消复制。

- ① 插入容量为 64 MB 或更大的 "Memory Stick Duo"。
- ② 用控制按钮上的 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 出现 "内部存储器中的所有数据都会被复制 就绪?"信息。
- ③ 用 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 复制开始。



- 使用完全充电的电池或交流适配器(非附件)。如果您试图使用剩余电量较少的电池复制影像文件,电池可能会耗尽,造成复制失败,或有可能会损毁数据。
- 不能复制单个影像。
- 复制后内部存储器中的原始影像仍然保留。要删除内部存储器的内容,请在复制后取出 "Memory Stick Duo",然后执行⋒(内部存储器工具)中的[格式化]命令(第52页)。
- 不能选择复制到 "Memory Stick Duo" 上的文件夹。
- 即使复制数据, ▶ (打印命令)标志不会被复制。



默认设置以✅标记。

下载音乐

下载用于在循环播放时播放的音乐。 参见第 28、73 和 75 页。

格式化音乐

如果无法播放循环播放用的音乐,该音乐文件可能已经损毁。如果发生此种情况,请 执行[格式化音乐]。

当执行了[格式化音乐]时,所有音乐文件都将被删除。使用附带的软件"Music Transfer"激活[下载音乐]。

出现"将抹消所有数据 就绪?"信息。

	确定	格式化音乐文件。 除音乐文件以外的所有数据都将被原封不动地保存。
$ \checkmark $	取消	取消格式化。

LCD 背景光

选择用电池使用相机时的 LCD 背景光的亮度。

	亮	调亮。
8	普通	

- 您可以通过长按 □ (屏幕显示切换) 按钮更改设定。
- 选择[亮]会较快耗尽电池电量。

哔音

选择操作相机时发出的声音。

	快门	开启按下快门按钮时的快门音。
⊘	开	开启按下控制按钮 / 快门按钮时的哔音 / 快门音。
	关	关闭哔音 / 快门音。

□ 语言

选择用于显示菜单项目、警告和信息的语言。

初始化

将设置设回为默认设置。

	确定	参见下述步骤。
$ \checkmark $	取消	取消重置操作。

- ① 用控制按钮上的 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 出现 "初始化所有设定 就绪?"信息。
- ② 用 ▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 设置被重置为默认设置。
- 重置操作期间请确保电源不被切断。



默认设置以✅标记。

文件序号

选择为影像指定文件序号的方法。

<	系列	即使改变记录文件夹或变更 "Memory Stick Duo",仍依次为文件指定序号。(当更换后的 "Memory Stick Duo"中某个文件的序号高于最后指定的序号时,会指定比最大的序号更大一号的序号。)
	重置	每次改变文件夹时,从 0001 开始。(记录文件夹中有文件时,会指定比最大的序号更大一号的序号。)

USB 连接

选择当使用多用途端子用电缆将相机连接到电脑或 PictBridge 兼容打印机时使用的 USB 模式。

	PictBridge	将相机连接到 PictBridge 兼容打印机 (第 77 页)。
	PTP	当设定为 [PTP] (Picture Transfer Protocol)且连接 相机到电脑时,相机中记录文件夹中的影像会被复制到 电脑上。(与 Windows XP 和 Mac OS X 兼容。)
	海量存储器	在相机和电脑或其它 USB 设备之间建立海量存储器连接 (第 63 页)。
∜	自动	相机自动识别并设定与电脑或 PictBridge 兼容打印机之间的通信(第63和77页)。 • 如果在设定为[自动]时无法连接相机和PictBridge 兼容打印机,请将设定改变为[PictBridge]。 • 如果在设定为[自动]时无法连接相机和电脑或其它 USB 设备,请将设定改变为[海量存储器]。

视频输出

根据所连接的视频设备的电视彩色制式设定视频信号输出。不同的国家和地区使用不同的电视彩色制式。如果想要在电视荧屏上观看影像,请参阅第84页查看使用相机的国家或地区的电视彩色制式。

NTSC	将视频输出信号设为 NTSC 模式 (如:美国、日本)。
PAL	将视频输出信号设为 PAL 模式 (如:欧洲)。

时钟设定

设定日期和时间。

	确定	用控制按钮上的 ▲ 选择 [确定],并按 ●。然后执行"设定时钟"中所述的操作 (→ "首先阅读本文"中的步骤 2)。
$ \checkmark $	取消	取消设定时钟。



享用 Windows 电脑

有关使用 Macintosh 电脑的详细说明,请参阅"使用 Macintosh 电脑"(第74页)。 本节介绍英文版本的画面内容。



首先安装软件 (附件) (第61页)



将影像复制到电脑 (第62页)



在电脑上观看影像

使用 "Cyber-shot Viewer"和 "Music Transfer" 欣赏影像 (第69,73页)



- 观看保存在电脑上的影像
- •观看以日期顺序排列的照片
- •编辑影像
- •使用"Music Transfer"添加/更改音乐



打印影像

推荐的电脑环境

建议连接本相机的电脑为如下环境。

推荐用于复制影像的环境

操作系统(预先安装): Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional

在上述操作系统的升级版或多系统的环境中,操作不予保证。

USB 插孔:标准提供

使用 "Cyber-shot Viewer"和 "Music Transfer"的建议环境

操作系统 (预先安装): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition 或 Windows XP
Professional

声卡: 16 位立体声声卡, 带扬声器

CPU/内存: Pentium III 500 MHz 或更快, RAM 128 MB 或更大 (推荐: Pentium III 800 MHz 或更快, RAM 256 MB 或更大)

软件: DirectX 9.0c 或更新版本

硬盘:安装所需磁盘空间 — 200 MB 或更大

显示器: 屏幕分辨率: 800 × 600 点或更高, 彩色: 高彩 (16 位彩色, 65000 色) 或更高

 软件兼容 DirectX 技术。可能需要安装 "DirectX"。

有关将相机连接到电脑的注意事项

- 不能确保上述所有推荐的电脑环境下的操作。
- 如果同时将两个以上的 USB 装置连接到单台 电脑上、根据您所使用的 USB 装置的类型、 某些装置 (包括本相机在内) 可能无法操 作。
- 使用 USB 集线器时,不能确保正常操作。
- 由于本相机与 Hi-Speed USB 兼容 (对应 USB 2.0),使用与 Hi-Speed USB 兼容 (对应 USB 2.0)的 USB 介面连接相机可以进行高 级传输(高速传输)。
- 连接电脑时共有三种 USB 连接模式, [自动] (默认设置), [海量存储器]和 [PTP] 模式。本节以[自动]和[海量存储器]为例进行说明。有关[PTP]的详细说明,参见第57页。
- 当您的电脑从暂停或休眠模式恢复后,本相机与电脑间的通讯可能无法同时恢复。

技术支持

在 Sony 客户支持网站上可以查询到关于本产品的新增信息和常见问题的答案。

http://www.sony.net/

使用电脑

安装软件 (附件)

可以使用下述步骤安装软件 (附件)。

- 当使用 Windows 2000/Me 时,安装附属软件 之前请勿将相机连接到电脑。
- 使用 Windows 2000/XP 时,以管理员身份登入。
- 安装附属软件时, USB 驱动程序也会自动安装。

1 接通电脑电源,然后将 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 驱动器。

出现安装菜单画面。



• 如果不出现该画面,双击❷(My Computer) → ❷ (CYBERSHOTSOFT)。

2 单击[Install]。

出现 "Choose Setup Language" (选择设置语言) 画面。

3 选择想要的语言,然后单击[Next]。

出现"License Agreement"(许可协议)画面。

仔细阅读协议。如果接受协议条款,单击[I accept the terms of the license agreement] (我接受许可协议的条款) 旁边的单选按钮并单击[Next]。

4 按照画面上的指示完成安装。

出现重新启动确认信息时,按照画面 上的指示重新启动电脑。

• 视您电脑的系统环境而定,可能需要安装 Direct X。

5 安装完成后取出 CD-ROM。

将影像复制到电脑

本节以使用 Windows 电脑的操作为例进行说明。

您可以按如下方法将影像从相机复制到 电脑。

对于有 Memory Stick 插槽的电脑

从相机中取出"Memory Stick Duo"并 将其插入 Memory Stick Duo 适配器。将 Memory Stick Duo 适配器插入电脑并复 制影像。

如果未能识别 "Memory Stick PRO Duo", 参见第 93 页

对于没有 Memory Stick 插槽的电脑 遵照第 62 至 66 页上的第 1 至 4 阶段复


遵照第 62 至 66 页上的第 1 至 4 阶段复制影像。

- 若使用 Windows 2000/Me 操作系统,则在进行下一步前先安装软件(附件)。若使用 Windows XP 操作系统,则无需安装此软件。
- 本节所示的画面显示是从"Memory Stick Duo"复制影像的示例。


第1阶段:准备相机和电脑

- **1** 将记录有影像的 "Memory Stick Duo" 插入相机。
 - 当复制内部存储器中的影像时,不需要本步骤。

2 在相机内插入充足电的电池,或用交流适配器(非附件)将相机连接到墙壁插座。

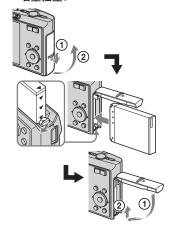


- 当您使用剩余电量较少的电池向电脑复制影像时,如果电池过早耗尽,复制可能会失败,并且影像数据可能会损毁。
- **3** 将模式开关设为▶,然后接通相机和电脑的电源。

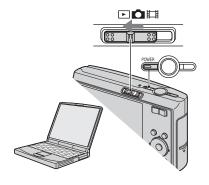

第2阶段:将相机连接到电脑

1 将相机连接至电脑。

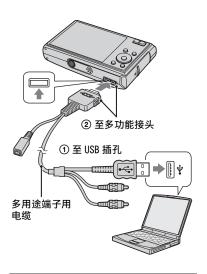

2 将多用途端子用电缆上的开关设定至 "CAMERA"。



• 使用 Windows XP 时, AutoPlay 向导会出现在桌面上。

"USB 模式 海量存储器"会出现在相机的画面上。



当第一次建立 USB 连接时,您的电脑将自动运行程序以认知本相机。请稍候片刻。

- *通讯期间,存取指示会变为红色。到指示变为白色为止请勿操作电脑。
- 如果 "USB 模式 海量存储器"没有出现,将 [USB 连接]设为[海量存储器](第57页)。


第3阶段-A:复制影像到电脑

XP

- 对于 Windows 2000/Me, 遵照第65页中"第3 阶段-B:复制影像到电脑"中所述的步骤 操作。
- 对于 Windows XP, 如果不自动出现向导画面,请遵照第 65 页中 "第 3 阶段 -B:复制影像到电脑"中所述的操作步骤。

本节介绍一个复制影像到 "My Documents" 文件夹的示例。

1 在第2阶段进行USB连接后,当向导画面自动出现在桌面上时,单击[Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] (使用 Microsoft 扫描仪与相机向导将影像复制到电脑上的文件夹)→[OK]。



出现 "Scanner and Camera Wizard" (扫描仪与相机向导) 画 面。

2 单击 [Next]。

显示保存在相机的 "Memory Stick Duo"上的影像。

• 如果没有插入 "Memory Stick Duo", 会出现内部存储器中的影像。 **3** 单击不想要复制到电脑的影像的勾选框以除去勾选符号以便不被复制,然后单击[Next]。



出现 "Picture Name and Destination" (影像名称和储存目的地) 画面。

4 选择影像的名称和目的地,然后单击「Next」。



影像复制开始。当复制结束时,出现 "Other Options"(其它选项)画 面。

•本节介绍一个复制影像到"My Documents"文件夹的示例。

5 单击 [Nothing. I'm finished working with these pictures] (什么都不做。我已处理完这些照片)旁边的单选按钮加以选择,然后单击 [Next]。



出现"Completing the Scanner and Camera Wizard"(正在完成扫描仪与相机向导)画面。


6 单击[Finish]。

向导画面关闭。

要继续复制其它影像时,拔下多用途端子用电缆(第67页)。然后遵照第63页中"第2阶段:将相机连接到电脑"中所述的步骤操作。

第3阶段-B:复制影像到电脑 2000 Me

- 对于Windows XP, 遵照第63页中"第3阶段-A:复制影像到电脑"中所述的步骤操作。 本节介绍一个复制影像到"My Documents"文件夹的示例。
- **1** 双击[My Computer]→[Removable Disk]→[DCIM]。

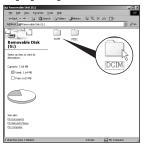

- 如果 "Removable Disk" 图标没有显示,参见第 91 页。
- **2** 双击存储想要复制的影像文件的文件 夹。

然后右击影像文件以显示菜单并单击 [Copy]。



• 关于影像文件的存储目的地,参见第67页。

3 双击 [My Documents] 文件夹。然后右击"My Documents"视窗以显示菜单并单击 [Paste]。



影像文件被复制到 "My Documents" 文件夹中。

当复制目的地文件夹中有相同文件名称的影像存在时,会出现覆写确认信息。当用新的影像覆写现有的影像时,原来的文件数据会被删除。要将影像文件复制到电脑而不覆写,请将文件名称变更为其它名称,然后复制影像文件。但是请注意,如果变更文件名称,可能无法用您的相机播放该影像(第68页)。

第 4 阶段:在电脑上观看影像

本节介绍观看 "My Documents" 文件夹中的复制影像的步骤。

1 单击[Start]→[My Documents]。



显示"My Documents"文件夹的内容。

• 不使用Windows XP时,双击桌面上的[My Documents]。

2 双击想要的影像文件。



显示影像。


要除去 USB 连接

以下场合时,请预先执行下面所述的操 作步骤:

- 卸除多用途端子用电缆
- 取出 "Memory Stick Duo"
- 从内部存储器复制影像后,在相机中插入 "Memory Stick Duo"
- 美闭相机

■ 对于 Windows 2000/Me/XP

① 双击任务栏中的 5。



- ② 单击\(Cony DSC) → [Stop]。
- ③ 在确认视窗上确认装置, 然后单击 [OK]。
- ④ 单击 [0K]。设备连接即被解除。
 - Windows XP 的用户不需要步骤 4。

影像文件储存目的地和 文件名称

以您的相机记录的影像文件会被整理为 "Memory Stick Duo"中的文件夹。

例如:观看 Windows XP 上的文件夹

- 🕝 Desktop
- My Documents
- 🗏 閕 My Computer
 - 🗷 🚜 31⁄2 Floppy
 - 표 🥯 Local Disk
 - 🗷 🕯 Local Disk
 - - DCIM
 100MSDCF
 101MSDCF
 3

999MSDCF

- MISC
- ▲ 这个文件夹含有用没有文件夹建立功能 的相机记录的影像数据
- 这些文件夹含有用本相机记录的影像数据
 - 没有创建新文件夹时,有如下各文件夹:
 - "Memory Stick Duo"; 只有 "101MSDCF" - 内部存储器; 只有 "101_SONY"
- 不能将任何影像记录在 "100MSDCF" 文件夹中。这些文件夹中的影像只能用来观看。
- 不能在 "MISC" 文件夹中记录 / 播放影像。
- 影像文件命名方法如下。□□□□ 代表 0001 至 9999 范围中的任一个数字。以活动影像 模式记录的活动影像文件名的数字部分与其 对应的索引影像文件相同。
 - 静止影像文件: DSCO□□□□.JPG
 - 活动影像文件: MOVO□□□□.MPG
 - 记录活动影像时记录的索引影像文件: MOVO□□□□.THM
- 有关文件夹的详细信息, 参见第 40 和 53 页。

用相机观看存储在电脑上的影像文件 (使用"Memory Stick Duo")

本节以使用 Windows 电脑的操作为例进行说明。

当复制到电脑的影像文件不再存在于 "Memory Stick Duo"中时,您可以将 电脑中的影像文件复制到 "Memory Stick Duo",以便再次用相机观看影 像。

- 如果没有变更相机所设定的文件名称,则不需要步骤1。
- 根据影像尺寸的不同,您可能无法播放某些影像。
- 如果影像文件被电脑处理过,或者用来记录 影像文件的相机机型与您的不同,则不能保 证在您的相机上的播放。
- 没有文件夹时,首先用您的相机建立一个文件夹(第53页),然后复制影像文件。
- **1** 右击影像文件,然后单击 [Rename]。 将文件名称变更为 "DSCO□□□□"。


在□□□□ 处输入一个 0001 至 9999 之间的数字。



- 如果出现覆写确认信息,请输入一个不同的数字。
- 根据电脑设定的不同,可能会显示扩展 名。静止影像的扩展名是 JPG,而活动 影像的扩展名则是 MPG。请勿变更扩展 名。

2 以如下顺序将影像文件复制到 "Memory Stick Duo"文件夹。

- ①右击影像文件, 然后单击 [Copy]。
- ②双击[My Computer]中的[Removable Disk]或[Sony MemoryStick]。
- ③右击 [DCIM] 文件夹中的 [□□□MSDCF] 文件夹,并单击 [Paste]。
 - □□□代表100至999范围中的任一个数字。

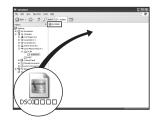

使用 "Cyber-shot Viewer" (附件)

通过使用该软件,能够更加有效地利用以本相机拍摄的静止影像和活动影像。本节概述 "Cyber-shot Viewer"和该软件的基本操作。

"Cyber-shot Viewer" 概述

使用 "Cyber-shot Viewer" 可进行的 操作:

- 调入用相机拍摄的影像,并在电脑上显示影像。
- 可以在日历上以拍摄日期为顺序排列电脑上的影像以便于观看。
- 可以对静止影像进行修改、打印、作为电子邮件附件发送,以及改变拍摄日期等操作。
- 有关 "Cyber-shot Viewer" 的详细内容, 请参阅 Help (帮助)。

要访问 Help (帮助) 时, 单击
[Start]→[Programs] (在 Windows XP
上为 [All Programs]) →[Sony
Picture Utility]→[Help] (帮助)
→[Cyber-shot Viewer]。

启动和退出 "Cyber-shot Viewer"

启动 "Cyber-shot Viewer"

双击桌面上的劓(Cyber-shot Viewer) 图标。

或者从开始菜单启动该软件:单击 [Start]→[Programs] (在 Windows XP 上为[All Programs]) →[Sony Picture Utility]→[Cyber-shot Viewer]。

退出 "Cyber-shot Viewer"

单击画面右上角的⋉按钮。

基本操作

遵照下述步骤调入并观看相机拍摄的影像。

调入影像

- **1** 确认 "Media Check Tool" (媒体检查工具) *正在运行。
 - * "Media Check Tool" 是在插入 "Memory Stick" 或连接相机时,自动检 测和调入影像的程序。

在任务栏中寻找 (Media Check Tool) 图标。

・如果没有。图标:单击 [Start]→[Programs] (在 Windows XP 上为 [All Programs]) →[Sony Picture Utility]→[Cyber-shot Viewer]→[Tools]→[Media Check Tool]。

2 使用多用途端子用电缆将相机连接至 您的电脑。

自动检测出相机后,显示[Import Images](调入影像)画面。



- 如果使用 Memory Stick 插槽,请首先参考 62 页。
- 在 Windows XP 上,如果出现 AutoPlay Wizard(自动播放向导),请将其关闭。

3 调入影像。

要开始调入影像,单击[Import] (调入)按钮。



默认设置下,会在"My Pictures" (我的图片)中建立一个以调入日期 命名的文件夹并将影像调入该文件 夹。

 有关改变 "Folder to be imported" (要调入的文件夹)的说明,请参阅第 72页。

观看影像

1 查看调入的影像

调入完成时,"Cyber-shot Viewer" 会启动。会显示调入影像的缩略图。



- "My Pictures" 文件夹被设定为 "Viewed folders" (观看文件夹)中的 默认文件夹。
- 您可以诵讨双击缩略图显示单个影像。


2 观看 "Viewed folders"(观看文件 夹)中以日历上的拍摄日期为序排列 的影像

- ①单击 [Calendar] (日历) 选项卡。 会列出拍摄影像的年份。
- ②单击年份。 会按照日历上的拍摄日期顺序显示该 年拍摄的影像。
- ③要以月份为单位显示影像,单击想要的月份。

会显示该月拍摄的影像缩略图。

④要以时间为单位显示影像,单击想要的日期。 会以小时顺序显示该日拍摄的影像缩略图。

年份显示画面



月份显示画面



小时显示画面



• 要列出自指定年份或月份起的影像,在 画面左侧单击该时间段。

3 显示单个影像

在小时显示画面上,双击一个缩略图 以在另一个窗口中显示单个影像。



• 您可以通过单击 🙀 工具栏按钮编辑所显示的影像。

4 以全屏模式显示影像

要以全屏模式循环播放当前影像,单击 带钮。



- 要播放或暂停循环播放,单击画面左下 方的 ■ 按钮。
- 要停止循环播放,单击画面左下方的 × 按钮。

其它功能

准备存储在电脑上的影像以便观看

若要观看影像,请将含有影像的文件夹注册为"Viewed folders"之一。从[File](文件)菜单中选择[Register Viewed Folders...](注册观看文件夹...)以显示"Viewed folders"注册的设置画面。



单击[Add...] (添加···) 按钮, 然后指定含有要调入影像的文件夹以将该文件夹注册为"Viewed folder"。

• "Viewed folders"的所有子文件夹中的影像也会被注册。

改变 "Folder to be imported" (要调入的文件夹)

若要改变 "Folder to be imported", 访问 "Import Settings" (调入设置) 画面。

若要显示 "Import Settings" 画面,从 [File] (文件) 菜单选择 [Image Import Settings...] (影像调入设置…)。



选择 "Folder to be imported"。

• 您可以从注册为 "Viewed folders"的文件 夹中指定 "Folder to be imported"。

更新影像注册信息

若要更新影像信息,从[Tools](工 具)菜单选择[Update Database](更 新数据库)。

- 更新数据库可能需要一段时间。
- 如果您重新命名了"Viewed folders"中的 影像文件或文件夹,则不能用本软件显示这 些影像文件或文件夹。这种情况下,请更新 数据库。

卸载 "Cyber-shot Viewer"

- ① 単击 [Start] → [Settings] → [Control Panel]。双击 [Add/Remove Programs]。(对于 Windows XP, 単击 [start] → [Control Panel], 然后双击 [Add or Remove Programs]。)
- ② 选择 [Sony Picture Utility], 再单击 [Change/Remove] (对于 Windows XP: 「Remove]) 以执行卸载。

使用电脑

使用 "Music Transfer" (附件)

您可以使用 CD-ROM (附件) 中的 "Music Transfer" 用想要的音乐文件 来更改出厂预设的音乐文件。另外,在 需要的时候可以删除或添加这些文件。

使用 "Music Transfer" 添加/改变音乐

下列为可以使用 "Music Transfer"进行传输的音乐格式:

- 存储在您的电脑的硬盘上的 MP3 文件
- CD 上的音乐
- 保存在此相机上的预设音乐
- 1 按 MENU 显示菜单。
- 2 用控制按钮上的 ▶ 选择量(设置)。
- 3 用控制按钮上的 ▲/▼ 选择量 (设置 1),然后用 ▲/▶ 选择[下载音乐]。
- **4** 用 ▶/▲ 选择 [确定], 然后按 ●。 出现"连接至电脑"信息。
- **5** 在相机和您的电脑之间建立 USB 连接。
- **6** 启动 "Music Transfer"。
- **7** 按照画面上的指示添加/改变音乐文件。

- 要将相机上的音乐恢复为出厂预设音 乐时:
- ① 执行[格式化音乐](第55页)。
- ② 执行"Music Transfer"上的[恢复默认值]。 所有音乐文件都会返回到预设音乐,并且 [循环播放]菜单中的[音乐]被设定为 [关]。
- ③ 为循环播放效果选择合适的音乐文件 (第27页)。 可以使用[初始化]将音乐文件重设为 预设音乐,但是,其它设置也会被重 设。
- 有关使用 "Music Transfer"的详细内容, 参见 "Music Transfer"的在线帮助。

使用 Macintosh 电脑

您可将影像复制到您的 Macintosh 电脑。

 "Cyber-shot Viewer" 与 Macintosh 电脑不 兼容。

推荐的电脑环境

对干连接相机的电脑, 推荐以下环境。

复制影像时的推荐环境

操作系统 (预先安装): Mac OS 9.1、9.2 或 Mac OS X (v10.0 或更新版本)
USB 插孔:标准提供

使用"Music Transfer"的推荐环境

操作系统 (预先安装): Mac OS X (v10.3 或更新版本)

CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power Mac G3/G4/G5 系列, Mac mini

内存: 64 MB 或更大 (推荐 128 MB 或更大) **硬盘:** 安装所需磁盘空间 — 约 250 MB

有关将相机连接到电脑的注意事项

- 不能确保上述所有推荐的电脑环境下的操作。
- 如果同时将两个以上的 USB 装置连接到单台 电脑上,根据您所使用的 USB 装置的类型, 某些装置,包括本相机在内,可能无法操 作。
- 使用 USB 集线器时,不能确保正常操作。
- 由于本相机与 Hi-Speed USB 兼容(对应 USB 2.0),使用与 Hi-Speed USB 兼容(对应 USB 2.0)的 USB 介面连接相机可以进行高 级传输(高速传输)。
- 连接电脑时共有三种 USB 连接模式, [自动] (默认设置), [海量存储器]和[PTP]模式。本节以[自动]和[海量存储器]为例进行说明。有关[PTP]的详细说明,参见第57页。
- 当您的电脑从暂停或休眠模式恢复后,本相机与电脑间的通讯可能无法同时恢复。

复制影像和在电脑上观看影像

1 准备相机和 Macintosh 电脑。

执行与第62页中"第1阶段:准备相机和电脑"中所述的相同步骤。

2 连接多用途端子用电缆。

执行与第63页中 "第2阶段:将相机连接到电脑"中所述的相同步骤。

- 3 复制影像文件到 Macintosh 电脑。
 - ①双击新认知的图标→[DCIM]→存储有 想要复制的影像的文件夹。
 - ②将影像文件拖放至硬盘图标。 影像文件被复制到硬盘上。
 - 有关影像储存位置和文件名称的详细说明,参见第67页。

4 在电脑上观看影像。

双击硬盘图标→包含复制文件的文 件夹中所需的影像文件,打开该影像 文件。

要除去 USB 连接

以下场合时,请预先执行后面所述的操 作步骤:

- 卸除多用涂端子用电缆
- 取出 "Memory Stick Duo"
- 从内部存储器复制影像后,在相机中插入 "Memory Stick Duo"
- 关闭相机

将驱动器图标或 "Memory Stick Duo"的图标拖放到 "Trash"图标 上。

相机即与电脑切断连接。

• 使用 Mac 08 X v10.0 时,请在关闭电脑之后 执行上述操作。

使用 "Music Transfer" 添加/改变音乐

可以将出厂预设的音乐文件改变为想要的音乐文件。 另外,在需要的时候可以删除或添加这些文件。

下列为可以使用"MusicTransfer"进 行传输的音乐格式:

- 存储在您的电脑的硬盘上的 MP3 文件
- CD 上的音乐
- 保存在此相机上的预设音乐

要安装 "Music Transfer"时

- 安装 "Music Transfer"之前请关闭所有其它应用程序软件。
- 安装时,需要以管理员登录。
- ① 接通 Macintosh 电脑电源,并将 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 驱动器。
- ② 双击图 (CYBERSHOTSOFT)。
- ③ 双击 [MAC] 文件夹中的 [Music Transfer.pkg] 文件。 软件安装开始。

要添加/改变音乐文件时

参见第73页中 "使用 "Music Transfer" 添加/改变音乐"。

技术支持

在 Sony 客户支持网站上可以查询到关于本产品的新增信息和常见问题的答案。

http://www.sony.net/



如何打印静止影像

当打印以[16:9] 模式拍摄的影像时,影像两端可能会被切除,因此打印前请务必加以确认(第94页)。

使用 PictBridge 兼容的打印机直接打印 (第77页)



您可以将相机直接连接到 PictBridge 兼容的打印机打印影 像。

使用 "Memory Stick"兼容的打印机直接打印




您可以使用"Memory Stick"兼容的打印机打印影像。 详细说明请参见打印机附带的使用说明书。

使用电脑打印



您可以使用附带的 "Cyber-shot Viewer" 软件将影像复制到电脑并打印影像。

在店铺打印 (第81页)



您可以将含有用本相机拍摄的影像的 "Memory Stick Duo" 带到照片冲洗店打印。可以预先给想要打印的影像标记 ☑ (打印命令) 标志。

使用 PictBridge 兼容的打印机直接打印影像

即使没有电脑,您仍然可以将相机直接 连接到 PictBridge 兼容的打印机,打印 用您的相机拍摄的影像。

PictBridge

• "PictBridge"基于 CIPA 标准。(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

单幅影像模式下

可以在一张打印纸上打印一个单幅影像。



索引模式下

可以以缩小的尺寸在一张打印纸上打印 几个影像。可以打印一组相同影像 (①)或不同影像(②)。

(2)

(1)





- 根据打印机的不同,可能无法利用索引打印功能。
- 根据打印机的不同,能够在一张索引影像上 打印的影像数量不同。
- 不能打印活动影像。
- 如果相机画面上/《指示闪烁大约五秒钟 (错误通知),请检查连接的打印机。

第1阶段:准备相机

准备相机,用多用途端子用电缆将其连接 到打印机上。当连接相机到可被识别的打印机,且 [USB 连接]设定为[自动] 时,不需要第1阶段。

索引按钮




- 建议您使用充足电的电池或交流适配器(非 附件),以防止打印途中电源关闭。
- 1 按 MENU 显示菜单。
- 2 按控制按钮上的 ▶ 选择量(设置)。
- 4 用 ►/▲ 选择 [PictBridge], 然后按 ●。



USB 模式即被设定。

第2阶段:将相机连接到打印机

1 将相机连接至打印机。

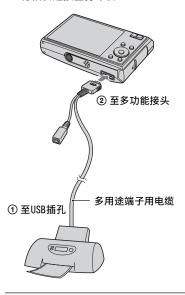


2 将多用途端子用电缆上的开关设定至 "CAMFRA"。



3 接通相机和打印机电源。

完成连接后, 🌈 指示出现。



相机被设为播放模式,然后画面上会出 现影像和打印菜单。

第3阶段:打印

不论模式开关的设置如何,完成第2阶段的操作时均会出现打印菜单。

1 用控制按钮上的▲/▼选择想要的打印方法,然后按●。

[文件夹内全部]

打印文件夹中的所有影像。

[DPOF 影像]

不论显示任何影像,打印所有带 ☑ (打印命令)标志 (第81页) 的影像。

[选择]

选择影像并打印所有选择的影像。

- ①用 ◀/▶选择想要打印的影像, 然后按
 - ✓标志出现在选择的影像上。
 - 要选择其它影像时, 重复本操作。
- ②用▼选择[打印],然后按●。

[这个影像]

打印显示的影像。

如果在步骤2中选择[这个影像]并将[索引]设为[开],可以将一组相同的影像作为索引影像打印。

2 用 ▲/▼/◀/▶ 选择打印设置。



[索引]

选择「开〕以打印索引影像。

[尺寸]

选择打印纸的尺寸。

[日期]

选择[日期和时间]或[日期]以在 影像上插入日期和时间。

选择[日期]时,日期会以您选择的顺序插入(→ "首先阅读本文"中的步骤
 2)。根据打印机的不同,可能无法利用本功能。

「数量]

当「索引〕设置为「关〕时:

选择想要打印的影像的打印张数。影像将作为单幅影像打印。

当[索引]设置为[开]时:


选择想要在一张索引影像上打印的一组影像的数目。如果在步骤1中选择了[这个影像],在此选择在一张索引影像上并排打印相同影像的数目。

 根据影像数目的不同,可能无法在一张 纸上安排指定数目的影像。

3 用 ▼/▶ 选择 [确定], 然后按 ●。

影像会被打印出来。

• 当画面上出现□≫ (PictBridge 连接) 指示期间,请勿卸除多用途端子用电 缆。



要打印其它影像

在步骤 3 之后,用 ▲/▼ 选择 [选择]和 想要的影像,然后从步骤 1 执行操作。

要打印索引画面上的影像

执行 "第1阶段:准备相机" (第77页) 和 "第2阶段:将相机连接到打印机" (第78页),然后执行下述操作。将相机连接到打印机时,会出现打印菜单。选择[取消]关闭打印菜单,然后执行下述操作。

- ① 按**三** (索引)。 出现索引画面。
- ② 按 MENU 显示菜单。
- ③ 用▶选择[凸](打印),然后按●。
- ④ 用 ▲/▼ 选择想要的打印方法,然后按



[选择]

选择影像并打印所有选择的影像。

用 ▲/▼/ ◆/ ▶ 选择想要打印的影像,然后按 ● 以显示 ◆ 标志。 (重复此操作选择其它影像。) 然后按 MENU。

[DPOF 影像]

不论显示任何影像,打印所有有 (打印命令)标志的影像。

[文件夹内全部]

打印文件夹中的所有影像。

⑤ 执行"第3阶段:打印"(第78页)的步骤2和3的操作。

在店铺打印

您可以将含有用本相机拍摄的影像的"Memory Stick Duo"带到照片冲洗店打印。只要店铺支持对应 DPOF 的照片打印服务,您可以预先给影像标记。(打印命令)标志,这样就没有必要在店铺打印时重新选择了。

 您不能在打印店直接从相机打印存储在内部存储器中的影像。请将影像复制到"Memory Stick Duo",然后将"Memory Stick Duo" 带到打印店。

何谓 DPOF?

DPOF(数字打印命令格式)功能可以让您在之后想要打印的"Memory Stick Duo"中的影像上标记☑(打印命令)标志。

- 您也可以使用对应 DPOF (数字打印命令格式)标准的打印机或 PictBridge 兼容的打印机打印带有 (打印命令)标志的影像。
- 不能在活动影像上标记。
- 当您标记在[多段]模式下拍摄的影像时,所有的影像会被印在一张划分为16个版面的打印纸上。

将 "Memory Stick Duo" 带到店铺 时

- 与照片冲洗店联系,确认他们处理哪种类型的"Memory Stick Duo"。
- 如果该照片冲洗店不处理 "Memory Stick Duo",将想要打印的影像复制到 CD-R 等其它媒体上,然后将该媒体带到店里去。
- 请务必随之携带 Memory Stick Duo 适配器。
- 将影像数据带到冲洗店之前,请务必将数据 复制(备份)到磁盘上。
- 您无法设定打印数目。

在单幅影像模式下标记



- **1** 显示想要打印的影像。
- 2 按 MENU 显示菜单。
- **3** 用 **◄**/**▶** 选择 DPOF, 然后按 **●**。

(打印命令)标志被标记在影像 上。



4 要标记其它影像时,用 **◄/**▶显示想要的影像,然后按 **●**。

要在单幅影像模式下解除标志时

在步骤3或4中按●。

在索引模式下标记

- **1** 显示索引画面 (→ "首先阅读本 文" 中的步骤 6)。
- 2 按 MENU 显示菜单。
- **3** 用 **◄**/▶ 选择 DPOF, 然后按 **●**。
- 4 用 ▲/▼ 选择 [选择], 然后按 ●。
 - 不能在[文件夹内全部]中添加 🗗 标志。
- 5 用 ▲/▼/◀/▶ 选择想要标记的影像, 然后按 ●。

绿色上、标志出现在选择的影像上。



- 6 重复步骤 5 以标记其它影像。
- 7按MENU。
- **8** 用 ▶ 选择 [确定], 然后按 ●。

要取消时,在步骤4中选择[取消],或在步骤8中选择[退出],然后按

要在索引模式下解除标志时

在步骤 5 中选择要解除打印标志的影像,然后按 ●。

要解除文件夹中所有的标志时

82



在电视荧屏上观看影像

通过将相机连接到电视,您可以在电视 荧屏上观看影像。

在连接相机和电视之前,请关闭相机和 电视双方的电源。

1 将相机连接至电视。





多用途端子用电缆


- 将相机画面朝上放置。
- 如果电视设有立体声输入插孔,将多用途端 子用电缆的音频插头 (黑色)插入到左音频 插孔。

2 将多用途端子用电缆上的开关设为"TV"。



- **3** 接通电视电源并将电视 / 视频输入切换到 "video"。
 - 详细说明请参见电视附带的使用说明书。
- **4** 将模式开关设为▶,然后接通相机 电源。

模式开关

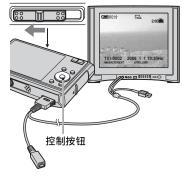

相机拍摄的影像出现在电视荧屏上。 按控制按钮上的 ◀/▶ 选择想要的影 像。

 在海外使用相机时,可能需要切换视频 信号输出,使其与您的电视制式相匹配 (第58页)。

关于电视彩色制式

如果想要在电视荧屏上观看影像,需要 有设有视频输入插孔的电视和多用途端 子用电缆。电视的彩色制式必须与您的 数码照相机相匹配。请参阅下表查看您 使用相机时所在的国家或地区的电视彩 色制式。

NTSC 系统

巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、台湾、菲律宾、美国、委内瑞拉等。

PAL 系统

澳大利亚、奥地利、比利时、中国、捷克共和国、丹麦、芬兰、德国、荷兰、香港、匈牙利、意大利、科威特、马来西亚、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、英国等。

PAL-M 系统

巴西

PAL-N 系统

阿根廷、巴拉圭、乌拉圭

SECAM 系统

保加利亚、法国、圭亚那、伊朗、伊拉克、摩纳哥、俄国、乌克兰等。



如果您在使用相机时遇到问题,请尝试以下解决方法。

● 检查第86至95页上的项目。

如果诸如 "C/E:□□:□□" 的代码出现在画面上,参见第96页。

- ② 取出电池,约一分钟后重新插入电池,然后接通电源。
- ❸ 对设置进行初始化 (第56页)。
- ❹ 请向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处咨询。

当您将相机送出修理时,表明您同意内部存储器、音乐文件的内容可能会被检查,望 予以理解。

电池和电源

无法安装电池。

- •插入电池时,用电池顶端朝相机底部方向按电池退出杆 (→ "首先阅读本文"中的 步骤 1)。
- 正确安装电池 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)。

电池剩余电量指示出错或剩余电量指示显示电量充足,但很快电力就耗尽。

- 在极热或极冷的地方使用相机时会发生该现象 (第101页)。
- •显示的电池剩余电量与目前电量不同。将电池完全放电再充电,即可修正显示。
- 电池已经放完电。安装已充电的电池 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)。
- •电池寿命已尽 (第101页)。更换为新的电池。

电池放电太快。

- ·给电池完全充电 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)。
- 正在极冷的地方使用本相机 (第101页)。
- 电池端点脏了。用棉花棒等清洁电池端点, 然后给电池充电。
- •电池寿命已尽 (第101页)。更换为新的电池。

无法接通相机电源。

- •正确安装电池 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)。
- •电池已经放完电。安装已充电的电池 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)。
- 电池寿命已尽 (第101页)。更换为新的电池。

由源突然关闭。

- 如果电源接通时大约三分钟没有操作相机,相机会自动关闭以免消耗电池电量。再次接通相机电源(→ "首先阅读本文"中的步骤2)。
- •电池已经放完电。安装已充电的电池 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)。

拍摄静止影像 / 活动影像

相机不能记录影像。

- 检查内部存储器或 "Memory Stick Duo"的剩余容量 (第20、21页)。如果其容量已满,进行下列操作之一:
 - 刪除不必要影像 (→ "首先阅读本文"中的步骤 6)。
 - 更换 "Memory Stick Duo"。
- 正在使用设有写保护开关的 "Memory Stick Duo", 并且开关设于 LOCK 位置。将开关设于记录位置 (第99页)。
- 当闪光灯充电时,不能拍摄影像。
- 拍摄静止影像时,将模式开关设为 ▮。
- •拍摄活动影像时,将模式开关设定为**置**。
- 记录活动影像时影像尺寸被设置为「640 (精细)]。进行下列操作之一:
- 将影像尺寸设为「640 (精细)]以外。
- 插入 "Memory Stick PRO Duo" (第99页)。

画面上看不到被摄体。

•将模式开关设定为▶以外的位置 (第24页)。

记录花费的时间长。

•启动了 NR 低速快门功能 (第16页)。这不是故障。

影像不对焦。

- 被摄体太近。请在♥(微距)记录模式中进行拍摄。拍摄时,确保镜头距被摄体的距离比最短拍摄距离远,最短拍摄距离约为8 cm (W) /25 cm (T)。或者,设定
 (放大镜)并在距被摄体约1 cm至20 cm范围内对焦(→"首先阅读本文"中的步骤5)。
- 拍摄静止影像时,设定了♥Q(放大镜),或在场景模式中选择了▶(月夜模式)、
 【风景模式)或≥②《烟花模式》
- 选择了预设对焦功能。请选择自动对焦模式 (第33页)。
- 参阅第 34 页上"如果被摄体不对焦"。

光学变焦不工作。

•选择 Q(放大镜)时,光学变焦无效。

精确数字变焦不工作。

- 将「数字变焦〕设置为「精确变焦〕(第48页)。
- 拍摄活动影像期间本功能无法使用。

智慧式变焦不工作。

- 将「数字变焦」设置为「智慧式变焦」(第48页)。
- 以下情况时, 本功能无法使用:
- 影像尺寸设置为 [7M] 或 [3:2]。
- 以多段模式拍摄。
- 拍摄活动影像。

闪光灯不工作。

- 闪光灯被设置为③ (强制闪光关) (→ "首先阅读本文"中的步骤 5)。
- 以下情况时,不能使用闪光灯:
 - [Mode] (拍摄模式)被设置为[连拍]、[阶段曝光]或[多段] (第36页)。
 - 在场景模式中选择 ☎ (高感光度模式)、 (月夜模式) 或 (烟花模式) (第25页)。
- 当场景开关设为口时。
- •设定了《Q(放大镜)时,或在场景模式中选择了△ (风景模式)、 《 (雪景模式)、 (雪景模式)、 (雪景模式)、 (高速快门模式)时,请将闪光灯设定为 (强制闪光开) (→ "首先阅读本文"中的步骤 5)。

使用闪光灯拍摄的影像中出现模糊斑点。

• 空气中的灰尘反射了闪光灯光线并出现在影像中。这不是故障。

特写拍摄功能不工作。

•在场景模式中选择→(月夜模式)、(风景模式)或(感)(烟花模式)(第25页)。

日期和时间不显示。

• 拍摄时, 日期和时间不显示。日期和时间仅在播放时显示。

记录的日期和时间不正确。

• 设定正确的日期和时间 (→ "首先阅读本文"中的步骤 2)。

当将快门按钮持续按下一半时, F 值和快门速度闪烁。

•曝光不正确。调节正确的曝光 (第32页)。

影像太暗。

- 当拍摄被摄体时,光源位于被摄体后方。选择测光模式 (第35页)或调节曝光 (第32页)。
- 屏幕的亭度太暗。调节 LCD 背景灯亭度 (第19页)。

影像太亮。

- 正在黑暗的场所 (如舞台上) 拍摄由聚光灯照亮的被摄体。调节曝光 (第 32 页)。
- •屏幕亮度太亮。调节 LCD 背景灯亮度 (第19页)。

影像的颜色不正确。

• 将 [COLOR] (色彩模式)设定为 [普通] (第32页)。

在拍摄很亮的被摄体时, 出现垂直条纹。

• 发生溢出现象。这个现象并非故障。

在黑暗的地方观看画面时,影像中会出现噪点。

相机在光量少的环境中会暂时调亮影像,以增加画面的可见度。对于所记录的影像没有影响。

被摄体的眼睛发红。

- •将➡(设置)菜单中的「红眼减弱〕设为「开〕(第49页)。
- 使用闪光灯在比建议的拍摄距离稍近的位置拍摄物体(\rightarrow "首先阅读本文"中的步骤 δ)。
- 增加室内亮度并拍摄被摄体。

画面上持续显示小点。

• 这不是故障。不会记录这些小点 (第 4 页、→ "首先阅读本文")。

不能连续拍摄影像。

- 内部存储器或 "Memory Stick Duo"已满。删除不必要影像 (→ "首先阅读本文" 中的步骤 6)。
- 电池电量低下。安装已充电的电池。

观看影像

有关下述项目请连同参照 "电脑" (第91页)。

相机不能播放影像。

- 将模式开关设为► (第24页)。
- 在您的电脑上变更过文件夹/文件名称 (第68页)。
- 如果影像文件被电脑处理过,或者用来记录影像文件的相机机型与您的不同,则不能保证在您的相机上的播放。
- 相机处于 USB 模式。解除 USB 连接 (第 67 页)。

日期和时间不显示。

·I□I(屏幕显示切换)按钮被关闭 (第19页)。

播放刚开始时影像粗糙。

• 由于影像处理的关系,刚开始播放时影像可能会显得粗糙。这不是故障。

进行 USB 连接时,影像不出现在画面上。

• 多用途端子用电缆上的开关被设为 "TV"。拔下多用途端子用电缆或将开关设为 "CAMERA" (第 63 页)。

电视荧屏上不出现影像。

- •检查「视频输出],查看相机的视频输出信号是否设定为电视的彩色制式(第58页)。
- 检查连接是否正确 (第83页)。
- 多用涂端子用电缆上的开关被设为 "CAMERA"。将其设为 "TV" (第83页)。

删除/编辑影像

相机不能删除影像。

- 取消保护 (第42页)。
- 正在使用设有写保护开关的 "Memory Stick Duo",并且开关设于 LOCK 位置。将开关设于记录位置 (第 99 页)。

错误地删除了一个影像。

•一旦删除了影像, 便无法复原。建议您保护影像 (第41页), 或使用带有写保护开关的 "Memory Stick Duo"并将开关设为 LOCK 位置 (第99页), 以防止意外删除。

调整尺寸功能不工作。

• 不能调整活动影像和多段影像的尺寸。

不能显示 DPOF (打印命令) 标志。

• 不能在活动影像上显示 DPOF (打印命令) 标志。

不能剪切活动影像。

- 活动影像太短,不够剪切(短干约两秒钟)。
- 取消保护 (第42页)。
- 静止影像不能剪切。

电脑

不知道您的电脑的操作系统是否与相机兼容。

• 对于 Windows, 检查第 60 页上的"推荐的电脑环境", 对于 Macintosh, 检查第 74 页上的项目。

讲行 USB 连接时、相机画面上不出现任何显示。

• 多用途端子用电缆上的开关被设为 "TV"。将其设为 "CAMERA" (第 63 页)。

电脑不认知本相机。

- •接通相机电源 (→ "首先阅读本文"中的步骤 2)。
- 当电池电量低下时,请安装充了电的电池 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1),或使用交流活配器 (第14页)。
- 使用多用途端子用电缆 (附件) (第63页)。
- 将多用途端子用电缆从电脑和相机双方卸除,然后重新牢靠地接回去。确认显示 "USB 模式 海量存储器"(第 63 页)。
- •在 (设置)菜单上、将 [USB 连接]设为 [海量存储器] (第57页)。
- 将除了相机、键盘和鼠标以外的所有设备从电脑的 USB 连接器卸除。
- 将相机直接连接到电脑, 而不经由 USB 集线器或其它装置 (第 63 页)。
- 未安装软件 (附件)。请安装软件 (第61页)。
- 电脑不能正确识别设备,因为您在安装软件(附件)之前,就用多用途端子用电缆连接了相机和电脑。将未正确识别的设备从电脑删除,然后安装 USB 驱动程序(参见下一项目)。

将电脑连接到相机时, "Removable Disk" 图标不出现在电脑画面上。

- 遵照以下步骤重新安装 USB 驱动程序。下述步骤用于 Windows 电脑。
 - 1 右击 [My Computer] 显示菜单,然后单击 [Properties]。
 - 出现 "System Properties" 画面。 2 单击 [Hardware]→[Device Manager]。
 - •对于 Windows Me, 单击 [Device Manager] 选项卡。

出现 "Device Manager"。

- 3 右击 [¶Sony DSC], 然后单击 [Uninstall]→[OK]。 设备即被删除。
- 4 请安装软件 (第61页)。 同时安装 USB 驱动程序。

不能复制影像。

- 正确连接相机和电脑、建立 USB 连接 (第 63 页)。
- 请遵照操作系统指定的复制程序 (第63,74页)。
- 使用由电脑格式化的 "Memory Stick Duo" 拍摄影像时,可能无法将影像复制到电脑。请使用以您的相机格式化的 "Memory Stick Duo" 拍摄 (第53页)。

完成 USB 连接之后,"Cyber-shot Viewer"没有自动启动。

- •启动 "Media Check Tool" (第69页)。
- 在电脑开启后进行 USB 连接 (第63页)。

无法在电脑上播放影像。

- •如果您正在使用 "Cyber-shot Viewer", 请参见帮助。
- 请向电脑或软件的制造商咨询。

当在电脑上观看活动影像时,影像和声音被噪点中断。

• 正在直接从内部存储器或 "Memory Stick Duo"播放活动影像。将活动影像复制到电脑的硬盘,然后播放硬盘上的活动影像 (第62页)。

无法打印影像。

• 检查打印机设定。

影像一旦复制到电脑之后就不能在相机上观看。

- 将影像复制到相机可认知的文件夹,例如"101MSDCF"(第 67 页)。
- 正确操作 (第68页)。

Cyber-shot Viewer

用 "Cyber-shot Viewer"未能正确显示影像。

•确保影像的文件夹在 "Viewed folders"中已经注册。若文件夹已在 "Viewed folders"中注册但影像仍未显示,则请更新数据库 (第72页)。

未能找到用 "Cyber-shot Viewer"导入的影像。

- 在 "My Pictures" 文件夹中寻找。
- •如果您更改了默认设定,请参阅第72页上的"更改"Folder to be imported"并检查导入所使用的文件夹。

想要更改 "Folder to be imported"。

•进入 "Import Settings" 画面以更改 "Folder to be imported"。使用 "Cybershot Viewer" 在 "Viewed folders" 中注册后,您可指定一个不同的文件夹(第72页)。

所有导入的影像显示在日历上,日期为1月1日。

• 未在相机上设定日期。请在相机上设定日期 (→ "首先阅读本文"中的步骤 2)。

"Memory Stick Duo"

无法插入 "Memory Stick Duo"。

•从正确的方向插入 (→ "首先阅读本文"中的步骤 3)。

无法在 "Memory Stick Duo"上记录。

- 正在使用设有写保护开关的 "Memory Stick Duo", 并且开关设于 LOCK 位置。将开关设于记录位置 (第99页)。
- "Memory Stick Duo"已满。删除不必要影像 (→ "首先阅读本文"中的步骤 6)。
- 当以[640 (精细)]影像尺寸记录活动影像时,请插入 "Memory Stick PRO Duo" (第20页)。

无法格式化 "Memory Stick Duo"。

• 正在使用设有写保护开关的 "Memory Stick Duo", 并且开关设于 LOCK 位置。将开关设于记录位置 (第99页)。

错误地格式化了 "Memory Stick Duo"。

• "Memory Stick Duo"上的所有数据都会因为格式化而被删除。数据无法复原。建议 您将 "Memory Stick Duo"上的写保护开关设为 LOCK 位置以防止意外删除 (第99页)。

设有 "Memory Stick" 插槽的电脑不识别 "Memory Stick PRO Duo"。

- 检查电脑和读卡器是否支持 "Memory Stick PRO Duo"。使用 Sony 以外的制造商生产的电脑和读卡器的用户应与那些制造商联系。
- •如果不支持 "Memory Stick PRO Duo", 请将相机连接到电脑 (第63,74页)。电脑 将识别 "Memory Stick PRO Duo"。

内部存储器

相机或电脑无法播放内部存储器中的数据。

•相机内插有 "Memory Stick Duo"。将其取出 (→ "首先阅读本文"中的步骤 4)。

无法使用内部存储器记录影像。

•相机内插有 "Memory Stick Duo"。将其取出 (→ "首先阅读本文"中的步骤 4)。

即使将存储在内部存储器中的数据复制到 "Memory Stick Duo",内部存储器的剩余容量也不增加。

复制后数据并未被删除。复制数据后,请执行[格式化]命令(第52页)对内部存储器进行格式化。

无法将存储在内部存储器中的数据复制到 "Memory Stick Duo"。

• "Memory Stick Duo"已满。查看容量 (建议为 64 MB 或更大)。

无法将 "Memory Stick Duo" 或电脑上的数据复制到内部存储器。

• "Memory Stick Duo" 或电脑上的数据无法被复制到内部存储器。

打印

除下述项目外,也请连同参见"对应 PictBridge 标准的打印机"(后述)中的项目。

打印影像时两端被切除。

- 当打印以 [16:9] 影像尺寸拍摄的影像时, 影像两端可能会被切除。
- 使用您自己的打印机打印影像时,请尝试取消修整或无边缘设置。请向打印机制造商 咨询打印机是否提供这些功能。
- 当在数码冲印店打印影像时,请询问该店是否能够不切除两端打印影像。

对应 PictBridge 标准的打印机

无法建立连接。

- 相机不能直接连接到不对应 PictBridge 标准的打印机上。请向打印机制造商咨询打印机是否对应 PictBridge 标准。
- 确认打印机已经开启而且可以连接到相机。
- 在➡ (设置)菜单上、将「USB 连接]设为「PictBridge」(第57页)。
- 卸除并重新连接多用途端子用电缆。如果打印机上显示错误信息,请参阅打印机所附的操作说明。

进行 USB 连接时,相机画面上不出现任何显示。

• 多用途端子用电缆上的开关被设为 "TV"。将其设为 "CAMERA" (第78页)。

无法打印影像。

- 检查相机和打印机是否已经用多用途端子用电缆连接好。
- •接通打印机电源。有关详细信息,请参阅随打印机附带的使用说明书。
- 如果您在打印时选择[退出],则可能不打印影像。卸除并重新连接多用途端子用电缆。如果仍然无法打印,卸除多用途端子用电缆,关闭打印机之后再打开,然后再次连接多用途端子用电缆。
- 无法打印活动影像。
- •用其它相机拍摄或用电脑修改过的影像可能无法打印。

打印被取消。

•在□‰ (PictBridge 连接) 标志消失之前卸除了多用途端子用电缆。

不能在索引模式下插入日期或打印影像。

- 打印机不提供这些功能。请向打印机制造商咨询打印机是否提供这些功能。
- •根据打印机的不同,在索引模式下可能无法插入日期。请向打印机制造商咨询。

在影像的日期插入部分打印 "---- -- --"。

• 没有记录数据的影像不能在打印时插入日期。将[日期]设为[关],并再次打印影像(第79页)。

不能选择打印尺寸。

• 请向打印机制造商咨询打印机是否能够提供您想要的打印尺寸。

不能以所选尺寸打印影像。

- 任何时候在将打印机连接到相机以后变更纸张尺寸时,请卸除多用途端子用电缆并重新连接。
- •相机的打印设置与打印机的设置不同。变更相机的设置 (第79页)或打印机的设置。

在取消打印以后,不能操作相机。

由于打印机正在进行取消处理,请稍等片刻。根据打印机的不同,可能需要少许时间。

其它

相机不工作。

- 使用能够在本相机上使用的类型的电池 (第101页)。
- •电池电量低下 (出现 □ 指示)。给电池充电 (→ "首先阅读本文"中的步骤 1)。

电源已打开,但相机不工作。

• 内置的微电脑不正常工作。取出电池,一分钟后重新插入电池,然后接通相机电源。

不能识别画面上的指示。

•参见第15页。

镜头蒙上水气。

• 发生湿气凝聚。关闭相机电源,将其放置约一小时后再使用 (第103页)。

当长时间使用时,相机会变热。

• 这不是故障。

当接通相机电源时出现时钟设定画面。

• 重新设定日期和时间 (→ "首先阅读本文"中的步骤 2)。

警告指示和信息

自检显示

如果出现以一个字母开头的代码,表示相机的自检显示功能在工作。根据相机的状态不同,最后两位数字 (以□□显示)会有所不同。

若即使进行数次下列正确操作后,您仍未能解决问题,则表示您的相机有可能需要维修。请与您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 维修机构进行联系。

C:32:□□

•相机的硬件出现故障。关闭并重新接通电源。

C:13: -

- •相机无法在 "Memory Stick Duo" 中读写数据。尝试关闭并重新打开相 机,或取出和插入 "Memory Stick Duo"数次。
- 内部存储器发生了格式错误,或插入 了未格式化的 "Memory Stick Duo"。对内部存储器或 "Memory Stick Duo"进行格式化 (第53 页)。
- 所插入的 "Memory Stick Duo" 无 法用于本相机,或数据已损坏。插入 一个新的 "Memory Stick Duo" (第 99页)。

E:61:□□

E:62:□□

E:91:

• 相机发生了故障。对相机进行初始化 (第 56 页),然后重新接通电源。

信息

如果出现下述信息,请遵照指示操作。

҈

 •电池电量低下。立即对电池充电 (→ "育先阅读本文"中的步骤 1)。 根据使用状况或电池类型的不同,即 使电池还有5到10分钟的剩余时间, 指示有可能闪烁。

仅用于 "InfoLITHIUM" 电池

• 该电池不是 "InfoLITHIUM" 类型。

系统出错

• 关闭电源并重新打开 (→ "首先阅 读本文"中的步骤 2)。

内部记忆体错误

• 关闭电源并重新打开 (→ "首先阅读本文"中的步骤 2)。

重新插入 Memory Stick

- •正确插入 "Memory Stick Duo"。
- 所插入的 "Memory Stick Duo"不能用于本相机 (第99页)。
- "Memory Stick Duo" 已经损坏。
- "Memory Stick Duo"的端子部分脏了。

Memory Stick 类型出错

• 所插入的 "Memory Stick Duo"不能用于本相机 (第99页)。

格式化出错

重新格式化媒体 (第52和53页)。

Memory Stick 锁定

• 正在使用设有写保护开关的 "Memory Stick Duo",并且开关设于 LOCK 位置。将开关设于记录位置 (第99页)。

内部存储器中没有记忆空间 Memory Stick 中没有记忆空间

- •删除不必要的影像或文件夹
 - (→"首先阅读本文"中的步骤 6)。

只读型存储器

•本相机不能在该"Memory Stick Duo"上记录或删除影像。

没有文件

• 内部存储器中未记录影像。

本文件夹内无文件

- •此文件夹中未记录影像。
- 当从电脑复制影像时,未进行正确操作 (第68页)。

文件夹出错

• "Memory Stick Duo"中已经有前三位数字相同的文件夹存在(例如: 123MSDCF和123ABCDE)。选择另一个文件夹,或创建一个新的文件夹(第53页)。

无法建立更多文件夹

• "Memory Stick Duo"中已经有名称的前三个数字为"999"的文件夹存在。在此种情况下不能建立任何文件夹。

无法记录

• 相机不能在选择的文件夹中记录影像。选择另一个文件夹 (第54页)。

文件出错

• 在播放影像期间出错。

文件保护

•解除保护 (第42页)。

影像尺寸过大

 您正在播放本相机不能播放的尺寸的 影像。

无法划分

- •活动影像太短,不够划分 (短于约两秒钟)。
- 文件不是活动影像。

无效操作

您正试图播放与本相机不兼容的文件。

(料动警告提示)

• 可能因光量不足造成相机晃动。使用 闪光灯,打开光学防抖功能,或将相 机安装在三脚架上固定相机。

不能使用 640 (精细)

•640 (精细) 尺寸的活动影像只能以 "Memory Stick PRO Duo"记录。插 入"Memory Stick PRO Duo"或者 将影像尺寸设为[640 (精细)]以 外的尺寸。

启用打印机以连接

- [USB 连接] 设置为 [PictBridge], 而相机却被连接到不对应 PictBridge 标准的装置上。检查装置。
- 未建立连接。卸除并重新连接多用途端子用电缆。如果打印机上显示错误信息,请参阅打印机附带的操作说明。

连接至 PictBridge 装置

• 试图在打印机连接建立之前打印影像。连接到对应 PictBridge 的打印机。

无可打印的影像

- 试图执行 [DPOF 影像] 而影像上没有 DPOF (打印命令) 标志。
- 试图执行[文件夹内全部],而选择的却是只储存有活动影像的文件夹。不能打印活动影像。

打印机正在忙碌

纸张错误

没有纸张

墨水错误

墨水量很低

没有墨水

• 检查打印机。

打印机错误

- 检查打印机。
- 检查要打印的影像是否已经损毁。

 向打印机的数据传输可能尚未完成。 请勿卸除多用途端子用电缆。

处理中

打印机正在取消当前的打印作业。这项工作完成之前无法进行打印。根据打印机的不同,此作业可能花费一些时间。

无循环播放用影像

 所选文件夹中不包含可在伴有音乐的 循环播放中播放的影像文件。

音乐出错

- •删除音乐文件,或用一般的音乐文件将其替换。
- 执行[格式化音乐], 然后下载新的音 乐文件 (第55页)。

格式化音乐错误

• 执行 [格式化音乐] (第 55 页)。



关于 "Memory Stick"

"Memory Stick"是一种可以携带的小型 IC 记录媒体。本相机可以使用的"Memory Stick"类型列于下表中。但是,不保证"Memory Stick"的所有功能都能正常操作。


"Memory Stick"类型	记录/播放
Memory Stick (无 MagicGate 功能)	-
Memory Stick (有 MagicGate 功能)	_
Memory Stick Duo (无 MagicGate 功能)	0
Memory Stick Duo (有 MagicGate 功能)	O*1*2
MagicGate Memory Stick	_
MagicGate Memory Stick Duo	0*1
Memory Stick PRO	-
Memory Stick PRO Duo	O*1*2*3

^{*1 &}quot;Memory Stick Duo"、"MagicGate Memory Stick Duo"和 "Memory Stick PRO Duo" 配备有 MagicGate 功能。MagicGate 是采用 加密技术的版权保护技术。需要 MagicGate 功能的数据记录/播放不能在本相机上执 行。

- 以电脑格式化的 "Memory Stick Duo"不保证能够在本相机上使用。
- 数据读取 / 写入的速度会因为 "Memory Stick Duo"和所用设备的组合而有所不同。

有关使用"Memory Stick Duo" (非附件)的注意事项

 如果用带尖的物体将写保护开关滑动到 LOCK 位置,将无法记录、编辑或删除影像。



根据您使用的 "Memory Stick Duo"的不同,写保护开关的位置和/或形状可能不同。

- 读取或写入数据期间请勿取出 "Memory Stick Duo"。
- 下列情况时数据可能会损毁:
 - 进行读取或写入作业期间取出了"Memory Stick Duo"或关闭相机
 - 在有静电或电气噪点的地方使用"Memory Stick Duo"
- 建议将重要的数据备份。
- 在备忘录区域书写时请不要用力按压。
- 请勿在"Memory Stick Duo"本身或 Memory Stick Duo 适配器上粘贴标签。
- 当携带或存放 "Memory Stick Duo"时,请 放在其附带的盒子里。
- 请勿用手或金属物品触碰 "Memory Stick Duo" 的端子部分。
- 请勿敲击、弯折或掉落 "Memory Stick Duo"
- 请勿拆卸或改造 "Memory Stick Duo"。
- 请勿将 "Memory Stick Duo" 沾水。
- 请勿将 "Memory Stick Duo"放在小孩够得 着的地方。小孩可能会误将其咽下。
- 不要在下列情况下使用或存放 "Memory Stick Duo":
 - 诸如停放在直射太阳光下的较热汽车内部 之类的高温场所
 - 曝露干直射太阳光下的场所
 - 潮湿场所或有腐蚀性物质的场所

^{*&}lt;sup>2</sup>利用并行介面支持高速数据传输。

^{*&}lt;sup>3</sup>可以录制 640 (精细)尺寸的活动影像。

有关使用 Memory Stick Duo 适配器 (非附件)的注意事项

- 要通过 "Memory Stick" 兼容设备使用 "Memory Stick Duo" 时,请务必将 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 适配器。如果不使用 Memory Stick Duo 适配器就将 "Memory Stick Duo" 插入 "Memory Stick" 兼容装置中,可能无法将 其从装置中取出来。
- 将"Memory Stick Duo"插入 Memory Stick Duo 适配器时,务必要使"Memory Stick Duo"朝向正确的方向插入,然后将其一直 插到底。不当插入可能会导致故障。
- 当通过 "Memory Stick"兼容设备使用插入 Memory Stick Duo 适配器中的 "Memory Stick Duo" 时, 务必要使 "Memory Stick Duo"朝向正确的方向插入。请注意,不当 的使用可能会损坏设备。
- 请勿将没有安装 "Memory Stick Duo"的 Memory Stick Duo 适配器插入 "Memory Stick" 兼容装置中。这可能会导致设备故 障。

有关使用 "Memory Stick PRO Duo" (非附件) 的注意事项

已确认最高容量为 2 GB 的 "Memory Stick PRO Duo"可以在本相机上正确操作。

关于 "InfoLITHIUM" 电池

本相机需要使用一个 "InfoLITHIUM" 电池 (R类型)。





何谓 "InfoLITHIUM" 电池?

"InfoLITHIUM"电池是锂离子电池,可以与相机之间交换有关操作状况的信息。"InfoLITHIUM"电池可以根据相机的操作情况来计算电源的耗费量,并且以分钟单位显示电池残余使用时间。

关于给电池充电

建议您在 10 ℃至 30 ℃的环境温度下对电池充电。在该温度范围外可能无法有效地对电池进行充电。

有效地使用电池

- 在低温环境条件下电池的性能将降低。因此在寒冷场所电池的使用时间会缩短。如下建议能够确保您更长时间地使用电池:
 - 将电池放入贴身的口袋里予以保暖,并在即将开始拍摄之前插入相机。
- 如果频繁使用闪光灯或变焦,电池电量会较快耗尽。
- 建议您备有为预计拍摄时间二或三倍的备用电池,并在实际拍摄之前进行试拍。
- 请勿让电池淋水。电池不防水。
- 不要将电池放置在高温的场所,例如炎热的 车中,或者曝露干直射的阳光下。

关于电池剩余使用时间指示

即使电池电量残余指示显示有足够的电量用于操作,电力仍然有可能耗尽。将电量完全用尽并再次给电池充满电,以使电池电量残余指示的指示正确。但请注意,如果在高温下长时间使用了电池,或在充足电的状态下放置电池,或频繁地使用了电池,有时可能无法恢复正确的电池电量指示。

如何存放电池

 如果长时间不使用电池,请每年给电池进行 一次完全充电并在您的相机上完全用尽电 力,然后将其存放在干燥阴凉的地方。每年 重复这种充放电一次,以维持电池的有效性 能。

- 若要将电池中的电力完全用尽,在循环播放模式中(第26页)令相机保持在开启状态,直到电力耗尽为止。
- 为防止弄脏端子、引起短路等,携带和存放 电池时请务必使用附带的电池盒。

关于电池寿命

- 电池寿命是有限的。电池的使用次数越多或者时间越长,电池的容量将逐渐减少。当电池使用时间明显缩短时,有可能是电池的使用寿命已到。请购买新的电池。
- 根据每个电池存放和操作状态以及使用环境的不同,其寿命有所不同。

关于电池充电器

■ 关于电池充电器

- 请勿在本相机所附带的电池充电器中给Sony "InfoLITHIUM"电池以外的任何其它电池充 电。如果试图给指定类型以外的电池充电, 这些电池可能会漏液、过热或爆炸,并有电 击和烧伤等人身伤害的危险。
- 请将充了电的电池从电池充电器中取出。如果将充好电的电池留在充电器中,则电池使用时间可能会缩短。
- 当 CHARGE 指示灯闪烁时,可能表示电池错误或插入了指定类型以外的电池。请检查电池是否为指定的类型。如果电池为指定的类型,请取出电池,更换为新的电池或其它电池,并检查电池充电器是否正常工作。如果电池充电器正常工作,表明可能发生了电池错误。
- 如果电池充电器脏了,充电可能无法成功进行。请用干布等清洁电池充电器。

使用须知

■ 请勿在以下地方使用 / 存放相机

- 非常炎热、干燥或潮湿的地方 诸如停放在阳光下面的车中等场所,相机机 身可能会变形,而且可能会造成故障。
- 阳光直射或者靠近加热器的地方相机机身可能会褪色或变形,而且可能会造成故障。
- 有摇摆震动的地方
- 靠近强烈磁场的地方
- 有沙或灰尘的地方

小心不要让沙或灰尘进入相机内。这可能会 造成相机故障,有时候这种故障是无法修理 的。

■ 关于携带

请勿在相机放在裤子或裙子的后衣兜里时坐在 椅子上或其它场所,因为这可能会造成相机故 障或损坏相机。

■ 关于清洁

清洁 LCD 液晶屏

使用 LCD 清洁包 (非附件)擦拭液晶屏表面 以清除指纹、灰尘等。

清洁镜头

使用软布擦拭镜头以清除指纹、灰尘等。

清洁相机表面

用蘸少许水的软布清洁相机表面,然后用干布擦拭表面。请勿使用下列物品,因为可能会伤害表层的漆面或外壳。

- 化学产品如稀释剂、汽油、酒精、可回收的 布、驱虫剂、防晒霜或杀虫剂等。
- 手上有上述物品时请勿接触相机。
- 请勿让相机与橡胶或乙烯基长期接触。

■ 关于操作温度

本相机设计在 0 ℃至 40 ℃之间的温度下使用。建议您不要在超出该范围的极冷或极热的地方进行拍摄。

■ 关干湿气凝聚

如果将本相机从寒冷的场所直接带到暖和的场 所,湿气可能会在相机内侧或外侧凝聚。凝结 的水气可能会引起相机故障。

湿气凝聚容易在下列情况下发生:

- 将相机从寒冷场所 (例如滑雪场) 带入温暖的室内时。
- 将相机从空调开动中的室内或车内带到炎热的室外时等。

如何防止湿气凝聚

将相机从寒冷的地方带到暖和的地方时,请将相机密封在塑料袋中,使其在新的场所适应环境大约一小时。

如果发生了湿气凝聚

关闭相机电源,等待大约一小时让湿气蒸发。 请注意,如果您试图在镜头内残留有湿气的状态下拍摄,将无法拍摄到清晰的影像。

■ 关于内置充电电池

本相机设有一内置充电电池,不管电源开启或 关闭,该电池将一直保持日期、时间和其它设 定值

使用相机期间,将持续对本充电电池进行充电。然而,如果您使用相机的时间祝短,该电池将逐渐放电,如果您在一个月内完全不使用本相机,电池将完全放电。在这种情况下,使用相机前,请务必将该充电电池充电。

然而,即使未对充电电池充电,只要不记录日期和时间,您仍可以使用本相机。

内置充电电池的充电方法

在相机内插入充了电的电池,或用交流适配器 (非附件)将相机连接到墙壁电源插座,然后 在电源关闭的状态下放置相机24小时以上。

"InfoLITHIUM" 电池的充电方法

→ "首先阅读本文"中的步骤1

规格

相机

[系统]

影像装置 7.20毫米 (1/2.5型) 彩色

7.20 毫米 (1/2.5 型) 彩巴 CCD. 原色滤光片

相机的总像素数

约 7 410 000 像素

相机的有效像素数

约 7 201 000 像素

镜头 Carl Zeiss Vario-Tessar

3 倍变焦镜头

f=6.33 至 19.0 毫米 (换算 到 35 毫米相机时为 38 至

114 毫米) F3.5-4.3

曝光控制 自动曝光、场景选择 (9 模式)

白平衡 自动、日光、多云、荧光灯、

自炽灯、闪光

文件格式 (对应 DCF)

- 静止影像: Exif Ver.2.21 对应 JPEG,DPOF 兼容 活动影像: MPEG1 对应 (单

声道)

记录媒体 内部存储器 (58 MB)

"Memory Stick Duo"

闪光灯 建议距离 (ISO 设置为自动): 约 0.1 米至 3.4 米 (W) /

约 0.1 木主 3.4 木 (W) / 约 0.25 米至 2.7 米 (T)

「輸入和輸出连接器]

多功能接头

USB 通信 Hi-Speed USB

(对应 USB 2.0)

「LCD 液晶屏]

LCD 面板 7.5 厘米 (3.0 型) TFT 驱动

总点数 230 400 (960 × 240) 点

[电源,一般]

电源 充电电池 NP-FR1,3.6 V

AC-LS5K 交流适配器 (非附

件), 4.2 V

功率消耗 (拍摄时)

1.1 W

操作温度 0 至 40 ℃ 存放温度 -20 至 +60 ℃

尺寸 95 × 56.5 × 23.3 毫米

(宽/高/深,不包括突起

部)

质量 约 169 g (包括 NP-FR1 电池

和腕带等)

麦克风 电容式极化处理麦克风

扬声器 动态扬声器 Exif Print 兼容

PRINT Image Matching III 兼容

PictBridge 兼容

BC-CS3 电池充电器

电源要求 交流 100 至 240 V,

50/60 Hz, 3.2 W

输出电压 直流 4.2 V, 500 mA

操作温度 $0 \le 40 ^{\circ}$ C 存放温度 $-20 \le +60 ^{\circ}$ C

尺寸 约 66 × 23 × 91 毫米

(宽/高/深)

质量 约 70 g

充电电池 NP-FR1

使用电池 锂离子电池 最大电压 直流 4.2 V

容量 4.4 Wh (1 220 mAh)

设计及规格如有变更, 恕不另行通知。



A
AE/AF 锁定指示 34
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
AF 锁定 34
AF 模式 48
AF 域取景框 33
AF 域取景框指示 33
AF 照明器 49
安装61
В
白炽灯35
白平衡35
半按下9
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
曝光10
曝光不足10
曝光过度10
保护41
编程自动拍摄24
变焦
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
标准36
哗音55
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
逼真32
播放 参见 "观看"
播放/编辑24
播放变焦
→ "首先阅读本文"中 的步骤 6
С
菜单29
观看40
拍摄32
项目30
操作系统 60 74

测光模式 35
场景选择 25
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
充电电池
→ "首先阅读本文"中 的步骤 1
初始化 56
Cyber-shot Viewer 69
D
单按 48
单幅影像模式打印 77
打印 76
单幅影像模式 77
索引模式 77
打印命令标志 81
DC IN 插孔 14
电池
插入/取出 → "首先阅读本文"中
→ "首先阅读本文"中 的步骤 1
充电
→ "首先阅读本文"中 的步骤 1
电池使用时间 23
电量残余指示
→ "首先阅读本文"中 的步骤 1
电池充电器 102
→ "首先阅读本文" 中 的步骤 1
电脑 59
复制影像 62, 74
Macintosh 74
软件 61, 69
推荐环境 60, 74
Windows 59
用相机观看存储在电脑 上的影像文件68
电视 83

电子变压器 → "首先阅读本文"中
的步骤1
定点 AF3
定点测光3
定点测光十字框3
DirectX6
低速同步
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
DPOF8
对比度3
对焦9, 3
多重 AF3
多点 AF3
多段3
多功能接头1
多区测光3
多用途端子用 电缆63, 78, 8
多云3
<i>У</i> Д
E
EV
F
放大镜
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
风景模式 → "首先阅读本文"中 的步骤 5
的步骤5
复制5

G	J	M
改变记录文件夹54	间隔38	M AF 48
高感光度模式	将影像复制到电脑62	Macintosh 电脑74
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5	监控48	推荐环境74
	建立记录文件夹53	"Memory Stick Duo" 99
高速快门模式 → "首先阅读本文"中	交流适配器14	写保护开关99
的步骤 5	→ "首先阅读本文"中	插入/取出
个人电脑参见 "电脑"	的步骤 1	→ "首先阅读本文"中
格式化52,53	阶段曝光36	的步骤3和4
功能介绍49	阶段步级38	影像数目 / 记录时间 20
光圈10	警告指示和信息96	Memory Stick 工具 53
光学变焦48	精确数字变焦48	模糊9
→ "首先阅读本文"中	精细36	模式
的步骤 5	JPG67	MPG 67
观看	V	Music Transfer
活动影像 <i>→ "首先阅读本文"中</i>	K	(音乐传输) 73, 75
→ 自凡阅读本文	快倒 / 快进 → <i>"首先阅读本文"中</i>	
静止影像	→ 自元阅读本文 中 的步骤 6	N
→ "首先阅读本文"中	快门速度10	内部存储器21
的步骤 6	快速检视	内部存储器工具 52
观看菜单40	→ "首先阅读本文"中	内置充电电池 103
规格104	的步骤5	NR 低速快门16
故障排除85	扩展名68	NTSC 58
Н	L	P
海量存储器57	- LCD 背景光 55	拍摄
海滩模式	LCD 液晶屏 参见 "画面"	扣檢 活动影像
→ "首先阅读本文"中	连接	而列彰 (8 → "首先阅读本文"中
的步骤5	打印机78	的步骤 5
黑白32	电脑 63	静止影像
红眼减弱49	电视 83	→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
划分44	连拍	拍摄菜单 32
画面		拍摄活动影像
改变显示19		→ "首先阅读本文" 中
指示15		的步骤 5
LCD 背景光 19		拍摄模式36
1		PAL 58
"I c I million" chale 101		PictBridge 57, 77
"InfoLITHIUM"电池101		PTP 57
ISO10, 36		

Q 强制闪光关 → "首先阅读本文"中 的步骤 5 强制闪光开 → "首先阅读本文"中 的步骤 5 清洁 103 清晰度 39 R 日光 35 柔和人像模式 → "首先阅读本文"中 的步骤 5	识别零件 13 视频输出 58 湿气凝聚 103 使用须知 103 时钟设定 58 数字变焦 48 STEADY SHOT 51 随机附件 → 请参见 "首先阅读本文" 字引画面 → "首先阅读本文" 中的步骤 6 索引模式打印 77	握持相机 → "首先阅读本文"中 的步骤 5 X 相机 1 48 相机 2 51 像素 11 写保护开关 99 修整 46 雪景模式 → "首先阅读本文"中 的步骤 5 循环播放 26
软件 61, 69	Т	γ
S S AF	调节 EV	M花模式 → "首先阅读本文"中 的步骤 5 压缩率
色彩模式 32 删除	USB 连接57	荧光灯35 影像尺寸11
格式化	V VGA → "首先阅读本文"中 的步骤 4	→ "首先阅读本文"中的步骤 4 影像数目 / 记录时间 20 影像文件储存目的地和文件 名称
 闪光模式 → "首先阅读本文"中的步骤 5 设定时钟 	W 腕带 → <i>请参见"首先阅读本</i> 文"	影像质量11, 36 音量 → "首先阅读本文"中 的步骤 6 音乐27
→ "首先阅读本文"中 的步骤 2 设置	WB	有效像素

Z
在店铺打印81
在海外使用本相机 → "首先阅读本文"中 的步骤 1
智慧式变焦48
直接打印77
自然32
指示参见"画面"
棕褐色32
中心 AF33
中心重点测光35
转动43
柱状图19, 33
自动断电功能
→ "首先阅读本文"中 的步骤 2
自动对焦9
自动检视50
自动调节模式
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
自检显示96
自拍定时器
→ "首先阅读本文"中 的步骤 5
ロソシン 子承 ひ

商标

- **Cyber-shot**是 Sony Corporation 的商标。
- "Memory Stick"、 "Memory Stick PRO"、 MEMORY STICK PRO"、 "Memory Stick Duo"、 MEMORY STICK PRO Uno"、 MEMORY STICK PRO Duo"、 MEMORY STICK PRO Duo 、 "MagicGate" 和 MAGICGATE 是 Sony Corporation (索尼公司) 的商标。
- "InfoLITHIUM"是 Sony Corporation(索尼公司)的商标。
- Microsoft、Windows 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他 国家的注册商标或商标。
- Macintosh、Mac OS、iMac, iBook、 PowerBook、Power Mac 和 eMac 是 Apple Computer, Inc 的商标或注册商标。
- Intel、MMX 和 Pentium是 Intel Corporation (英特尔公司)的商标或注册商标。
- 此外,在本说明书中所使用的系统和产品的名称通常是各自的开发商或制造商的商标或 注册商标。但是在本手册中并未在所有场合 使用 ™ 或 ® 标志。